



Aastra Business- Kommunikationslösung

Aastra

Aastra 5380/5380ip Bedienungsanleitung

Unterstützte Plattformen:


- Aastra 415
- Aastra 430
- Aastra 470

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, die Konfiguration sowie die Verwendung des Aastra 5380/5380ip. Dazu gehören auch die Beschreibung des Aastra 5380/5380ip als Vermittlungstelefon und als Rezeptionstelefon für Beherbergung/Hotel.



Bedienungs- und Anzeigeelemente

Bedienungselemente

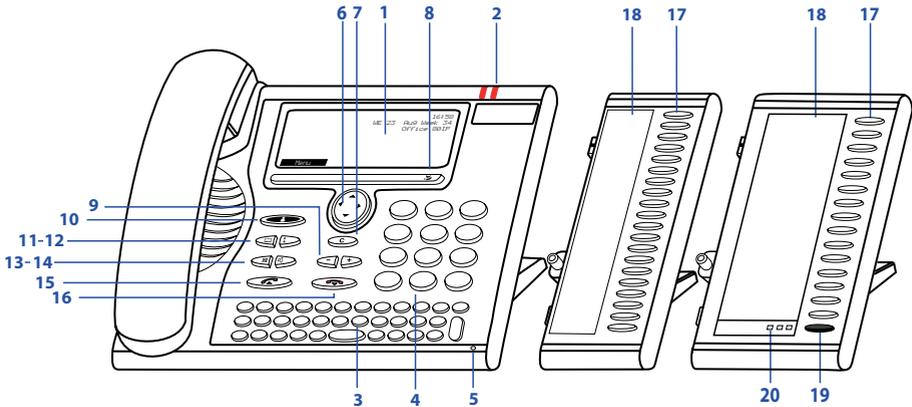

1 Anzeige

- Im oberen Bereich: Zustandsanzeige mit Symbolen.
- Im mittleren Bereich: aktuelle Anzeigen zum Telefonverkehr.
- Im unteren Bereich: Anzeige der verfügbaren Foxtasten-Funktionen.

2 Aufmerksamkeits-LED

- Linke LED blinkt: Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Sprachmitteilung, Meldung oder Rückruf.



3 Alphatastatur

Buchstaben eingeben.



4 Numerische Tasten

Ziffern eingeben.



5 Freisprechmikrofon

6 Navigationstaste

- Nach oben: *Aktivierte Merkmale* öffnen.
- Nach rechts: *Menü* öffnen.
- Nach unten: *Einstellungen* öffnen.
- Allgemein: Im Menü vor- und zurückblättern, in Listen navigieren.



| | | |
|----|---|--|
| 7 | <p>Korrekturtaste Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.</p> |  |
| 8 | <p>Foxtaste Angezeigte Funktion über Taste ausführen. Foxtasten können frei konfiguriert werden.</p> |  |
| 9 | <p>Einstelltasten Lautstärke regeln.</p> |  |
| 10 | <p>Anwesenheitstaste mit LED Vorkonfiguriert als Anwesenheitsmenü. Kann auch als Nummern- oder Funktionstaste konfiguriert werden.</p> |  |
| 11 | <p>Telefonbuchtaste Telefonbücher öffnen.</p> |  |
| 12 | <p>Wahlwiederholungstaste Auswahl der zuletzt gewählten Rufnummern.</p> |  |
| 13 | <p>Mikrofontaste Freisprech- oder Hörmikrofon aus- / einschalten.</p> |  |
| 14 | <p>Lautsprechartaste Freisprechen ein / aus.</p> |  |
| 15 | <p>Gesprächstaste Gespräch aufbauen / entgegennehmen.</p> |  |
| 16 | <p>Beendentaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch beenden. • Eingabe ohne Speichern beenden bzw. zurück in Ruhezustand. |  |
| 17 | <p>Konfigurierbare Tasten/Leitungstasten mit LED auf Erweiterungstastenmodul Aastra M530 (Option) Frei konfigurierbar als Nummern-, Funktions- oder Teamtaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nummerntaste mit zwei Speicherplätzen: Erste Rufnummer 1 x drücken, zweite Rufnummer 2 x drücken (nur Aastra M530). • Funktionstaste: Funktion ein- / ausschalten. • Teamtaste: Anrufen oder Anruf übernehmen. Durchsage an Teampartner (2 x drücken). <p>Wenn vorkonfiguriert als Leitungstaste: Anruf über Leitung aufbauen oder entgegennehmen. Taste konfigurieren: Lang drücken.</p> |  |

| | | |
|-----------|--|---|
| 18 | Beschriftungsstreifen auf Erweiterungstastenmodul Aastra M530 (Option) Beschriftungsstreifen für die konfigurierbaren Tasten finden Sie als elektronisches Dokument auf dem <i>Aastra 400 DocFinder</i> . Dort können Sie die Felder direkt am PC beschriften und anschliessend drucken. | |
| 19 | Umschalttaste Erweiterungstastenmodul Aastra M535 Zwischen den 3 Ansichten wechseln. Jeweils 1 x kurz drücken, um die nächste Ebene anzuzeigen. |  |
| 20 | LED-Anzeige Erweiterungstastenmodul Aastra M535 Zeigt an, welche der 3 Ebenen aktiviert ist. |  |

Anzeigsymbole

| Zustandsinformationen | | | |
|---|---|---|--|
|  | Detailinfo verfügbar |  | Weitere Foxtasten verfügbar (Foxtaste) |
|  | Suchmodus |  | Funktion aktiv |
|  | Einträge in Anrufliste vorhanden |  | Neue Textmeldungen |
|  | Umleitung aktiv |  | Rufweitereleitung aktiv |
|  | Neue Sprachmitteilung |  | <ul style="list-style-type: none"> Abgehörte Sprachmitteilung Voicemail-Begrüssung mit Möglichkeit eine Sprachmitteilung zu hinterlassen |
|  | Voicemail-Begrüssung ohne Möglichkeit eine Sprachmitteilung zu hinterlassen | | |
|  | Neue weitergeleitete Sprachmitteilung ^[a] |  | Abgehörte weitergeleitete Sprachmitteilung ^[a] |
|  | Hi-Q™ im Gespräch (verbesserte Audioqualität) (nur Aastra 5380ip) |  | Daten-/Sprachverschlüsselung (nur Aastra 5380ip) |
|  | Anruf parkiert |  | Anruf entparken (Foxtaste) |

Zustandsinformationen

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
|  ¹ | Diskretruf aktiviert |  | Rufmelodie deaktiviert |
|  | Mikrofon deaktiviert |  | Lautsprecher/Freisprechen aktiv |
|  | Headset-Modus aktiv |  | Telefon gesperrt |
|  | Bluetooth aktiviert (nur Aastra 5380) |  | Bluetooth-Gerät verbunden (nur Aastra 5380) |
|  | Gesprächsaufzeichnung ^[a] | | |

Telefonbuch

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------|
|  | Geschäftsnummer |  | Privatnummer |
|  | Mobilnummer | | |

Anwesenheitsstatus

| | | | |
|---|----------------------|--|----------|
|  | Verfügbar (Standard) |  | Abwesend |
|  | Besprechung |  | Besetzt |
|  | Nicht verfügbar | | |

Anzeigsymbole Aastra M535

Erweiterungstastenmodul

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
|  | Geschäftsnummer |  | Privatnummer |
|  | Mobilnummer |  | Leitungstaste |

Produktinformationen

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen bestehende Gesetze verstossen.



Verbindungen

Stecken Sie die Verbindungsstecker des Telefonkabels nur in die dafür vorgesehenen Dosen. Nehmen Sie keine Änderungen an den Steckern vor.



Stromnetz

Verwenden Sie ausschliesslich das Originalsteckernetzteil. Schliessen Sie das Steckernetzteil ausschliesslich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Steckernetzteil entsprechen. Das Gerät ist nicht betriebsbereit wenn die Stromversorgung des Kommunikationssystems unterbrochen wird.



Metallobjekte

Telefonhörer erzeugen magnetische Felder, die kleine Metallobjekte wie Stifte oder Büroklammern anziehen können. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe solcher Objekte, um die Gesundheit nicht zu gefährden.



Wartung

Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafür qualifizierten Fachmann auszuführen.

Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.



Kostenkontrolle und Datenschutz

Damit niemand auf Ihre Kosten telefonieren kann, sollten Sie das Telefon durch eine PIN schützen. Damit sind auch Ihre persönlichen Einstellungen geschützt.



Umgebungsbedingungen

Betreiben Sie Ihr Gerät nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C. Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Wärmequellen.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.



Setzen Sie Ihr Gerät nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Computern, Radio-, TV-, Videogeräten und anderen Telefonapparaten, um Störungen zu vermeiden.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät und seine Verpackung umweltgerecht. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese an den bekannten Rücknahmestellen ab.



Zubehör

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör oder speziell zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von anderem Zubehör kann die Systemleistung und die Betriebssicherheit beeinträchtigen sowie die Gesundheit und Sicherheit gefährden.

Benutzerinformationen

DocFinder für die Aastra 400 Kommunikationsplattform: www.aastra.com/docfinder

© Die in den Benutzerinformationen dargestellten Informationen, Grafiken und Layouts unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Aastra Telecom Schweiz AG vervielfältigt, vorgeführt oder verarbeitet werden.

Ihr Produkt wird mit einer Kurzbedienungsanleitung, mit Sicherheitshinweisen und unter Umständen mit weiteren produktpezifischen Informationen ausgeliefert.

Diese und alle weiteren Benutzerdokumente stehen auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder als Einzeldokumente oder als Dokumentationsset zum Herunterladen zur Verfügung. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über den Funktionsumfang, den sachgerechten Einsatz und die Bedienung Ihres Produktes auf dem neuesten Stand zu halten.

- Prüfen Sie, ob Sie im Besitz aller Benutzerdokumente sind, um Ihr Produkt effizient und sachgerecht zu bedienen.
- Prüfen Sie, ob die Versionen der Benutzerdokumente dem Softwarestand der eingesetzten Aastra 400 Produkte entsprechen und ob Sie die neuesten Ausgaben haben.
- Lesen Sie immer zuerst die Benutzerdokumente, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie die Benutzerinformationen an einem gut zugänglichen Ort auf und nehmen Sie diese zu Hilfe, wenn sich im Umgang mit Ihrem Produkt Unsicherheiten ergeben.
- Geben Sie Ihr Produkt nur mit den dazugehörigen Benutzerinformationen an Dritte weiter.

Funktion und Verwendungszweck

Dieses Produkt ist Teil der Aastra 400 Kommunikationslösung.

Aastra 400 ist eine offene, modulare und umfassende Kommunikationslösung für den Businessbereich mit mehreren Kommunikationsservern unterschiedlicher Leistung und Ausbaupazität, einem umfangreichen Telefonportfolio und einer Vielzahl von Erweiterungen. Zu diesen zählen unter anderem ein Applikationsserver für Unified-Communications und Multimedia-Dienste, ein FMC (Fixed Mobile Conversion)-Controller zur Integration von Mobiltelefonen, eine offene Schnittstelle für Applikationsentwickler sowie eine Vielzahl von Erweiterungskarten und Modulen.

Die Business-Kommunikationslösung mit all ihren Teilen wurde entworfen, um die Kommunikationsbedürfnisse von Betrieben und Organisationen umfassend, benutzer- und wartungsfreundlich abzudecken. Die einzelnen Produkte und Teile sind aufeinander abgestimmt und dürfen weder für andere Zwecke verwendet werden, noch durch fremde Produkte oder fremde Teile ersetzt werden (ausser es handelt sich um die Anbindung anderer autorisierter Netze, Applikationen und Telefone an die hierfür zertifizierten Schnittstellen).

One Number Benutzerkonzept:

Ihr Systembetreuer kann Ihnen mehrere Telefone einrichten, welche alle die gleiche Rufnummer besitzen (One Number Benutzerkonzept). Sie haben nur einen Namen und eine Rufnummer, mit der Sie sich gegenüber Ihrem Gesprächspartner identifizieren, egal mit welchem der zugewiesenen Telefone Sie telefonieren. Dies hat den Vorteil, dass Sie immer unter derselben Rufnummer erreichbar sind, egal wo Sie sich gerade befinden.

Mit der persönlichen Anruflenkung können Sie bestimmen, wohin ankommende Anrufe gelenkt werden sollen (siehe Kapitel "[Persönliche Anruflenkung aktivieren](#)", Seite 62). Mit Ring Alone können Sie bestimmen, an welchem Telefon ein Anruf akustisch signalisiert wird (siehe Kapitel "[Ring Alone aktivieren](#)", Seite 63). Ihr Systembetreuer kann einstellen, ob Sie, wenn Sie an einem dieser Telefone besetzt sind, für alle weiteren ankommenden Anrufe besetzt sind oder nicht (Besetzt wenn besetzt). Weitere abgehende Gespräche können nach wie vor von den anderen Telefonen geführt werden.

Alle Anruflisten und Kontakte sind auf all Ihren Telefonen verfügbar und werden automatisch abgeglichen.

Eine Durchsage wird an all Ihren Telefonen signalisiert, welche Durchsage unterstützen.

Schutz vor Mithören und Aufzeichnen

Die Aastra 400 Kommunikationslösung beinhaltet Funktionen, die das Mithören oder Aufzeichnen von Gesprächen ermöglicht, ohne dass die Gesprächspartner dies bemerken. Beachten Sie, dass diese Funktionen nur in Übereinstimmung mit den nationalen Datenschutzbestimmungen eingesetzt werden können.

Kommunikationssystem und Software-Versionen

Einige Leistungsmerkmale werden nicht an allen Kommunikationssystemen oder mit allen Software-Versionen unterstützt. Diesbezügliche Textabschnitte sind mit einem Buchstaben in eckigen Klammern versehen. Im Kapitel "[Kommunikationssystem und Software-Versionen](#)", Seite 140 ist ersichtlich, mit welchen Software-Versionen die betroffenen Leistungsmerkmale unterstützt werden.

Haftungsausschluss

Alle Teile und Komponenten der Aastra 400 Kommunikationslösung werden unter Anwendung von ISO 9001 Qualitätsrichtlinien hergestellt.

Die zugehörigen Benutzerinformationen sind mit grosser Sorgfalt erstellt worden. Die Funktionen der Aastra 400 Produkte wurden über umfangreiche Zulassungstests geprüft und freigegeben. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Hersteller haftet nicht für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemässen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes Verhalten entstehen sollten. Auf mögliche Gefährdungen wird an entsprechender Stelle der Benutzerinformation hingewiesen. Die Haftung für entgangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Markennamen

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited.

Bluetooth® ist ein eingetragener Markenname von Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die in diesem Dokument erwähnten Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Dokumentinformation

- Dokumentnummer: eud-1276
- Dokumentversion: 1.1
- Basiert auf Softwarestand: R2.0
- Gültig ab Softwarestand: R1.0
- Copyright © 02.2012 Aastra Technologies Limited
- Klicken Sie im PDF-Viewer auf diesen Hyperlink, um die aktuellste Version dieses Dokumentes herunterzuladen:
- https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1276_de.pdf?get&DNR=eud-1276

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Bedienungs- und Anzeigeelemente | 2 |
| Produktinformationen | 6 |
| Wählen und telefonieren | 13 |
| Anrufe entgegennehmen | 14 |
| Gespräche einleiten | 15 |
| Bedienerrführung | 19 |
| Anzeige | 20 |
| Tasten | 20 |
| Eingaben | 21 |
| Menüführung | 24 |
| Signale | 25 |
| Telefonieren mit Komfortfunktionen | 26 |
| Gespräche einleiten und Anrufe entgegennehmen | 27 |
| Funktionen im Gespräch nutzen | 36 |
| Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren | 41 |
| Funktionen für spezielle Situationen | 50 |
| Funktionen über Fernbedienung einstellen | 66 |
| Organisation im Team | 66 |
| Leitungstasten | 68 |
| Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen | 71 |
| Anzeige | 72 |
| Rufeigenschaften einstellen (Audio) | 73 |
| Freisprech- und Headset-Einstellungen | 75 |
| Allgemeine Einstellungen | 79 |
| Schutz-Einstellungen | 84 |
| Telefonbuch verwalten | 85 |
| Voicemail konfigurieren | 87 |
| Anwesenheit konfigurieren | 89 |
| Tasten konfigurieren | 90 |
| Leitungstasten konfigurieren | 95 |
| Funktionen formulieren | 97 |

| | |
|--|------------|
| Vermittlungstelefon | 99 |
| Informationen zum Vermittlungstelefon | 100 |
| Vermittlungstelefon einstellen | 103 |
| Mit Vermittlungstelefon telefonieren | 105 |
| Rezeptionstelefon | 112 |
| Informationen zum Rezeptionstelefon | 113 |
| Rezeptionstelefon bedienen | 117 |
| Einstellungen vornehmen | 122 |
| Installation und Inbetriebnahme | 127 |
| Lieferumfang | 128 |
| Optionen | 129 |
| Telefon montieren und aufstellen | 130 |
| Aastra 5380 anschliessen | 132 |
| Aastra 5380ip anschliessen | 133 |
| Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 (Option) | 135 |
| Erweiterungstastenmodul Aastra M530 beschriften | 136 |
| Weitere Informationen | 137 |
| Störfungsfall | 138 |
| Deklaration Open-Source-Software (Aastra 5380ip) | 139 |
| Kommunikationssystem und Software-Versionen | 140 |
| Index | 141 |

Wählen und telefonieren

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie einfach telefonieren können und welche Funktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, wenn Sie angerufen werden.

| | |
|------------------------------------|----|
| <i>Anrufe entgegennehmen</i> | 14 |
| <i>Gespräche einleiten</i> | 15 |

Anrufe entgegennehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.



Hörer abheben.

Hinweis:

Wenn die Rufnummer des Anrufers empfangen wird, erscheint sie auf der Anzeige. Ist diese Rufnummer im privaten Telefonbuch oder im System gespeichert, erscheint auf der Anzeige der zugehörige Name.



Freisprechen:

Gesprächstaste oder Lautsprechertaste drücken.

Hinweise:

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonieren", Seite 18.
- Wie Sie im Freisprechen telefonieren oder Automatisch Freisprechen einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Im Freisprechen telefonieren", Seite 17 bzw. Kapitel "Automatisches Freisprechen", Seite 75.

Gespräch beenden

Sie möchten das Gespräch beenden.

Nach Gesprächsende wird die Gesprächsdauer angezeigt. Nach einem externen Gespräch, welches Sie eingeleitet haben, werden auch die Gebühren angezeigt, sofern Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.



Hörer auflegen.



Freisprechen beenden:

Beendentaste oder Lautsprechertaste drücken.

Hinweise:

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonieren", Seite 18.
- Wie Sie im Freisprechen telefonieren oder Automatisch Freisprechen einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Im Freisprechen telefonieren", Seite 17 bzw. Kapitel "Automatisches Freisprechen", Seite 75.

Gespräche einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch aufzubauen.

Wählen mit Rufnummer

Sie möchten einen Benutzer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.

In Wahlvorbereitung können Sie eine Rufnummer in Ruhe eingeben und wenn nötig korrigieren, ohne dass bereits automatisch die Verbindung aufgebaut wird. Die Verbindung wird erst aufgebaut, wenn Sie zum Beispiel den Hörer abnehmen.

Damit eine externe Rufnummer von jedem Kommunikationssystem (Kommunikationsserver, OIP, Microsoft Outlook, TwiXtel) richtig erkannt und interpretiert werden kann, wird empfohlen diese im kanonischen Format (+Landeskennzahl (Nationale Kennzahl) Rufnummer) einzugeben. Drücken Sie die Taste **+**, um + einzufügen. Sie können die Rufnummer in einem der folgenden Formate eingeben:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx

<Rufnummer>



Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.

Taste **+** drücken, um + einzufügen.

Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der Korrekturtaste löschen.



Hörer abheben.

Oder:

Gesprächstaste oder Foxtaste *Anrufen* drücken.

→ Benutzer wird gerufen.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten einen Benutzer anrufen, den Sie bereits angerufen haben.

In der Wahlwiederholungsliste speichert Ihr Telefon automatisch die Rufnummern von Benutzern, die Sie bereits angerufen haben, wenn bekannt auch mit Namen. Sie können den Benutzer über diese Wahlwiederholungsliste zurückrufen.

Die Wahlwiederholungsliste umfasst maximal 10 Einträge.



Wahlwiederholungstaste drücken.
→Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



Wahlwiederholungstaste mehrmals oder Navigationstaste nach unten drücken, um durch die zuletzt gewählten Rufnummern zu blättern.



Hörer abheben.
→Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Im Lauthören telefonieren

Sie möchten, dass andere Personen im Raum das Gespräch mithören können.

Mit der Funktion Lauthören schalten Sie zusätzlich zum Hörer den Lautsprecher ein.



Während Gespräch:
Lautsprechertaste drücken.
→Lauthören ist aktiviert,  wird angezeigt.

Hinweis:
Sie selbst können ganz normal mit dem Hörer telefonieren.



Lauthören wieder ausschalten:
Lautsprechertaste erneut drücken.
→Lauthören ist deaktiviert.

Hinweis:
Um ein Gespräch im Lauthören zu beenden, müssen Sie die Lautsprechertaste drücken und den Hörer auflegen. Wenn Sie nur den Hörer auflegen, wechselt das Telefon in den Freisprechmodus.

Im Freisprechen telefonieren

Sie möchten, dass andere Personen am Gespräch teilnehmen können, oder Sie möchten während des Gesprächs die Hände frei haben.

Mit der Funktion Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher und das Mikrofon ein.



Während Gespräch:

Lautsprechertaste drücken.

→ Lauthören ist aktiviert, wird angezeigt.



Hörer auflegen.

→ Freisprechen ist aktiviert, wird angezeigt.

Hinweise:

- Das Freisprechmikrofon darf nicht verdeckt sein.
- Die Tonqualität wird besser, wenn Sie die Lautstärke Ihres Telefons niedrig einstellen.



Gespräch mit Hörer fortsetzen:

Hörer abheben.

→ Lautsprecher und Freisprechmikrofon sind ausgeschaltet.

Hinweise:

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonieren", Seite 18.
- Wie Sie Automatisch Freisprechen einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Automatisches Freisprechen", Seite 75.

Mikrofon stummschalten

Sie telefonieren und möchten sich kurz mit anderen Personen im Raum unterhalten, ohne dass Ihr Gesprächspartner mithört.

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs aus- und einschalten.



Mikrofon ausschalten:

Mikrofontaste drücken.

→ Mikrofon ist deaktiviert, wird angezeigt.



Mikrofon wieder einschalten:

Mikrofontaste erneut drücken.

Mit Headset telefonieren

Sie möchten mit Headset telefonieren.

Wenn Sie im Headset-Betrieb einen Anruf über die Gesprächs- oder Lautsprechertaste entgegennehmen, wird dieser am Headset angeboten. Wahlweise kann der Anruf auch durch Abheben des Hörers entgegengenommen werden.

Hinweise:

- Ein schnurgebundenes und ein Bluetooth-Headset können nicht gleichzeitig aktiviert sein.
- Wenn Sie mit einem Bluetooth-Headset den Funkkontakt verlieren, können Sie wieder in den Funkbereich zurück, ohne dass während dieser Zeit die aktive Verbindung unterbrochen wird.



Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen:

Gesprächstaste oder Lautsprechertaste drücken.
→ Das Gespräch wird über Headset angeboten.

Lauthören



Foxtaste *Lauthören* drücken.
→ Telefonlautsprecher wird eingeschaltet.

Freisprechen



Foxtaste *Freisprechen* drücken.
→ Telefonmikrofon wird eingeschaltet, Headsetmikrofon wird ausgeschaltet.

Headset



Foxtaste *Headset* drücken.
→ Zurück in den Headset-Betrieb.



Gespräch beenden:

Beendertaste oder Lautsprechertaste drücken.

Hinweise:

- Wie Sie Headset aktivieren, erfahren Sie im Kapitel "Headset-Betrieb aktivieren", Seite 75.
- Wie Sie ein Bluetooth-Headset anschliessen, erfahren Sie im Kapitel "Bluetooth-Betrieb und Bluetooth-Gerät aktivieren (nur Aastra 5380/5380ip)", Seite 78.
- Um einen Benutzer anzurufen, wählen Sie die Rufnummer des gewünschten Benutzers aus und drücken dann die Gesprächs- oder Lautsprechertaste.
- Weitere Informationen entnehmen Sie aus der Bedienungsanleitung Ihres Headsets.

Bedienführung

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon einfach und schnell bedienen können.

| | |
|--------------------------|----|
| <i>Anzeige</i> | 20 |
| <i>Tasten</i> | 20 |
| <i>Eingaben</i> | 21 |
| <i>Menüführung</i> | 24 |
| <i>Signale</i> | 25 |

Anzeige

Anzeigesymbole und Anzeigetext

Bei neuen Ereignissen - zum Beispiel ein Anruf in Abwesenheit, eine neue Meldung oder bei aktivierten Funktionen (z. B. Umleiten) - erscheint ein Symbol oder ein Anzeigetext auf der Anzeige im Ruhezustand. Mit Hilfe der entsprechenden Foxtaste können Sie die Informationen abrufen.

>>



Mehr Foxtasten verfügbar:

Foxtaste >> drücken.



Detailinformationen abrufen:

Rechte Navigationstaste drücken.



Funktion aktiviert:

Aktivierte Funktion oder ausgewählte Einstellung wird mit Häkchen angezeigt.

Zurück



Anzeigetext löschen:

Foxtaste *Zurück* drücken.

→ Anzeige kehrt in Ruhezustand zurück, Funktion bleibt aktiviert.

Tasten

Foxtaste verwenden

Die Foxtaste ist variabel mit Funktionen belegt, die oberhalb der Taste angezeigt werden. Unter der breiten Foxtaste befinden sich mehrere Kontakte, so dass die Taste genau an der Position unterhalb der entsprechenden Funktion gedrückt werden muss.



Foxtaste an der Position drücken, wo oberhalb auf der Anzeige die gewünschte Funktion angezeigt wird.

<lang>



Foxtaste circa 2 Sekunden gedrückt halten.

Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden

Die konfigurierbaren Tasten des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 lassen sich wie die anderen konfigurierbaren Tasten bedienen. Zusätzlich gibt es folgende Erweiterungen:

- Wenn Sie ein Aastra M535 entfernen oder die Reihenfolge der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule ändern, bleibt die Konfiguration der Tasten bestehen.
- Der *M535 Anzeigekontrast* gilt für alle angeschlossenen Erweiterungstastenmodule Aastra M535.
- Die Einstellung für die *Beleuchtung* für die Anzeige des Aastra M535 wird vom Telefon übernommen.
- Das Aastra M535 verfügt über 3 Ebenen mit je 15 konfigurierbare Tasten.



Umschalttaste:

Ermöglicht zwischen den 3 Ebenen zu wechseln. Jeweils 1 x kurz drücken, um die nächste Ebene anzuzeigen.



LED-Anzeige:

Zeigt an, welche Ebene aktiviert ist.

→ Wenn Sie sich beispielsweise auf Ebene 3 des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 befinden und eine Aktion auf Ebene 1 stattfindet, wird diese Aktion von der rot-blinkenden LED in Position 1 signalisiert.

Eingaben

Zifferntasten

Die Zifferntasten können Sie zur Ziffern- und Passworteingabe sowie für Quickdial nutzen. Die Tasten sind mit folgenden Zeichen belegt:

| | | | |
|---|---------------------|---|------------------|
|  | 1 |  | ABC 2 a b c 2 |
|  | DEF 3 d e f 3 |  | GHI 4 g h i 4 |
|  | JKL 5 j k l 5 |  | MNO 6 m n o 6 |
|  | PQRS 7 p q r s 7 |  | TUV 8 t u v 8 |
|  | WXYZ 9 w x y z 9 |  | 0 |
|  | * |  | # |

Alphatastatur

Mit der Alphatastatur können Sie wie auf einer Tastatur schreiben. Folgende Buchstaben und Sonderzeichen stehen Ihnen zur Verfügung:

| Taste | <Taste> | Umschalttaste + <Taste> | Steuerungstaste [Strg] + <Taste> | Steuerungstaste + Umschalttaste + <Taste> |
|-------|---------|-------------------------|---|---|
| A | a | A | ä á à â ã ä æ | Ä Á À Â Ã Ä Æ |
| B | b | B | | |
| C | c | C | ç | Ç |
| D | d | D | | |
| E | e | E | é è ê ë | É È Ê Ë |
| F | f | F | | |
| G | g | G | | |
| H | h | H | | |
| I | i | I | ï ï ï | Ï Ï Ï |
| J | j | J | | |
| K | k | K | | |
| L | l | L | | |
| M | m | M | | |
| N | n | N | ñ | Ñ |
| O | o | O | ö ó ô õ ö ø | Ö Ó Ô Õ Ö Ø |
| P | p | P | | |
| Q | q | Q | | |
| R | r | R | | |
| S | s | S | ß | |
| T | t | T | | |
| U | u | U | ü ú û | Ü Ú Û |
| V | v | V | | |
| W | w | W | | |
| X | x | X | | |
| Y | y | Y | ÿ | |
| Z | z | Z | | |
| @ | @ | @ | | |
| + | + | + | - . ? ! , ; ' " / \ () = < > % £ \$ € ¥ ¢ & § ¨ ¡ | |

Zwischen Gross-/Kleinschreibung wechseln

Sie befinden sich im Textmodus und möchten grosse oder kleine Buchstaben eingeben.

Bei der Eingabe des ersten Buchstaben ist automatisch Grossschreibung aktiv. Danach wird automatisch auf Kleinschreibung umgeschaltet. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um auch den ersten Buchstaben in Kleinschreibung einzugeben.

Eingabe korrigieren

Sie haben eine Ziffer oder ein Zeichen falsch eingegeben. Sie können entweder Zeichen für Zeichen löschen oder die Eingabe abbrechen.



Letztes Zeichen löschen:

Korrekturtaste drücken.

Hinweis:

Mit der Navigationstaste können Sie das fehlerhafte Zeichen gezielt aufsuchen.



Eingabe ohne Speichern beenden:

Beendentaste drücken.

Eingabemarke bewegen

Sie möchten für eine Eingabe oder eine Korrektur zu einem bestimmten Zeichen navigieren.

Mit der Navigationstaste können Sie die Eingabemarke nach links oder nach rechts bewegen.



Eingabemarke mit horizontaler Navigationstaste bewegen.

Menüführung

Einstieg ins Menü

Das Telefon ist in Ruhestellung:

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

→ Erster Menüeintrag wird angezeigt.



Mit vertikaler Navigationstaste durch Menüeinträge blättern.

Auswählen



Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Einstieg ins angezeigte Menü.

Navigationstaste verwenden

Noch einfacher und effizienter können Sie mit der Navigationstaste einen gewünschten Menüeintrag aufrufen. Sie können sich vertikal und horizontal durch die verschiedenen Menüeinträge blättern.



Horizontale Navigationstaste:

Links: im Menü zurückblättern.

Rechts: angezeigtes Menü öffnen, im Menü vorblättern, Detailinformationen abrufen.



Vertikale Navigationstaste:

Unten: *Einstellungen* öffnen, in Liste nach unten blättern.

Oben: *Aktivierte Merkmale* öffnen, in Liste nach oben blättern.

Bedienschritte rückgängig machen

Bedienschritte können Sie wie folgt abbrechen:



Eingabe ohne Speichern beenden:

Beendetaste drücken.



Im Menü zurück in Ruhezustand:

Beendetaste drücken.

Weitere Navigationsmöglichkeiten



Im Menü zurückblättern:

Korrekturtaste drücken.

Aktivierte Merkmale zurücksetzen

Alle aktive Funktionen (z. B. Umleitung, Sperrungen) können Sie wieder ausschalten.



Navigationstaste nach oben drücken.
→ Alle aktivierten Funktionen werden angezeigt.

Oder:

Abrufbar auch über Menü: *Menü* > *Aktivierte Merkmale*.



Gewünschte Funktion *Deaktivieren*.

→ Funktion ist deaktiviert.

Signale

Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED

Je nach Situation blinken oder leuchten die Aufmerksamkeits-LED.



Linke LED blinkt:

→ Telefon ruft.



Rechte LED leuchtet:

→ Neue Sprachmitteilung, Meldung oder Rückruf erhalten.

Hinweis:

Für die Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED des Erweiterungstastenmodul Aastra M535 siehe Kapitel "Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden", Seite 21.

Telefonieren mit Komfortfunktionen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, um verschiedenen Alltagssituationen elegant zu meistern.

| | |
|--|----|
| <i>Gespräche einleiten und Anrufe entgegennehmen</i> | 27 |
| <i>Funktionen im Gespräch nutzen</i> | 36 |
| <i>Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren</i> | 41 |
| <i>Funktionen für spezielle Situationen</i> | 50 |
| <i>Funktionen über Fernbedienung einstellen</i> | 66 |
| <i>Organisation im Team</i> | 66 |
| <i>Leitungstasten</i> | 68 |

Gespräche einleiten und Anrufe entgegennehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch einzuleiten.

Wählen mit Namen

Sie möchten einen Benutzer über seinen Namen anrufen.

Voraussetzung: Der Name mit zugehöriger Rufnummer ist in einem Telefonbuch des Systems oder in einem angeschlossenen externen Telefonverzeichnis gespeichert.

Für die Namenwahl geben Sie die entsprechenden Buchstaben ein, bis der gewünschte Benutzer oder eine Liste angezeigt wird.

Nachname und Vorname müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" für Nobel Stefan. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nach- oder des Vornamens eingeben müssen.

Hinweis:

Je nach Grösse und Anzahl der angeschlossenen Telefonbücher kann sich die Reaktionszeit stark verlängern.



Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben, bis der Benutzer oder eine Liste angezeigt wird. Gewünschte Rufnummer auswählen.

→ Q wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn das Telefon keinen passenden Benutzer findet, zeigt die Anzeige *Liste leer*.



Hörer abheben.

→ Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Wählen aus Telefonbuch

Sie möchten einen Benutzer in einem der angeschlossenen Telefonbücher suchen.

Nachname und Vorname müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" für Nobel Stefan. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nach- oder des Vornamens eingeben müssen.

Wie Sie einen neuen Kontakt in Ihrem privaten Telefonbuch erstellen können, erfahren Sie im Kapitel "[Neuen Telefonbucheintrag erstellen](#)", Seite 85.



Telefonbuchtaste drücken.

Eintrag suchen



Zu *Eintrag suchen* blättern und Fokustaste *Auswählen* drücken.

Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens (Vor- und Nachname mit Leerschlag getrennt) eingeben, bis der Benutzer oder eine Liste angezeigt wird.



Durch Liste blättern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird. Gewünschte Rufnummer auswählen.



Hörer abheben.

→Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweise:

- Gross-/Kleinschreibung und Sonderzeichen haben keinen Einfluss auf die Suche.
- Bei der Suche in externen Telefonbüchern müssen Sie immer Teile des Vor- und Nachnamens und ev. der Ortschaft eingeben.

Wählen aus externen Telefonbüchern

Wenn Sie *Erweiterte Suche* auswählen, können Sie direkt in den angeschlossenen externen Telefonbüchern suchen. Ist kein externes Telefonbuch angeschlossen, steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung.

Nachname, Vorname und Ortschaft müssen Sie jeweils durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s so" für Nobel Stefan Solothurn. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nach- oder des Vornamens eingeben müssen.



Erweiterte Suche



Telefonbuchtaste drücken.

Zu *Erweiterte Suche* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens (Vor- und Nachname mit Leer-schlag getrennt) eingeben.

Wenn nötig Anfangsbuchstaben der Ortschaft (Name und Ortschaft mit Leer-schlag getrennt) eingeben, bis der Benutzer oder eine Liste angezeigt wird.



Durch Liste blättern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird.

Hörer abheben.

→Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweise:

- Gross-/Kleinschreibung und Sonderzeichen haben keinen Einfluss auf die Suche.
- Bei der Suche in externen Telefonbüchern müssen Sie immer Teile des Vor- und Nachnamens und ev. der Ortschaft eingeben.

Wählen aus Anrufliste unbeantworteter Anrufe

Sie möchten einen Benutzer zurückrufen, der versucht hat, Sie anzurufen.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Benutzers in einer Anrufliste und die Anzeige zeigt *Anrufe in Abwesenheit*. Sie können diesen Benutzer über diese Anrufliste zurückrufen.

Die Anrufliste unbeantworteter Anrufe umfasst maximal 10 Einträge.

Zeigen



Benutzer zurückrufen:

Foxtaste *Zeigen* drücken.

→Anzeige zeigt Liste der letzten unbeantworteten Anrufe.

Durch Liste blättern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird.

Hörer abheben.

→Angezeigte Rufnummer wird gewählt. Der Benutzer wird aus der Anrufliste gelöscht, sobald die Verbindung zustande gekommen ist.

Zurück



Anzeige "Anrufe in Abwesenheit" ausblenden:

Foxtaste *Zurück* drücken.

→ Anzeige wird ausgeblendet. Eintrag bleibt in Liste der letzten unbeantworteten Anrufe gespeichert,  wird angezeigt.

Hinweis:

Anrufliste der unbeantworteten Anrufe ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Anruflisten* > *Unbeantwortet*.

Wählen aus Anrufliste beantworteter Anrufe

Sie möchten einen Benutzer zurückrufen, dessen Anruf Sie entgegengenommen hatten.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Benutzers in einer Anrufliste. Sie können den Benutzer über diese Anrufliste zurückrufen.

Die Anrufliste beantworteter Anrufe umfasst maximal 10 Einträge.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Anruflisten



Zu *Anruflisten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Beantwortet



Zu Anrufliste *Beantwortet* blättern und Foxtaste *Ok* drücken.

→ Anzeige zeigt Liste der letzten Gespräche.



Durch Liste blättern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird.



Hörer abheben.

→ Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten einen Benutzer anrufen, den Sie bereits angerufen haben.

In der Wahlwiederholungsliste speichert Ihr Telefon automatisch die Rufnummern von Benutzern, die Sie bereits angerufen haben, wenn bekannt auch mit Namen. Sie können den Benutzer über diese Wahlwiederholungsliste zurückrufen.

Die Wahlwiederholungsliste umfasst maximal 10 Einträge.



Wahlwiederholungstaste drücken.
→ Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



Wahlwiederholungstaste mehrmals oder Navigationstaste nach unten drücken, um durch die zuletzt gewählten Rufnummern zu blättern.



Hörer abheben.
→ Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Wahlwiederholungsliste ist auch über Menü verfügbar: *Menü > Anruflisten > Wahlwiederholung.*

Wählen mit konfigurierter Foxtaste

Sie möchten einen Benutzer anrufen, dessen Rufnummer auf einer Foxtaste gespeichert ist.

Sie können den Benutzer aufrufen, indem Sie die entsprechende Position auf der Foxtaste drücken.

Wie Sie eine Foxtaste konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "[Tasten konfigurieren](#)", Seite 90.



Konfigurierte Foxtaste drücken.
→ Rufnummer der Taste erscheint in Anzeige.



Hörer abheben.
→ Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Wählen mit konfigurierbarer Taste auf Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 (Option)

Sie möchten einen Benutzer anrufen, dessen Rufnummer auf einer konfigurierbaren Taste des Erweiterungstastenmodul Aastra M530 oder Aastra M535 gespeichert ist.

Sie können den Benutzer aufrufen, indem Sie die entsprechende Taste drücken.

Wie Sie eine konfigurierbare Taste konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "[Tasten konfigurieren](#)", Seite 90.

Hinweis:

Damit Sie eine Rufnummer auf einer konfigurierbaren Taste speichern können, müssen Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 angeschlossen haben. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

<1 x kurz>



Erste Rufnummer der Taste aktivieren:

Taste 1 x drücken.

→ Erste Rufnummer der Taste erscheint in Anzeige.

<2 x kurz>



Zweite Rufnummer der Taste aktivieren (nur Aastra M530):

Taste 2 x kurz drücken.

→ Zweite Rufnummer der Taste erscheint in Anzeige.



Hörer abheben.

→ Rufnummer wird gewählt.

Rückruf anfordern

Sie möchten einen Benutzer sprechen. Dieser Benutzer ist besetzt oder meldet sich nicht. Rückrufe sind möglich zu internen und externen Benutzern. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen diese Funktion.

Wenn der Benutzer besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf aktivieren. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Benutzer sein Gespräch beendet hat. Wenn Sie dann den Hörer abheben, wird direkt der Benutzer angerufen.

Wenn der Benutzer sich nicht meldet, können Sie ebenfalls einen Rückruf anfordern. Der Benutzer erhält dann auf der Anzeige eine Meldung Ihres Rückrufwunsches.

Sie haben den Benutzer angerufen und hören den Besetztton oder den Rufkontrollton.

Rückruf



Rückruf aktivieren:

Foxtaste *Rückruf* drücken.

→ Bestätigungston ertönt.



Hörer auflegen.
→Anzeige zeigt *Anruf erwartet*.

Zurück



Zurück in Ruhezustand:
Foxtaste *Zurück* drücken.
→Rückruf bleibt aktiviert.

Hinweis:

Solange der Rückruf nicht beantwortet oder vom System gelöscht wurde, ist er unter *Menü > Aktivierte Merkmale* gespeichert.

Deaktivieren



Rückruf deaktivieren:
Foxtaste *Deaktivieren* drücken.
→Rückruf ist deaktiviert.

Hinweis:

Sie können jeweils nur 1 Rückruf aktiviert haben, bzw. es kann nur 1 Rückruf von Ihnen erwartet werden. Ihr Rückruf wird vom System nach circa 30 Minuten automatisch gelöscht.

Rückruf beantworten

Ein Benutzer bittet Sie um einen Rückruf. Sie erkennen dies am Leuchten der Aufmerksamkeits-LED im Ruhezustand. Die Anzeige zeigt *Bitte Rückruf*.

Anrufen



Rückruf beantworten:
Foxtaste *Anrufen* drücken.
→Rufnummer wird gewählt.

Löschen



Rückruf löschen:
Foxtaste *Löschen* drücken.
→Rückruf ist gelöscht.

Hinweis:

Solange der Rückruf nicht beantwortet oder vom System gelöscht wurde, kann er über *Menü > Aktivierte Merkmale > Löschen* oder *Anrufen* bearbeitet werden.

Anklopfen bei internen Benutzer

Sie möchten einen internen Benutzer sprechen. Dieser Benutzer ist besetzt.

Durch Ihr Anklopfen empfängt der Benutzer einen Anklopfton und Ihre Rufnummer oder Ihren Namen auf seiner Anzeige. Der Benutzer kann Ihren Anruf entgegennehmen, weiterleiten oder abweisen.

Voraussetzung: Der interne Benutzer darf die Funktion Anklopfen an seinem Telefon nicht gesperrt haben (Konfiguration siehe Kapitel "[Schutz vor Anruftypen aktivieren](#)", Seite 84).

Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob die Funktion Anklopfen im System erlaubt ist.

Anklopfen



Benutzer ist besetzt:

Foxtaste *Anklopfen* drücken.

→Wählton ertönt.

Hinweis:

Wenn der Benutzer den Gesprächswunsch abweist oder Anklopfen nicht möglich ist, wird, abhängig von der Systemkonfiguration, die Verbindung getrennt (Besetztton) oder an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Anklopfen beantworten

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopferton. Ein anderer Benutzer möchte Sie dringend sprechen.

Sie können den Anruf entgegennehmen, weiterleiten oder abweisen.

Antworten



Anruf entgegennehmen:

Foxtaste *Antworten* drücken.

→Erster Gesprächspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

Hinweis:

Weiterführende Informationen, wie Sie zwischen den Gesprächspartnern makeln oder eine Konferenz aufbauen können, finden Sie im Kapitel "Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner", Seite 37 bzw. Kapitel "Konferenzgespräch führen", Seite 38.

Weiterleiten



Anruf weiterleiten:

Foxtaste *Weiterleiten* drücken.

<Rufnummer>



Rufnummer des Benutzers eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Anklopfender ist weitergeleitet.

Hinweis:

Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.

Abweisen



Anruf abweisen:

Foxtaste *Abweisen* oder Beendentaste drücken.

→Weiterhin mit erstem Gesprächspartner verbunden. Abhängig von der Systemkonfiguration hört der Anklopfende den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Beenden



Laufendes Gespräch beenden:

Foxtaste *Beenden* drücken.

→Erstes Gespräch beendet. Mit Anklopfendem verbunden.

Durchsage starten

Sie möchten interne Benutzer über deren Lautsprecher – sofern vorhanden – direkt ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (ähnlich einer Gegensprechanlage).

Voraussetzung: Der interne Benutzer darf sein Telefon nicht gegen Durchsage gesperrt haben (Konfiguration siehe Kapitel "[Schutz vor Anruftypen aktivieren](#)", Seite 84).

-  Hörer abheben.
-  *Durchsage*
 Foxtaste *Durchsage* drücken.
-  <Ziel>
-   Ziel (*Benutzer* oder *Gruppe*) auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
-  <Rufnummer>
-   Rufnummer eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
 → Benutzer wird auf die Durchsage aufmerksam gemacht. Sie können sprechen.

Hinweis:

Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.

Oder

Sie können die Durchsage auch über *Menü* > *Anruf-Merkmale* > *Durchsage* > *Benutzer/Gruppe* starten.

Durchsage empfangen

Sie werden mit einem akustischen Signal auf die Durchsage aufmerksam gemacht, die Anzeige zeigt *Durchsage an*. Sie werden direkt über Ihren Lautsprecher angesprochen.

Sie können die Durchsage stoppen oder als Telefongespräch weiterführen.



Durchsage als Telefongespräch weiterführen:

Hörer abheben.

→ Sie telefonieren mit demjenigen, der die Durchsage gestartet hat.

Hinweis:

Wurde die Durchsage an eine Gruppe gestartet, werden alle anderen Empfänger der Durchsage ausgeschlossen.



Durchsage stoppen:

Beendertaste drücken.

Privatanruf mit PIN

Sie möchten an Ihrem oder an einem fremden Telefon einen privaten Anruf tätigen.

Sie können mit Hilfe Ihrer PIN jedes Telefon für einen externen Anruf mit Ihren persönlichen Einstellungen benutzen, selbst wenn dieses Telefon für externe Gespräche gesperrt ist. Der Angerufene sieht auf der Anzeige Ihre persönliche Rufnummer und nicht die des Telefons, an welchem Sie gerade telefonieren. Anfallende Gebühren werden Ihnen verbucht.

Die gewählte Rufnummer wird nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.



1. Funktionscode #46 gefolgt von Ihrer internen Rufnummer eingeben.
2. Ihre PIN eingeben.
3. Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangsziffer, eingeben.



Hörer abheben.

→ Telefon ist freigeschaltet. Externer Benutzer wird gerufen.

Hinweis:

Die PIN-StandardEinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie zuerst die PIN wie in Kapitel "PIN ändern", Seite 80 beschrieben oder mit Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf StandardEinstellung zurücksetzen.

Funktionen im Gespräch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

Rückfrage im Gespräch

Sie möchten, ohne Ihren Gesprächspartner zu verlieren, kurz einen anderen Benutzer anrufen. Anschliessend möchten Sie das Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner fortsetzen.

Mit der Funktion *Rückfrage* können Sie während eines Gesprächs einen anderen Benutzer anrufen und dabei Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten. Rückfragen sind möglich an interne und externe Benutzer.

Rückfrage



<Rufnummer>



Sie sind in einem Gespräch:

Foxtaste *Rückfrage* drücken.

Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.

→ Rückfragepartner wird gerufen, erster Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Hinweis:

Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.

Rückfrage beenden:

Foxtaste *Beenden* oder Beendentaste drücken.

→ Sie sind wieder mit Ihrem erster Gesprächspartner verbunden.

Hinweise:

- Wenn Ihr Rückfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich auflegen, ertönt für 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Wenn Sie während dieses Dauerrufs die Gesprächstaste drücken, sind Sie wieder mit Ihrem erster Gesprächspartner verbunden.
- Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, können Sie mit Foxtaste *Beenden* die Rückfrage abbrechen und das erste Gespräch zurücknehmen.

Beenden



Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner

Sie sprechen mit einem Rückfragepartner und halten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung. Sie möchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln können Sie in einer Rückfrage zwischen Rückfragepartner und gehaltenem Gesprächspartner wechseln. Makeln ist möglich mit internen und externen Benutzern. Makeln können Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Rückfragepartner.

Makeln



Makeln:

Foxtaste *Makeln* drücken.

→ Gesprächspartner wechselt. Anderer Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Beenden



Aktuelle Verbindung beenden:

Foxtaste *Beenden* drücken.

→ Gesprächspartner getrennt. Mit Gesprächspartner in Haltestellung verbunden.

Konferenzgespräch führen

Sie führen ein Gespräch und halten gleichzeitig einen Gesprächspartner in Haltestellung. Den gehaltenen Gesprächspartner möchten Sie ins laufende Gespräch hinzuschalten und ein Konferenzgespräch führen.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprächspartner zum laufenden Gespräch hinzu. Aus einer Konferenz heraus können Sie eine Rückfrage zu einem weiteren Benutzer einleiten. Zwischen den Teilnehmern der Konferenz und dem Rückfragepartner können Sie makeln.

Abhängig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz können Sie mit internen und externen Benutzern führen.

Konferenz



Gehaltenen Gesprächspartner hinzuschalten:

Foxtaste *Konferenz* drücken.

→ Gehaltener Gesprächspartner ist hinzugeschaltet.

Hinweis:

Abhängig von der Systemkonfiguration kann ein Aufmerksamkeitston ertönen.



Konferenz verlassen:

Hörer auflegen.

→ Übrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespräch.

Gesprächspartner weiterverbinden

Sie möchten Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Benutzer verbinden.

Mit der Funktion *Rückfrage* können Sie Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Benutzer verbinden. Sie können interne und externe Benutzer miteinander verbinden.

Rückfrage



<Rufnummer>



Sie sind in einem Gespräch

Foxtaste *Rückfrage* drücken.

Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.

→ Rückfragepartner wird gerufen, erster Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Hinweis:

Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.

Verbinden mit Ankündigung:

Warten, bis Benutzer Gespräch entgegennimmt. Gesprächspartner ankündigen.

Verbinden



Hörer auflegen oder Foxtaste *Verbinden* drücken.

→ Erster Gesprächspartner und der andere Benutzer sind verbunden.

Hinweis:

Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, können Sie mit Foxtaste *Beenden* die Rückfrage abbrechen und das erste Gespräch zurücknehmen.



Verbinden ohne Ankündigung:

Ersten Rufton abwarten, Hörer auflegen.

→ Anderer Benutzer wird direkt von Ihrem ersten Gesprächspartner gerufen.

Hinweis:

Wiederanruf: Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kommt der Anruf wieder zu Ihrem Telefon zurück.

Parken eines Gesprächspartners

Sie möchten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten, ohne dass dadurch ein Telefonleitung belegt wird.

Sie können Ihren Gesprächspartner lokal parken und an jedem Ihnen zugewiesenen Telefon zurücknehmen.

Sie können die Park-Funktion auch auf eine frei konfigurierbare Taste legen (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 90).

Parken



Foxtaste *Parken* drücken.

→ Gesprächspartner ist lokal geparkt, **[P]** wird angezeigt.



Hörer auflegen.

[P]



Geparkten Gesprächspartner zurückholen:

Foxtaste *[P]* drücken.

→ Im Freisprechen verbunden.



Mit dem Hörer telefonieren:

Hörer abheben.

Hinweise:

- Mit der Beendentaste kehrt die Anzeige in Ruhezustand zurück. Solange Ihr Gesprächspartner nicht aufhängt, bleibt er geparkt. Über *Menü > Aktivierte Merkmale > [P]* können Sie Ihren geparkten Gesprächspartner zurückholen.
- Den Funktionscode für Zentrales Parken finden Sie im "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Gespräch aufzeichnen

Sie möchten ein aktives Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner aufzeichnen.

Sie können ein aktives Gespräch aufzeichnen, wenn Sie von Ihrem Systembetreuer die Berechtigung bekommen haben^[a]. Ihr Gesprächspartner kann ein interner oder externer Benutzer sein. Die Aufzeichnungen werden aufgezeichnet und ausschließlich als Wave-Datei in Ihrer individuellen E-Mailbox gespeichert. Dazu muss mindestens eine E-Mailadresse von Ihnen im Kommunikationssystem konfiguriert sein. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Gesprächsaufzeichnung können Sie in folgenden Situationen starten:

- während eines aktiven Gesprächs;
- in einem Konferenzgespräch (mit maximal zwei Gesprächspartnern);
- bei einem ankommenden/abgehenden Anruf;
- in Vorwahl;
- während einer Wahl mit belegter Leitung.

Die Gesprächsaufzeichnung beginnt erst, wenn die Verbindung aufgebaut ist. Es werden also keine Rufkontrolltöne oder Wartetöne aufgezeichnet.

Bei einer Rückfrage wird die Gesprächsaufzeichnung temporär unterbrochen und eine E-Mail mit dem bis zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Gespräch gesendet. Die Aufzeichnung wird automatisch wieder gestartet, sobald die Gesprächsverbindung mit dem Rückfragepartner steht und/oder sobald Sie die Gesprächsverbindung mit dem ersten Gesprächspartner wieder aufgenommen haben.

Die maximale Aufzeichnungsdauer pro Wave-Datei ist abhängig von der Systemkonfiguration. Wenn die voreingestellte oder maximale Aufzeichnungsdauer erreicht ist, wird die Aufzeichnung automatisch gestoppt, die Datei an Ihre E-Mailadresse gesendet und gleichzeitig eine neue Aufzeichnung gestartet. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Hinweise:

- Das Aufzeichnen von Gesprächen kann gegen die in Ihrem Land geltenden Datenschutzbestimmungen verstossen oder nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner im Voraus, wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.
- Ein Gespräch mit mehr als zwei Gesprächspartnern (Rückfrage, Konferenz), können Sie nicht aufzeichnen. Eine Aufzeichnung wird automatisch beendet, wenn Sie Ihren Gesprächspartner parken oder in Haltestellung halten.

Sie können die Gesprächsaufzeichnung mit der Foxtaste oder einer konfigurierbaren Taste starten und beenden.

Aufzeichnen/Stopp



Gespräch aufzeichnen:

Foxtaste *Aufzeichnen* oder Funktionstaste für *<Gesprächsaufzeichnung>*, sobald Sie einen ankommenden/abgehenden Anruf oder ein aktives Gespräch haben.

→ Gespräch wird aufgezeichnet,  wird angezeigt.

Beenden Sie die Aufzeichnung mit der Foxtaste *Stopp*.

→ Die Aufzeichnung wird an Ihre E-Mailadresse gesendet.

Hinweis:

Solange die Aufzeichnung läuft, leuchtet die LED der Funktionstaste. Bevor die Aufzeichnung ihre maximal voreingestellte Dauer erreicht hat, fängt die LED an zu blinken. Wenn die maximale Dauer erreicht ist (oder der Speicher aufgebraucht ist), wird die Aufzeichnung gestoppt und die LED erlischt.

Übersicht der Gesprächsaufzeichnungen:

Die Übersicht der Gesprächsaufzeichnungen finden Sie in Ihrer E-Mailbox.

Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen möchten.

Mit der Funktion Anwesenheit können Sie einerseits rasch Ihren persönlichen Anwesenheitsstatus einstellen. Andererseits gibt die Funktion Ihnen direkt Auskunft darüber, ob Ihr gewünschter Benutzer erreichbar oder abwesend ist, ohne dass Sie ihn anrufen müssen. Die Detailinformationen sind abhängig vom Telefontyp.

Abwesenheit organisieren mit Anwesenheitstaste

Ihr Telefon ist mit einer Anwesenheitstaste ausgestattet, die Sie mit Anwesenheitsprofilen hinterlegen können. Durch einfachen Tastendruck können Sie mit der Anwesenheitstaste eine Anrufumleitung aktivieren.

Hinweis:

Sie können die Anwesenheitstaste wie jede andere konfigurierbare Taste beliebig konfigurieren (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 90).

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfügung, mit welchen Sie Ihren Anwesenheitsstatus steuern können:

Anwesenheitsstatus (Anwesenheitssymbol und Anwesenheits-LED)



Verfügbar (Standard)



Nicht verfügbar



Abwesend



Besprechung



Besetzt



Sie können die Anwesenheit Ihres gewünschten Benutzers in folgenden Situationen abrufen.

- wenn Sie einen internen Benutzer anrufen;
- im Telefonbuch oder in einer Anrufliste;
- während der Namenwahl;
- über eine Teamtaste (nur der Besetzt-Status wird angezeigt; auf dem Aastra M535 wird zusätzlich das entsprechende Anwesenheitssymbol angezeigt).

Hinweis:

Externe Applikationen wie Open Interfaces Platform (OIP) können die Anwesenheitsinformationen Ihres Anwesenheitsstatus beeinflussen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

<Anwesenheitsprofil>



Anwesenheitsprofil aktivieren:

Funktionstaste für <Anwesenheitsprofil> drücken.

Oder:

Anwesenheitsprofil ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Einstellungen* > *Allgemein* > *Anwesenheit*.

Oder:

Gewünschtes Profil über das Anwesenheitsmenü auswählen und Foktaste *Ok* drücken.

→ Profil ist aktiviert.

<Anwesenheitsprofil>



Anwesenheitsprofil deaktivieren:

Funktionstaste für <Anwesenheitsprofil> drücken.

Oder:

Neues Profil über das Anwesenheitsmenü auswählen und Foxtaste *Ok* drücken.

→ Profil ist deaktiviert.

<Einstellwert>



Anwesenheit eines Benutzers abfragen:

Geben Sie einen vollständigen internen Namen ein und drücken Sie die Anwesenheitstaste.

Oder:

Wählen Sie den gewünschten Benutzer im Telefonbuch oder einer Anrufliste aus.

Oder:

Drücken Sie die Anwesenheitstaste, dann eine Teamtaste.

→ Anwesenheitsstatus wird angezeigt.

Foxtaste *Anrufen* drücken.

→ Rufnummer wird gewählt.

Foxtaste *Zurück* drücken.

→ Benutzer wird nicht angerufen, keinen Eintrag in der Anrufliste.

Anrufe umleiten (Anrufumleitung)

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein anderes Ziel (Telefon, Voicemail, Personensuchanlage) umgeleitet werden.

Mit der Anrufumleitung können Sie ankommende Gespräche direkt auf ein anderes Ziel umleiten.

Hinweise:

- Im One Number Benutzerkonzept gilt eine Umleitung für alle angeschlossenen Telefone.
- Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich möglich.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Umleiten



Zu *Umleiten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Anrufumleitung



Zu *Anrufumleitung* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

Benutzer



Zu *Benutzer* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
Rufnummer des Benutzers eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→Umleitung ist aktiviert.

Hinweise:

- Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.
- Soll der Anruf nur umgeleitet werden, wenn Sie bereits in einem Gespräch sind, wählen Sie *Umleiten bei besetzt aus*.
- Sie können auch auf Ihre *Voicemail* (siehe Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 45) oder auf eine *Nachricht* (siehe Kapitel "Auf eine Nachricht umleiten", Seite 46) umleiten.
- Mit *Menü* > *Aktivierte Merkmale* > *Deaktivieren* können Sie die Umleitung wieder deaktivieren.
- Sie können die Umleitung auch per Fernbedienung aktivieren, siehe Kapitel "Funktionen über Fernbedienung einstellen", Seite 66.

Anrufe weiterschalten (Rufweiterschaltung)

Sie möchten, dass Anrufe, die bei Ihnen ankommen, zusätzlich an ein anderes Ziel weiterschaltet werden.

Der Ruf ertönt bei Ihnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzögerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespräch entgegen. Abhängig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon besetzt ist.

Hinweise:

- Im One Number Benutzerkonzept gilt die Rufweiterschaltung für alle angeschlossenen Telefone.
- Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich möglich.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Umleiten



Zu *Umleiten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Rufweiterschaltung



Zu *Rufweiterschaltung* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

Benutzer



Zu *Benutzer* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
Rufnummer des Ziels eingeben, zu dem Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Rufweberschaltung ist aktiviert.

Hinweise:

- Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.
- Sie können auch auf Ihre *Voicemail* (siehe Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 45) weiterschalten.
- Mit *Menü* > *Aktivierte Merkmale* > *Deaktivieren* können Sie die Rufweberschaltung wieder deaktivieren.
- Sie können die Rufweberschaltung auch per Fernbedienung aktivieren, siehe Kapitel "Funktionen über Fernbedienung einstellen", Seite 66.

Auf Voicemail umleiten

Sie sind gerade nicht am Telefon erreichbar. Wenn Sie auf Ihre Voicemail umleiten, kann ein Benutzer Ihnen eine Sprachmitteilung hinterlassen.

Sie können die globale oder Ihre eigene Begrüßung (siehe Kapitel "Voicemail konfigurieren", Seite 87) verwenden.

Weitere Informationen zur Voicemail siehe "User's Guide Voice Mail Systems" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Hinweise:

- Im One Number Benutzerkonzept gilt eine Umleitung für alle angeschlossenen Telefone.
- Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich möglich.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Umleiten



Zu *Umleiten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Anrufumleitung



Zu *Anrufumleitung* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.



Zu *Voicemail* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Umleitung ist aktiviert.

Hinweise:

- Sie können festlegen, ob Ihre Voicemail direkt (*Anrufumleitung*) oder mit Verzögerung (*Rufweiserschaltung*) antwortet, oder nur wenn Sie bereits am Telefon besetzt (*Umleitung bei besetzt*) sind.
- Mit *Menü > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren* können Sie die Umleitung wieder deaktivieren.
- Eine neue Sprachmitteilung wird mit einer Textmeldung auf der Anzeige und dem Leuchten der Aufmerksamkeits-LED im Ruhezustand signalisiert.

Auf eine Nachricht umleiten

Sie sind nicht am Telefon erreichbar. Wenn ein interner Benutzer anruft, dann soll er eine Textnachricht erhalten. Der Anrufer hört den Besetztton und erhält eine Textnachricht auf seiner Anzeige.

Voraussetzung: Der interne Benutzer besitzt ein Telefon, das Textnachrichten empfangen kann. Benutzer, deren Telefon keine Textnachrichten empfangen kann, werden zu Ihrem Telefon durchgestellt oder zu einem im System vordefinierten Ziel umgeleitet.

Sie können direkt eine der im System abgelegten Textmeldungen verwenden, diese bearbeiten oder eine neue Meldung verfassen.

Hinweise:

- Im One Number Benutzerkonzept gilt eine Umleitung für alle angeschlossenen Telefone.
- Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich möglich.



Foxtaste *Menü* drücken.



Zu *Umleiten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Anrufumleitung



Zu *Anrufumleitung* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.



Zu *Nachricht* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

<Meldung>



Eine der im System abgelegten Textmeldungen auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.
Text anpassen oder erweitern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Umleitung ist aktiviert.

Hinweis:

Wenn Sie eine andere Umleitung aktivieren, dann wird Ihre hinterlassene Nachricht deaktiviert.

Abwesenheitsinformationen

Sie möchten Ihren Anrufer detailliert über Ihre Abwesenheit informieren.

Wenn Sie bei einem Anwesenheitsprofil eine Anrufumleitung auf eine Voicemail konfiguriert haben, können Sie auswählen, ob dem Anrufer die zurzeit aktive Begrüssung, die globale Begrüssung, eine Ihrer persönlichen Begrüssungen oder eine Abwesenheitsinformation wiedergegeben werden soll^[a].

Für jedes Anwesenheitsprofil (*Abwesend, Besprechung, Besetzt, Nicht verfügbar*) stehen sogenannte Abwesenheitsinformationen zur Verfügung.

Die Abwesenheitsinformation besteht aus einem sprachabhängigen, vordefiniertem Audiotext. Optional wird auch das Datum und die Zeit wiedergegeben. Danach hat Ihr Anrufer die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen, falls dies für die globale Begrüssung so konfiguriert ist.

Beispiel: "Der gewünschte Teilnehmer steht nicht zur Verfügung bis 31. Januar um 14 Uhr 00. Bitte hinterlassen Sie eine Mitteilung nach den Signalton."

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Beschreibung:** Geben Sie den gewünschten Text ein, welcher für andere Benutzer als Detailinformation zu Ihrem Anwesenheitsstatus ersichtlich ist (z. B.: "Sitzung bis um 16 Uhr").
- **Datum/Uhrzeit:** Wählen Sie aus, ob die Abwesenheitsinformation *Ohne Datum/Uhrzeit* oder mit *Datum/Uhrzeit* wiedergegeben wird.
- **Persönliche Anruflenkung:** Bestimmen Sie, an welchen Telefonen ein Anruf signalisiert wird (siehe Kapitel "**Persönliche Anruflenkung aktivieren**", Seite 62).
 - *Einstellungen beibehalten:* Ein Anruf wird gemäss Ihren Einstellungen gelenkt.
 - *Anruflenkungs-ID <1...5>:* Nummer Ihrer persönlichen Anruflenkung.
- **Anrufumleitung:** Bestimmen Sie, wohin ein Anruf umgeleitet werden soll (siehe Kapitel "**Anrufe umleiten (Anrufumleitung)**", Seite 43).
 - *Einstellungen beibehalten:* Ein Anruf wird gemäss Ihren Einstellungen gelenkt.
 - *Keine Umleitung:* Eine allfällig konfigurierte Anrufumleitung wird gelöscht.
 - *Benutzer:* Ein Anruf wird auf das definierte Umleitziel gelenkt.

- **Voicemail:** Ein Anruf wird auf die Voicemail gelenkt. Welche Begrüssung abgespielt wird, ist mit der Voicemail-Begrüssung konfigurierbar.
- **Voicemail-Begrüssung**
 - **Einstellungen beibehalten:** Es wird Ihre zurzeit eingestellte Begrüssung verwendet.
 - **Abwesenheitsinformationen:** Ihrem Anrufer wird eine Abwesenheitsinformation wiedergegeben (sowie Datum und Uhrzeit, falls dies im aktivierten Anwesenheitsprofil so konfiguriert ist).
 - **Standard-Begrüssung:** Ihrem Anrufer wird die globale Begrüssung wiedergegeben.
 - **Persönliche Begrüssung** (Wenn Sie Ihre persönliche Begrüssung umbenennet haben, wird in der Auswahl dieser Name angezeigt): Ihrem Anrufer wird eine der persönlichen Begrüssungen wiedergegeben.

Hinweis:

Bei der globalen Begrüssung und den persönlichen Begrüssungen wird das Datum und die Zeit nie wiedergegeben.

<Anwesenheitsprofil>



Funktionstaste für <Anwesenheitsprofil> drücken.

Oder: Anwesenheitsprofil ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Einstellungen* > *Anwesenheit*.

Ändern



Gewünschtes Profil auswählen und Foxtaste *Ändern* drücken.

Voicemail-Begrüssung



Zu *Voicemail-Begrüssung* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Einstellung ist gespeichert. Ihr Anrufer hört die ausgewählte Abwesenheitsinformation gefolgt, wenn eingestellt, von Datum und Uhrzeit.

Sperren Ihres Telefons

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz und möchten verhindern, dass jemand die Einstellungen Ihres Telefons verändert, Ihre privaten Daten einsieht oder von Ihrem Telefon externe Gespräche führt.

Sie können Ihr Telefon mit einer 2- bis 10-stelligen PIN sperren. Sie können diese über Menü (siehe Kapitel "PIN ändern", Seite 80) oder mit dem Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400

DocFinder: www.aastra.com/docfinder) ändern.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Allgemein



Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Sperren



Zu *Sperren* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

→ Sie werden aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.

<PIN>



PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

<Einstellwert>



Gewünschte Art der Sperrung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Telefon ist gesperrt,  wird angezeigt.

→ Um alle Ihre Telefone zu sperren, führen Sie den Funktionscode

33 <PIN> # aus (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400

DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Hinweis:

Sie können entweder nur das Einstellungsmenü (*Einstellungen sperren*) oder das ganze Telefon (*Telefon sperren*) sperren. Bei *Telefon sperren* sind Ihre privaten Daten vor Einsicht geschützt und externe Anrufe sind von Ihrem Telefon aus nur gemäss Systemeinstellung freigegeben.

Entsperren Ihres Telefons

Sie möchten Ihr Telefon entsperren.

Mit der PIN können Sie Ihr Telefon entsperren. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann Ihr Systembetreuer diese wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Aktiviere Merkmale



Zu *Aktiviere Merkmale* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Sperrung>



Gewünschte Sperrung auswählen und Foxtaste *Deaktivieren* drücken.

→ Sie werden aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.

<PIN>



PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

Frei



Zu *Frei* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Telefon ist entsperrt.

→ Um alle Ihre Telefone zu entsperren, führen Sie den Funktionscode #33* <PIN> # aus (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Funktionen für spezielle Situationen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon bietet, damit Sie auch nicht alltägliche Situationen meistern.

Funktionsauswahl für konfigurierbare Taste

Sie finden in diesem Abschnitt eine Liste aller Funktionen, die Sie über das Menü auf eine konfigurierbare Taste speichern können. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreiber für mehr Informationen.

Weiterführende Information, wie Sie Funktionen mit Hilfe von Funktionsbefehlen und Funktionscode auf eine konfigurierbare Taste speichern, finden Sie im Kapitel "[Funktionen formulieren](#)", Seite 97.

| Funktion | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| <i>Keine Funktion</i> | Wählen Sie diese Funktion aus, um die Funktionstastenbelegung zu löschen. |
| <i>Anrufumleitung</i> | Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe direkt auf ein anderes Ziel um. Weitere Informationen siehe Kapitel " Anrufe umleiten (Anrufumleitung) ", Seite 43. |
| <i>Umleitung bei besetzt</i> | Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe direkt auf ein anderes Ziel um, wenn Sie besetzt sind. Weitere Informationen siehe Kapitel " Anrufe umleiten (Anrufumleitung) ", Seite 43. |
| <i>Rufweitschaltung</i> | Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe zusätzlich auf ein anderes Ziel um. Weitere Informationen siehe Kapitel " Anrufe weiterschalten (Rufweitschaltung) ", Seite 44. |
| <i>Schaltgruppe</i> | Mit dieser Funktion lenken Sie Anrufe und Funktionen über Schaltgruppen (mit zwei Schaltpositionen). |
| <i>Steuerausgang</i> | Über einen Steuerausgang können Sie externe elektrische Geräte oder Einrichtungen steuern. Sie können per Telefon zum Beispiel elektrische Tore öffnen und schliessen oder die Beleuchtung im gesamten Haus ein- und ausschalten. |

| Funktion | Beschreibung |
|--|---|
| <i>Begrüßungsansage</i> | Ansagedienst für ankommende interne und externe Anrufe. Wenn Sie einen externen Anruf nach einer eingestellten Verzögerungszeit nicht entgegennehmen, hört der anrufende Benutzer eine Ansage. Nach der Ansage hört der Anrufer wieder den Rufkontrollton. |
| <i>Sperren</i> | Mit dieser Funktion schützen Sie sich vor Anknöpfen und Durchsage. Weitere Informationen siehe Kapitel " Schutz vor Anruftypen aktivieren ", Seite 84. |
| <i>Fernverwaltung</i> | Mit dieser Funktion erlauben Sie Fernverwaltungszugang auf Ihr Telefon einmalig oder permanent. |
| <i>MCID</i> | Mit diese Funktion verfolgen Sie einen Belästigungsanruf. Weitere Informationen siehe Kapitel " Belästigungsanruf verfolgen ", Seite 61. |
| <i>ACD (Automatic Call Distribution)</i> | Mit einer ACD-Applikation kann die Anruflenkung von Anrufen in der Warteschlange gesteuert werden. |
| <i>Sammelanschluss</i> | Im Sammelanschluss werden gemäss einer vorkonfigurierten Rufverteilung ankommende und interne Anrufe auf eine Gruppe von internen Zielen gelenkt. |
| <i>Home Alone</i> | Wenn Anrufe auf einen Sammelanschluss nur von einem Benutzer entgegengenommen werden können, kann dieser Benutzer Home Alone auf diesem Sammelanschluss aktivieren. Ist dieser Benutzer dann in einem Gespräch, erhalten alle weiteren internen oder externen Anrufer auf diesen Sammelanschluss Besetztton signalisiert. |
| <i>konfigurierbar</i> | Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach Ihrem persönlichen Bedürfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funktionsbefehlen und Funktionscodes sowie der Rufnummer bestehen. Sie können eine Funktion direkt ausführen oder auf einer Funktionstaste speichern. Weitere Informationen siehe Kapitel " Funktionen formulieren ", Seite 97. |
| <i>Rufnummerunterdrückung</i> | Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt wird. Weitere Informationen siehe Kapitel " Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige beim Angerufenen ", Seite 61. |
| <i>Weiterleiten</i> | Mit dieser Funktion leiten Sie einen ankommenden Anruf an einen anderen Benutzer weiter. Weitere Informationen siehe Kapitel " Anruf weiterleiten während der Rufphase ", Seite 53. |
| <i>Headset</i> | Mit dieser Funktion schalten Sie den Headset-Betrieb ein. Weitere Informationen siehe Kapitel " Mit Headset telefonieren ", Seite 18. |
| <i>Konfig. rot/grün</i> | Sie können zwei Rufnummern speichern: die erste mit roter Aufmerksamkeits-LED, die zweite mit grüner Aufmerksamkeits-LED. |
| <i>Parken</i> | Mit dieser Funktion halten Sie Ihren Gesprächspartner in Haltestellung, ohne dass dadurch eine Telefonleitung belegt wird. Weitere Informationen siehe Kapitel " Parken eines Gesprächspartners ", Seite 39. |
| <i>Anrufschutz</i> | Mit dieser Funktion werden ankommende Anrufe automatisch auf ein bestimmtes Ziel umgeleitet. Weitere Informationen siehe Kapitel " Schutz vor Anruftypen aktivieren ", Seite 84. |

Telefonieren mit Komfortfunktionen

| Funktion | Beschreibung |
|---|--|
| <i>Freisprechen</i> | Mit dieser Funktion schalten Sie den Lautsprecher und das Mikrofon ein. Weitere Informationen siehe Kapitel " Im Freisprechen telefonieren ", Seite 17. |
| <i>Diskretruf</i> | Mit dieser Funktion ruft das Telefon nur einmal. Weitere Informationen siehe Kapitel " Diskretruf aktivieren/deaktivieren ", Seite 60. |
| <i>Begrüssung aktivieren</i> | Mit dieser Funktion aktivieren/deaktivieren Sie die gewünschte Begrüssung. Weitere Informationen siehe Kapitel " Persönliche Begrüssung verwalten ", Seite 87. |
| <i>Ring Alone</i> | Mit dieser Funktion bestimmen Sie, welches Ihrer Telefone ankommende Anrufe akustisch signalisiert (im One Number Benutzerkonzept). Weitere Informationen siehe Kapitel " Ring Alone aktivieren ", Seite 63. |
| <i>Persönliche Anruflenkung</i> | Mit dieser Funktion bestimmen Sie, wohin ankommende Anrufe gelenkt werden sollen (im One Number Benutzerkonzept). Weitere Informationen siehe Kapitel " Persönliche Anruflenkung aktivieren ", Seite 62. |
| <i>Persönliches Anruflenkungs-menü</i> | Menü zur Auswahl der persönlichen Anruflenkung. Weitere Informationen siehe Kapitel " Persönliche Anruflenkung aktivieren ", Seite 62. |
| <i>Ruf aus</i> | Mit dieser Funktion ruft das Telefon nicht. Weitere Informationen siehe Kapitel " Rufeigenschaften einstellen ", Seite 74. |
| <i>Fast Take (Anruf oder Gespräch übernehmen)</i> | Sie können einen ankommenden Anruf oder ein aktives Gespräch von einem anderen Telefon auf Ihr Telefon übernehmen. <i>Fast Take</i> muss freigeschaltet sein. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen. |
| <i>Anwesenheitsmenü</i> | Menü zur Auswahl eines Anwesenheitsprofils. Weitere Informationen siehe Kapitel " Abwesenheit organisieren mit Anwesenheitstaste ", Seite 41. |
| <i>Anwesenheit</i> | Menü zur Auswahl eines Anwesenheitsprofils. Weitere Informationen siehe Kapitel " Abwesenheit organisieren mit Anwesenheitstaste ", Seite 41. |
| <i>Gesprächsaufzeichnung</i> | Dieser Funktion ermöglicht Ihnen ein aktives Gespräch aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden ausschliesslich in Ihrer individuellen E-Mailbox gespeichert. Weitere Informationen siehe Kapitel " Gespräch aufzeichnen ", Seite 40. |

Anruf weiterleiten während der Rufphase

Sie möchten einen Anruf nicht selber entgegennehmen und ihn an einen anderen Benutzer weiterleiten.

Mit der Funktion *Weiterleiten* können Sie einen Anruf während der Rufphase an einen internen oder externen Benutzer oder auf Ihre Voicemail weiterleiten.

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf weiterleiten.

Weiterleiten



<Rufnummer>



Foxtaste *Weiterleiten* drücken.

Rufnummer eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Der Anruf wird auf den gewünschten Benutzer weitergeleitet.

Hinweise:

- Sie können die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in einer Anrufliste suchen.
- Ist der Benutzer, auf welchen Sie den Anruf weitergeleitet haben, besetzt, kann der Anruf nicht weitergeleitet werden. Auf der Anzeige erscheint *Besetzt* und Ihr Telefon ruft weiter.

Anruf abweisen während der Rufphase

Sie möchten einen Anruf nicht entgegennehmen.

Sie können einen Anruf bereits während der Rufphase abweisen.

Abweisen



Foxtaste *Abweisen* oder Beendentaste drücken.

→ Die Verbindung wird abgewiesen und, abhängig von der Systemkonfiguration, hört der Anrufer den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Sprachmitteilung abhören

Ihre Anzeige zeigt *Voicemail von* und die Aufmerksamkeits-LED leuchtet rot.

Hinweis:

Abhängig von der Systemkonfiguration kann Ihr Systembetreuer festlegen, dass Sie bei Erhalt einer neuen Sprachmitteilung mit einer E-Mail (mit angehängter Sprachmitteilung) benachrichtigt werden. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Abhören



Neue Meldung abhören:

Foxtaste *Abhören* drücken.
→Meldung wird abgespielt.

Oder:

Sprachmitteilung ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Anruflisten* > *Unbeantwortet* > *Abhören*.

Menü



Meldung löschen:

Foxtaste *Menü* drücken.

Voicemail



Zu *Voicemail* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Eingang



Zu *Eingang* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Löschen



Foxtaste *Löschen* drücken.
→Sprachmitteilung ist gelöscht.

Hinweise:

- Wie Sie eine Umleitung auf Ihre Voicemail konfigurieren können, erfahren Sie im Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 45.
- Wie Sie eine Voicemail konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "Voicemail konfigurieren", Seite 87 oder im "User's Guide Voice Mail Systems" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Sprachmitteilung weiterleiten

Haben Sie eine Sprachmitteilung erhalten, die auch andere Benutzer interessiert?

Sie können Sprachmitteilungen, die Sie erhalten haben, anderen Benutzern weiterleiten^[a]. Sie können bei jeder Sprachmitteilung entscheiden, ob Sie eine Kopie behalten wollen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Voicemail



Zu *Voicemail* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Eingang



Zu *Eingang* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Weiterleiten



Die gewünschte Sprachmitteilung auswählen und *Weiterleiten* drücken.

<Rufnummer>



Rufnummer eingeben und Foxtaste *Ok* drücken.

Wenn Sie eine Kopie der Sprachmitteilung behalten wollen, beantworten Sie die Fragen mit Foxtaste *Ja*.

→ Sprachmitteilung wird gesendet.

Textmeldungen senden

Sie möchten einem internen Benutzer eine schriftliche Mitteilung machen.

Sie können eine Textmeldung an einen internen Benutzer senden. Die Textmeldung erscheint auf der Anzeige des Benutzers.

Voraussetzung: Der interne Benutzer besitzt ein Telefon, das Textmeldungen empfangen kann.

Sie können direkt eine der im System abgelegten Textmeldungen verwenden, diese bearbeiten oder eine neue Textmeldung verfassen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Textmeldung



Zu *Textmeldung* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.



Zu *Neu* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Eine der im System abgelegten Textmeldungen auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Text anpassen oder erweitern und Foxtaste *Senden* drücken.

Ziel auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Für *Benutzer* und *Gruppe*: Rufnummer eingeben und Foxtaste *Senden* drücken.
→Textmeldung wird gesendet.

Hinweis:

Wenn die Anzeige *Nicht verfügbar* zeigt, konnte die Textmeldung nicht zugestellt werden.

Textmeldungen lesen

Ihre Anzeige zeigt *Neue Meldung* und das Briefumschlagssymbol. Die rechte Aufmerksamkeits-LED leuchtet.

Zeigen



Textmeldung zeigen:

Foxtaste *Zeigen* drücken.

→Anzeige zeigt Absender und Datum/Uhrzeit der Textmeldung.

Lesen



Textmeldung lesen:

Gewünschte Textmeldung auswählen und Foxtaste *Lesen* drücken.

→Bei mehrzeiligen Textmeldungen mit Navigationstaste blättern.

Löschen



Textmeldung löschen:

Foxtaste *Löschen* drücken.

→Textmeldung gelöscht, nächste Textmeldung wird aus dem Speicher aufgerufen.

Oder:

Sie können die Textmeldung auch über *Menü* > *Textmeldung* > *Eingang* auswählen und dann fortfahren wie oben beschrieben.

Hinweis:

Sie können eine neue Textmeldung auch während eines aktiven Gesprächs über *Meldung* > *Eingang* auswählen und lesen.

Anruf übernehmen

Sie hören, dass ein Telefon in Ihrer Nähe ruft und möchten den Anruf übernehmen.

Mit der Funktion **Übernehmen** können Sie den Anruf auf dem fremden Telefon an Ihrem Telefon entgegennehmen.

- Menü*



Foxtaste *Menü* drücken.
- Anruf-Merkmale*



Zu *Anruf-Merkmale* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
- Übernehmen*



Zu *Übernehmen* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
- Benutzer*



Zu *Benutzer* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
 →Anzeige zeigt Rufnummer des Telefons, von dem Sie zuletzt einen Anruf übernommen haben.
- <Rufnummer>



Rufnummer des Telefons eingeben, von dem Sie das Gespräch übernehmen möchten und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
 →Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

Wählart DTMF (Tonwahl) deaktivieren / aktivieren

Sie möchten von Ihrem Telefon aus andere Geräte steuern oder Dienstleistungen abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters. Dazu benötigen Sie die Wählart DTMF (Tonwahl).

Im DTMF-Modus generiert jeder Tastendruck ein Tonsignal. Wenn Sie zum Beispiel während eines Gesprächs eine Rufnummer eingeben, hört Ihr Gesprächspartner diese Tonsignale.

Sie können festlegen, ob der DTMF-Modus generell aus- oder eingeschaltet sein soll (siehe Kapitel "**DTMF (Tonwahl) konfigurieren**", Seite 80). Standardmässig ist die Wählart DTMF aktiviert.

Ist der DTMF-Modus generell ausgeschaltet, können Sie ihn während eines Gesprächs temporär ein- und wieder ausschalten.

Sie sind im Gespräch und der DTMF-Modus ist generell ausgeschaltet. Sie möchten den DTMF-Modus temporär einschalten:

DTMF



Foxtaste *DTMF* drücken.

→ Anzeige zeigt *Nummer eingeben DTMF*. Sie können die DTMF-Zeichen jetzt eingeben.

Deaktivieren



DTMF-Modus wieder zurückstellen:

Foxtaste *Deaktivieren* drücken.

Hinweis:

Nach dem Auflegen wird der DTMF-Modus automatisch wieder ausgeschaltet.

Telefonieren an einem Fremdteléfono

Sie möchten mit Ihren persönlichen Einstellungen an einem fremden Telefon telefonieren, zum Beispiel an einem Telefon eines Arbeitskollegen oder in einem Besprechungszimmer.

Sie können ein fremdes Telefon für einen internen oder externen Anruf mit Ihren persönlichen Einstellungen freischalten, selbst wenn dieses Telefon für externe Gespräche gesperrt ist.

Sie können das Telefon für ein geschäftliches oder für ein privates Gespräch freischalten.

Nachdem Sie das Telefon mit einem Funktionscode und Ihrem PIN freigeschaltet haben, steht Ihnen Ihr privates Telefonbuch zur Verfügung.

Der Angerufene sieht auf der Anzeige Ihre persönliche Rufnummer und nicht die des Telefons, an welchem Sie gerade telefonieren.

Anfallende Gebühren werden Ihnen verbucht.



1. Funktionscode #36 für ein geschäftliches Gespräch eingeben.
2. Ihre interne Rufnummer eingeben.
3. Ihre PIN eingeben.
4. Interne oder externe Rufnummer mit Amtszugangsziffer eingeben.



Hörer abheben.

→ Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Nach dem Auflegen stehen Ihnen Namenwahl und privates Telefonbuch während einer Minute für ein weiteres Gespräch zur Verfügung.

Oder:

1. Funktionscode #46 für ein privates Gespräch eingeben.
 2. Ihre interne Rufnummer eingeben.
 3. Ihre PIN eingeben.
 4. Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangsziffer, eingeben.
 5. Hörer abheben.
- Telefon ist freigeschaltet, externer Benutzer wird gerufen.

Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie zuerst die PIN wie in Kapitel "PIN ändern", Seite 80 beschrieben oder mit Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurücksetzen.

Suchen eines Benutzers über Zentralwecker

Sie können einen internen Benutzer nicht erreichen, möchten ihn aber sprechen.

Wenn im System ein Zentralwecker konfiguriert ist, können Sie einen internen Benutzer mit Hilfe des Zentralweckers suchen. Der gesuchte interne Benutzer kann von jedem Telefon aus antworten.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Anruf-Merkmale



Zu *Anruf-Merkmale* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Suchen



Zu *Suchen* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

<Rufnummer>



Rufnummer des gesuchten internen Benutzers eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Benutzer wird gerufen und erhält Ihre Rufnummer.

Zentralwecker beantworten

Über den Zentralwecker hören Sie entweder Ihr persönliches Rufmuster oder das allgemeine Ringsignal. Anrufe mit dem Ziel Zentralwecker können über eine externe Zusatzeinrichtung optisch oder akustisch signalisiert werden. Der Anruf kann an einem beliebigen Telefon entgegengenommen werden.

Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob ein Zentralwecker eingerichtet ist.

Sie können von jedem internen Telefon antworten.

-  **Menü**
Foxtaste *Menü* drücken.
-  **Anruf-Merkmale**
Zu *Anruf-Merkmale* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
-  **Übernehmen**
Zu *Übernehmen* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
-  **Zentralwecker**
Zu *Zentralwecker* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
- <Rufnummer>**
 Ihre eigene interne Rufnummer eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Sie sind mit dem Benutzer verbunden, der Sie sucht.

Hinweis:

Einen Zentralwecker können Sie auch mit dem Funktionscode *82 (persönliches Rufmuster) und *83 (Ringsignal) beantworten.

Diskretruf aktivieren/deaktivieren

Sie möchten nicht durch den Ruf Ihres Telefons gestört werden. Sie möchten das Telefon aber auch nicht ausschalten.

Als Alternative zum gewohnten Ruf bietet das Telefon den Diskretruf. Wenn Sie Diskretruf aktiviert haben, ruft das Telefon nur ein einziges Mal.

Die Funktion muss auf eine Fox- oder Funktionstaste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 90).



Im Ruhezustand:

Funktionstaste für *<Diskretruf>* drücken.

→ Diskretruf ist aktiviert, ¹ wird angezeigt.

Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige beim Angerufenen

Sie möchten verhindern, dass ein Angerufener im öffentlichen Netz auf der Anzeige seines Telefones Ihre Rufnummer sieht.

Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Wenn Sie möchten, dass die Rufnummer nie angezeigt wird, stellen Sie *Rufnummerunterdrückung Permanent* ein.
- Wenn Sie nur bei bestimmten Anrufen die Anzeige Ihrer Rufnummer unterdrücken möchten, wählen Sie vor der Wahl der Rufnummer die Funktion *Rufnummerunterdrückung Pro Anruf* aus.

Die Funktion muss auf eine Fox- oder Funktionstaste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 90).

Sie können die Funktion auch mit einem Funktionscode ausführen (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder).



Vor dem Gespräch:

Funktionstaste für <Rufnummerunterdrückung> drücken.

Hinweise:

- Rufnummerunterdrückung funktioniert nur bei externen Anrufen.
- Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Leistungsangebot Ihres Netzbetreibers.

Belästigungsanruf verfolgen

Sie werden durch einen Anruf bedroht oder belästigt. Sie möchten den Anrufer identifizieren.

Mit der Funktion Fangen (MCID: Malicious Call Identification) registriert der Netzbetreiber folgende Gesprächsdaten: Ihre Rufnummer, Rufnummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Fangen (MCID) muss von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein. Er sagt Ihnen, wie Sie an die registrierten Gesprächsdaten gelangen.

Die Funktion muss auf eine Fox- oder Funktionstaste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 90).



Im Gespräch:

Funktionstaste für Fangen (*MCID*) drücken.



Nach dem Gespräch nicht auflegen und während Besetztton Funktionstaste für Fangen (*MCID*) drücken.

Persönliche Anruflenkung aktivieren

Sie möchten festlegen, welches Ihrer Telefone bei ankommenden Anrufen ruft.

Wenn Ihnen Ihr Systembetreuer eine Rufnummer mit mehreren Telefonen sowie die 5 Anruflenkungen eingerichtet hat, können Sie mittels der persönlichen Anruflenkung bestimmen, an welchen Telefonen ein Anruf signalisiert wird. Ihr Systembetreuer kann Ihnen bis 5 Anruflenkungen einrichten. Einen Anruf können Sie nur an Telefonen entgegennehmen, an welchen der Anruf signalisiert wird. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Sie können eine Anruflenkung für alle Telefone aktivieren. Wenn Sie keine Anruflenkung konfiguriert haben, wird die Standardeinstellung (alle Telefone werden gerufen) verwendet.

Die Funktion muss auf eine Fox- oder Funktionstaste gelegt werden (siehe Kapitel "[Tasten konfigurieren](#)", Seite 90).



Persönliche Anruflenkung konfigurieren:

Funktionstaste konfigurieren und Funktion auswählen:

Persönliche Anruflenkung: Aktivieren einer Anruflenkung.

Persönliches Anruflenkungsmenü: Übersichtsmenü.



Persönliche Anruflenkung umbenennen:

Menü > *Einstellungen* > *Allgemein* > *Persönliche Anruflenkung* > *Ändern* drücken.



Persönliche Anruflenkung im Ruhezustand aktivieren:

Funktionstaste für *<Anruflenkung>* drücken.

→ *Persönliche Anruflenkung* wird aktiviert.



Persönliche Anruflenkung im Ruhezustand deaktivieren:

Funktionstaste für *<Anruflenkung>* drücken.

→ *Persönliche Anruflenkung* wird deaktiviert und die Standardeinstellung aktiviert.

Oder:

Mit *Menü* > *Aktivierte Merkmale* > *Deaktivieren* können Sie die *Persönliche Anruflenkung* wieder deaktivieren.

Ring Alone aktivieren

Sie möchten festlegen, welches Ihrer Telefone bei ankommenden Anrufen ruft.

Wenn Ihnen Ihr Systembetreuer eine Rufnummer mit mehreren Telefonen eingerichtet hat, können Sie mittels Ring Alone bestimmen, an welchem Telefon ein Anruf akustisch signalisiert wird.

Sobald Sie Ring Alone auf einem Telefon aktiviert haben, wird der akustische Rufton für alle anderen Telefone deaktiviert (🔇). Ein ankommender Anruf wird auf der Anzeige von allen Telefonen signalisiert. Sie können den Anruf an jedem Ihrer Telefone entgegennehmen.

Hinweis:

Wenn Sie für ein Telefon gleichzeitig Ring Alone aktiviert und die persönliche Anruflenkung deaktiviert haben, wird ein ankommender Anruf nicht akustisch sondern nur auf der Anzeige signalisiert.

Die Funktion muss auf eine Fox- oder Funktionstaste gelegt werden (siehe Kapitel "[Tasten konfigurieren](#)", Seite 90).



Im Ruhezustand:

Funktionstaste für <Ring Alone> drücken.

→ Ring Alone wird aktiviert/deaktiviert.

Stilles Aufschalten

Stilles Aufschalten ist eine Variante der Funktion *Aufschalten* und wird vor allem in Call-Centern eingesetzt.

Ein weiterer Benutzer kann sich zu Ihrem aktiven Gespräch dazuschalten und entsprechend Ihr Gespräch mithören, ohne dass Sie und Ihr Gesprächspartner dies bemerken. Im Unterschied zu *Aufschalten* erhalten Sie weder eine optische noch eine akustische Signalisierung.

Sie können somit Stilles Aufschalten nicht abweisen. Das Mikrofon des dritten Benutzers bleibt ausgeschaltet. Dieser kann sich aber jederzeit durch Freigabe seines Mikrofons oder durch Drücken der Funktionstaste *Aufschalten* in das Gespräch aufschalten.

Die Funktion kann von Ihrem Systembetreuer auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden.

Hinweise:

- Stilles Aufschalten muss freigeschaltet sein. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.
- Stilles Aufschalten kann gegen die in Ihrem Land geltenden Datenschutzbestimmungen verstossen oder nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein.
- Informieren Sie Ihren Gesprächspartner im Voraus, wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.



1. Rufnummer Ihres gewünschten Benutzers eingeben.
2. Sobald der Besetztton ertönt, Taste 4 drücken.
→ Stilles Aufschalten wird aktiviert.

Free Seating

Sie haben keinen eigenen Arbeitsplatz und teilen sich Tisch und Telefon mit anderen Arbeitnehmenden.

Anmelden:

Mit Free Seating können Sie sich an einem dafür vorgesehenen Telefon anmelden. Nach erfolgreicher Anmeldung stehen Ihnen sofort Ihre persönlichen Anruflisten, Ihr Telefonbuch sowie alle weiteren persönlichen Einstellungen und Tastenkonfigurationen zur Verfügung.

Falls Ihr Profil Erweiterungstastenmodule beinhaltet, nicht aber das Telefon, an welchem Sie sich angemeldet haben, stehen Ihnen diese Tasten nicht zur Verfügung. Verschiedene Reihenfolgen der Erweiterungstastenmodule werden richtig erkannt.

Hinweise:

- Sie können sich nur an einem Telefon anmelden, an welchem sich noch kein anderer Benutzer für Free Seating angemeldet hat.
- Sie können sich nur einmal an einem Free Seating Telefon anmelden. Sobald Sie sich an einem anderen Free Seating Telefon anmelden, werden Sie automatisch vom ersten Telefon abgemeldet.

Abmelden:

Um ein Telefon wieder freizugeben, müssen Sie sich abmelden. Damit ein Telefon für andere Benutzer nicht gesperrt ist, falls Sie sich vergessen abzumelden, kann Ihr Systembetreuer einen automatisch zeitlich begrenzten Abmeldeprozess einrichten:

- Nach einer bestimmten Zeit nach dem Anmelden (z. B. nach 6 Stunden und 30 Minuten).
- Zu einem bestimmtem Zeitpunkt (z. B. 18.30 Uhr)

Hinweise:

- Wenn am Free Seating Telefon kein Benutzer angemeldet ist, sind, abhängig von der Systemkonfiguration, nur Notrufe möglich.
- Solange Sie weder ein eigenes Telefon besitzen noch an einem Free Seating Telefon angemeldet sind, hört Ihr Anrufer, abhängig von der Systemkonfiguration, den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Anmelden



Free Seating anmelden:

Foxtaste *Anmelden* drücken.

Oder:

Free Seating ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Einstellungen* > *Anmelden*.

Rufnummer und PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Sie sind angemeldet und können nun das Free Seating Telefon mit Ihren persönlichen Einstellungen nutzen.



Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie zuerst die PIN wie in Kapitel "PIN ändern", Seite 80 beschrieben oder mit Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurücksetzen.

Abmelden



Free Seating abmelden:

Foxtaste *Abmelden* drücken.

→ Anzeige mit Rufnummer wird angezeigt.

Abhängig von der Systemkonfiguration PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Sie sind abgemeldet, Free Seating Telefon ist wieder frei für andere Benutzer.

Hinweis:

Sie werden automatisch abgemeldet, wenn Ihr Systembetreuer einen automatischen Abmeldeprozess eingerichtet hat.

Funktionen über Fernbedienung einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen Ihres Telefons ändern können, auch wenn Sie nicht direkt an Ihrem Telefon sind.

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen Telefon aus aktivieren/deaktivieren.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschließend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode eingegeben werden.

<Einstellwert>



Fernbedienung von einem fremdem Telefon ausführen:

1. Funktionscode #06 eingeben.
2. Rufnummer Ihres Telefons eingeben.
3. Ihre PIN eingeben.
4. Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



Hörer abheben.
→ Bestätigungston ertönt.



Hörer auflegen.
→ Funktion ist aktiviert/deaktiviert.

Hinweis:

Die PIN-StandardEinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie zuerst die PIN wie in Kapitel "PIN ändern", Seite 80 beschrieben oder mit Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurücksetzen.

Organisation im Team

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um die Kommunikation innerhalb eines Teams zu unterstützen. Damit Sie eine Teamtaste einrichten können, müssen Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530 oder Aastra M535 angeschlossen haben. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Teamtaste verwenden

Sie und Ihre Teampartner möchten als Team ständig erreichbar sein und sich schnellstmöglich miteinander in Verbindung setzen können.

Mit einem einzigen Tastendruck können Sie einen Teampartner anrufen oder einen Anruf für ihn annehmen.

Wenn ein Teampartner telefoniert, leuchtet die entsprechende Teamtaste; Sie sind so informiert, wann ein Teampartner besetzt ist. Die Teamtaste blinkt, wenn der Teampartner angerufen wird.

Wenn beispielsweise Ebene 3 des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 aktiviert ist und die Teamtaste auf Ebene 1 einen Anruf erhält, wird dieser Anruf von der rot-blinkenden LED in Position 1 signalisiert. Mehr Informationen zum Erweiterungstastenmodul Aastra M535 finden Sie im Kapitel "[Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden](#)", Seite 21.

Eine rote LED signalisiert einen externen Anruf, eine grüne einen internen Anruf.

Teampartner anrufen

Sie möchten einen Teampartner schnellstmöglich anrufen.

Voraussetzung: Sie haben eine konfigurierbare Taste als Teamtaste konfiguriert und darauf die Rufnummer des Teampartners gespeichert (siehe Kapitel "[Tasten konfigurieren](#)", Seite 90).



Teamtaste des Teampartners drücken.

→ Rufnummer und eventuell Name des Teampartners erscheinen auf der Anzeige. Teampartner wird gerufen.

Teampartner vertreten

Ihr Teampartner wird gerufen. Die Teamtaste blinkt. Sie wissen, dass Ihr Teampartner im Moment nicht an seinem Platz ist und möchten das Gespräch übernehmen.

Mit der Teamtaste übernehmen Sie den Anruf. Sobald Sie den Anruf übernommen haben, ist Ihr Teampartner wieder frei.



Solange Teamtaste blinkt:

Hörer abheben.

→ Wählton ertönt.



Teamtaste drücken.

→ Mit Benutzer verbunden, der Ihren Teampartner anruft.

Hinweis:

Je nach Konfiguration einer Teamtaste sind Sie nach Abheben des Hörers sofort mit dem Anrufer Ihres Teampartners verbunden (siehe Kapitel "[Teampartner auf Taste speichern – Teamtaste](#)", Seite 93).

Durchsage an Teampartner starten

Sie möchten einem Teampartner etwas mitteilen, ohne eine Antwort abzuwarten.

Mit der Teamtaste können Sie eine Durchsage an einen Teampartner starten.

Voraussetzung: Der Teampartner darf sein Telefon nicht gegen Durchsage gesperrt haben (Konfiguration siehe Kapitel "[Schutz vor Anruftypen aktivieren](#)", Seite 84).



Durchsage an Teampartner mit Hörer starten:

Hörer abheben.

→ Wählton ertönt.

<2 x kurz>



Teamtaste des Teampartners 2 x kurz drücken.

→ Bestätigungston ertönt. Anzeige zeigt *Durchsage an* Sie können sprechen.

<2 x kurz>



Durchsage an Teampartner im Freisprechen starten:

Teamtaste des Teampartners 2 x kurz drücken.

→ Bestätigungston ertönt. Anzeige zeigt *Durchsage an* Sie können sprechen.

Hinweis:

Je nach Konfiguration einer Teamtaste sind Sie nach Abheben des Hörers sofort mit dem Anrufer Ihres Teampartners verbunden (siehe Kapitel "[Teampartner auf Taste speichern – Teamtaste](#)", Seite 93).

Leitungstasten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Ihnen Ihr Systembetreuer eine oder mehrere konfigurierbare Tasten als Leitungstasten zugewiesen hat. Leitungstasten machen Ihr Telefon zum Reihenapparat. Damit Sie Leitungstasten nutzen können, müssen Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530 oder ein Aastra M535 angeschlossen haben. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Eine Leitung hat eine Nummer, auf der ein externer oder interner Anruf erfolgen kann. An diese Leitung können ein oder in der Regel mehrere Telefone angeschlossen sein, zum Beispiel in einem Reisebüro alle Mitarbeiter, die als Reiseziel Europa bearbeiten. Die zur Leitung gehörende Leitungstaste zeigt durch die LED den Zustand der Leitung an und ermöglicht Ihnen, Anrufe anzunehmen, die auf dieser Leitung erfolgen.

Wenn beispielsweise Ebene 3 des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 aktiviert ist und die Leitungstaste auf Ebene 1 einen Anruf erhält, wird dieser Anruf von der rot blinkenden LED in Position 1 signalisiert. Mehr Informationen zum Erweiterungstastenmodul Aastra M535 finden Sie im Kapitel "[Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden](#)", Seite 21.

Eine rote LED signalisiert einen externen Anruf, eine grüne einen internen Anruf.
Ihre persönliche Taste können Sie frei auswählen.

Anruf auf Leitungstaste entgegennehmen

Sie werden auf einer oder mehreren Leitungstasten angerufen. Die Leitungstaste(n) blinken schnell. Sie möchten den Anruf auf einer Leitungstaste entgegennehmen.

Wenn Sie einen Anruf auf einer anderen Leitungstaste zuerst beantworten möchten, drücken Sie auf diese Leitungstaste, um den Anruf entgegen zu nehmen. Wenn Sie ohne eine Leitungstaste zu drücken den Hörer abheben, sind Sie mit dem Anruf auf der Leitung der höchsten Priorität verbunden.



Hörer abheben.

→ Verbindung auf Leitung der höchsten Priorität.

Oder:

1. Leitungstaste drücken.

→ Leitung ist ausgewählt.

2. Hörer abheben.

→ Verbindung mit ausgewählter Leitung.

Hinweis:

Wenn Sie die Leitungstaste solange sie leuchtet für circa 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Gespräche über Leitungstaste einleiten

Sie möchten über eine Leitungstaste telefonieren.

Sie können über jede freie Leitungstaste telefonieren. Jede Leitungstaste besitzt ihre eigene Rufnummer, das heisst, beim Telefonieren übertragen Sie die zur aktiven Leitungstaste gehörige Rufnummer.

Gebühren werden getrennt nach Leitungstasten erfasst.

<Rufnummer>



Rufnummer eingeben.



Freie Leitungstaste drücken.

→ Leitungstaste leuchtet. Leitung ist belegt.



Hörer abheben.
→ Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Je nach Konfiguration einer Leitungstaste wird der Anrufer direkt im Freisprechen gerufen (siehe Kapitel "Verhalten einer Leitungstaste einstellen", Seite 95).

Anruf auf Leitungstaste parken

Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner über eine Leitungstaste verbunden und möchten das Gespräch parken.

Sie können Ihren Gesprächspartner auf der aktuellen Leitungstaste parken.

Parken



Anruf parken:

Foxtaste *Parken* drücken.
→ Leitungstaste blinkt langsam.



Geparkten Anruf zurückholen:

Zugehörige Leitungstaste drücken.
→ Sie sind wieder mit dem geparktem Gesprächspartner verbunden.

Aktive Leitung wechseln

Sie befinden sich in einem Gespräch und möchten einen Anruf auf einer anderen Leitungstaste entgegennehmen oder einen Anruf tätigen.

Sie können per Tastendruck die Leitung wechseln. Das aktive Gespräch wird automatisch lokal geparkt.



Gespräch parken und Leitung wechseln:

Gewünschte Leitungstaste drücken.
→ Aktives Gespräch wird geparkt. Gespräch der ausgewählten Leitung aktiv.



Geparkten Anruf zurückholen:

Zugehörige Leitungstaste drücken.
→ Sie sind wieder mit dem geparktem Gesprächspartner verbunden.

Hinweis:

Sie können ein Gespräch auf einer Leitung zwischen zwei anderen Gesprächspartnern nicht durch Drücken der zugehörigen Leitungstaste übernehmen.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen des Telefons Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

| | |
|--|----|
| <i>Anzeige</i> | 72 |
| <i>Rufeigenschaften einstellen (Audio)</i> | 73 |
| <i>Freisprech- und Headset-Einstellungen</i> | 75 |
| <i>Allgemeine Einstellungen</i> | 79 |
| <i>Schutz-Einstellungen</i> | 84 |
| <i>Telefonbuch verwalten</i> | 85 |
| <i>Voicemail konfigurieren</i> | 87 |
| <i>Anwesenheit konfigurieren</i> | 89 |
| <i>Tasten konfigurieren</i> | 90 |
| <i>Leitungstasten konfigurieren</i> | 95 |
| <i>Funktionen formulieren</i> | 97 |

Anzeige

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften der Anzeige einstellen.

Anzeige einstellen

Sie empfinden die Anzeige als zu hell oder zu dunkel.

Sie können den *Anzeigekontrast*, die *Beleuchtung* und die *Beleuchtungsintensität* einstellen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Beleuchtungsintensität abnehmen kann, wenn Sie das Aastra 5380 nicht an der Stromversorgung angeschlossen haben.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Display



Zu *Display* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Display-Einstellung>



Zur gewünschten Display-Einstellung blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Einstellung ist gespeichert.

Ok



Anzeige "Weckruf abgelaufen" ausblenden^[a]:

Foxtaste *Ok* drücken.

→ Weckruf-Status ist auf Aus gesetzt.

Löschen



Anzeige "Weckruf abgelaufen" löschen^[a]:

Foxtaste *Löschen* drücken.

→ Wenn täglicher Weckruf wird der Weckruf-Status neu gesetzt. Andernfalls wird der Weckruf-Status auf Aus gesetzt.

Anzeige Aastra M535 einstellen

Sie können den *M535 Anzeigekontrast* und die *M535 Beleuchtungsintensität* einstellen. Die Beleuchtungseinstellung für die Anzeige des Aastra M535 wird vom Telefon übernommen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Display



Zu *Display* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Display-Einstellung>



Zur gewünschten Display-Einstellung blättern und Foxtaste *Ändern* drücken. Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→Einstellung ist gespeichert.

Rufeigenschaften einstellen (Audio)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften des Ruftons an Ihrem Telefon einstellen.

Ruflautstärke während des Rufs einstellen

Sie möchten die Lautstärke des Ruftons ändern.

Während der Rufton ertönt, können Sie die Ruflautstärke anpassen.

–|+

Leiser: – Taste drücken.

–|+

Lauter: + Taste drücken.

Hörlautstärke im Gespräch einstellen

Sie möchten die Hörlautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen. Die Hörlautstärke des Hörers und des Lautsprechers müssen Sie separat einstellen.

Die neue Hörlautstärke bleibt auch nach Gesprächsende erhalten.

- |+ Leiser: – Taste drücken.
- |+ Lauter: + Taste drücken.

Rufeigenschaften einstellen

Sie möchten die Art und Weise, wie Ihr Telefon ruft, ändern.

Sie können die *Ruflautstärke*, die *Interne Rufmelodie*, die *Externe Rufmelodie*, die *Geschwindigkeit* und die *Aufmerksamkeitstons-Lautstärke* einstellen.

Wenn Sie während einer bestimmten Zeit nicht gestört werden wollen, können Sie mit *Ruf aus* festlegen, dass Ihr Telefon nicht mehr ruft. Deaktivierter Ruf wird mit  angezeigt.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Ruflautstärke abnehmen kann, wenn Sie das Aastra 5380 nicht an der Stromversorgung angeschlossen haben.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Audio



Zu *Audio* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Audio-Einstellung>



Zur gewünschten Audio-Einstellung blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→Einstellung ist gespeichert.

Hinweis:

Mit Foxtaste *Test* können Sie alle Einstellungen anhören.

Freisprech- und Headset-Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auch noch mit Ihrem Telefon Gespräche führen können.

Automatisches Freisprechen

Sie möchten einen Anruf entgegennehmen, ohne den Hörer abzunehmen oder eine Taste zu drücken.

Sie können auswählen, ob Ihr Telefon bei einem internen Anruf nach 1 x Rufen oder bei einer Durchsage sofort automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Audio



Zu *Audio* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Autom. Freisprechen



Zu *Automatisches Freisprechen* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Einstellwert auswählen, bei dem automatisch auf Freisprechen geschaltet werden soll, und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→Einstellung ist gespeichert.

Headset-Betrieb aktivieren

Sie haben ein Headset angeschlossen und möchten nun den Headset-Betrieb aktivieren.

Parallel zum Hörer kann ein Headset angeschlossen werden. Dazu können Sie den Headset-Betrieb ein- oder ausschalten.

Wenn Sie im Headset-Betrieb einen Anruf über die Gesprächs- oder Lautsprechertaste entgegennehmen, wird dieser am Headset angeboten. Wahlweise kann der Anruf auch durch Abheben des Hörers entgegengenommen werden.

Dieses Telefon unterstützt schnurlose Headsets nach dem DHSG-Standard, was das Aufbauen und Beenden eines Gesprächs vom Headset aus ermöglicht. Erkunden Sie sich bei Ihrem Vertriebshändler, welche Headsets für dieses Telefon besonders geeignet sind.

Wenn Sie ein Bluetooth-Headset anschliessen (siehe Kapitel "[Bluetooth-Betrieb und Bluetooth-Gerät aktivieren \(nur Aastra 5380/5380ip\)](#)", Seite 78), wird das Headset automatisch aktiviert.

Hinweise:

- Trennen Sie das Telefon immer zuerst von der Stromversorgung, bevor Sie ein Headset nach DHSG-Standard (Digital Hook Switch) anschliessen.
- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "[Mit Headset telefonieren](#)", Seite 18.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Audio



Zu *Audio* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Headset



Zu *Headset* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Headset-Betrieb aktivieren/deaktivieren und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Mikrofon ist deaktiviert,  wird angezeigt.

Bluetooth-Modul installieren

Ihr Telefon kann optional mit einem Bluetooth-Modul ausgerüstet werden.


Sobald Sie ein Bluetooth-Modul an Ihrem Telefon angeschlossen haben, können Sie den Bluetooth-Betrieb aktivieren und Bluetooth-Geräte anschliessen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer, damit er Ihnen ein Bluetooth-Modul installiert.

Installation:

Hinweis:

Trennen Sie das Telefon immer zuerst von der Stromversorgung, bevor Sie ein Bluetooth-Modul installieren.

- Schaumstoff-Abstandshalter auf der Steckerseite des Bluetooth-Moduls anbringen (Position des Abstandshalters siehe Abbildung 1). Der Abstandshalter sorgt für einen sicheren Sitz des Bluetooth-Moduls.
- Abdeckung für das Bluetooth-Modul auf der Unterseite des Telefons mit einem geeigneten Schraubendreher vorsichtig entfernen (siehe Abbildung 2).
- Bluetooth-Modul einstecken. Dabei auf einen festen Sitz achten (siehe Abbildung 3).
- Abdeckung für das Bluetooth-Modul wieder anbringen und zudrücken, bis es hörbar einrastet (siehe Abbildung 4).

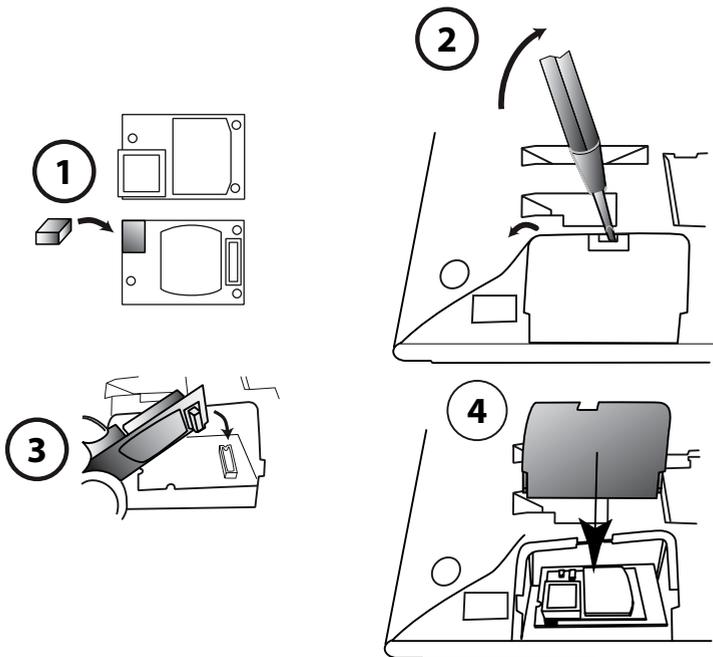

**Hinweis:**

Bei der Berührung von elektronischen Bauteilen und Komponenten können elektrostatische Entladungen die Zuverlässigkeit des Systems stark beeinträchtigen und zu Spätschäden führen.

Bluetooth-Betrieb und Bluetooth-Gerät aktivieren (nur Astra 5380/5380ip)

Sie möchten mit einem Bluetooth-unterstützten Headset telefonieren oder mittels einem Bluetooth-unterstützten Konferenzgerät eine Konferenzschaltung aufbauen.

Sobald Sie ein Bluetooth-Modul an Ihrem Telefon angeschlossen haben, können Sie den Bluetooth-Betrieb aktivieren und Bluetooth-Geräte anschliessen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer, damit er Ihnen ein Bluetooth-Modul installiert.

Ein Bluetooth-Gerät wird automatisch vom Telefon erkannt und der Bluetooth-Betrieb **B** aktiviert. Sie können den Bluetooth-Betrieb auch manuell ein- oder ausschalten.

Die folgenden Bluetooth-Applikationen werden unterstützt:

- Headsets
- Konferenzgeräte

Nur eine Bluetooth-Verbindung ist zeitgleich möglich.

Hinweis:

Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonieren", Seite 18.

Menü

Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen

Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Bluetooth

Zu *Bluetooth* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Neues Gerät koppeln**Neues Gerät hinzufügen:**

Zu *Neues Gerät koppeln* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Gewünschtes Gerät einschalten, auswählen und Bluetooth-Geräte-PIN eingeben.

→Gerät ist gekoppelt, **B** und werden angezeigt.

Gekoppelte Geräte



Liste der gekoppelten Geräte:

Zu *Gekoppelte Geräte* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Liste wird angezeigt.

Gewünschtes Gerät auswählen.

Hinweise:

- Die Liste ist auf 4 Bluetooth-Geräte beschränkt. Entfernen Sie zuerst ein Gerät, bevor Sie ein weiteres anschliessen.
- Wenn das Telefon neu gestartet wurde, werden nur noch die ersten 6 Zeichen des Bluetooth-Gerätenamens angezeigt.

Löschen



Gerät entfernen:

Zu *Gekoppelte Geräte* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Gewünschtes Gerät auswählen und *Löschen* drücken.

→ Gerät wurde entfernt.

Hinweis:

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit *Ok*, wenn Sie ein aktives Gerät entfernen wollen.

Bluetooth



Bluetooth-Betrieb manuell aktivieren/deaktivieren:

Zu *Bluetooth* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

Bluetooth-Betrieb ein- oder ausschalten.

→ Einstellung ist gespeichert,  wird angezeigt.

Hinweis:

Ein aktivierter Bluetooth-Betrieb bedeutet nicht zwingend, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht.

Allgemeine Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weitere Einstellungen Sie an Ihrem Telefon vornehmen können.

Sprache auswählen

Der Anzeige-Text erscheint nicht in der von Ihnen gewünschten Sprache.

Sie können eine andere Sprache auswählen. Der Menüpunkt, unter dem Sie die Sprache auswählen können, ist mit einem "*" vor dem landessprachlichen Wort für Sprache gekennzeichnet, zum Beispiel "*Language" für Englisch.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.



Zu **Sprache* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.
→ Eingestellte Sprache wird mit angezeigt.

Gewünschte Sprache auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Anzeige-Text erscheint in ausgewählter Sprache.

DTMF (Tonwahl) konfigurieren

Sie möchten entscheiden, ob die Tonwahl (DTMF) an Ihrem Telefon grundsätzlich ein- oder ausgeschaltet ist.



Foxtaste *Menü* drücken.

Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Zu *DTMF* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

DTMF ein- oder ausschalten und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Einstellung ist gespeichert.

PIN ändern

Sie möchten die PIN ändern, mit dem Sie Ihr Telefon sperren/entsperren können (siehe Kapitel "[Sperren Ihres Telefons](#)", Seite 48 und "[Entsperren Ihres Telefons](#)", Seite 49).

Standardmässig ist die Ziffernkombination "0000" eingestellt. Sie können für Ihre neue PIN jede beliebige 2- bis 10- stellige Ziffernkombination auswählen.

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann Ihr Systembetreuer diese wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen. Abhängig von den Systemeinstellungen, ist es möglich, dass diese Funktion nicht verfügbar ist.

Hinweis:

Ihre PIN ist für alle Ihre Telefone gültig.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Allgemein



Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

PIN



Zu *PIN* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

→ Anzeige zeigt *Alte PIN*.

<Alte PIN>



Alte PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Anzeige zeigt *Neue PIN*.

<Neue PIN>



Neue PIN eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Anzeige zeigt *Bestätigung*.

<Neue PIN>



Neue PIN nochmals eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Neue PIN ist gespeichert.

Hinweise:

- Anzeige zeigt für jede Eingabe jeweils ein "*".
- Die PIN können Sie auch mit dem Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder) ändern.

Anzeige-Text für Ruhezustand eingeben

Sie möchten den Text ändern, den Ihr Telefon im Ruhezustand anzeigt.

Zusätzlich zum Datum und Uhrzeit können Sie für den Anzeige-Text im Ruhezustand einen persönlichen Text eingeben.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Allgemein



Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Ruhetext



Zu *Ruhetext* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

Text eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Text ist gespeichert.

Hinweis:

Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der Korrekturtaste löschen.

Bildschirmschoner einschalten (nur Astra 5380ip)

Sie möchten den Bildschirmschoner aktivieren, den Ihr Telefon einige Minuten nach dem Ruhezustand anzeigt.

Für den Bildschirmschoner können Sie zwischen Uhrtyp rund und eckig auswählen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Display



Zu *Display* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Bildschirmschoner



Zu *Bildschirmschoner* blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Bildschirmschoner einschalten (mit gewünschtem Uhrtyp) oder ausschalten und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Einstellung ist gespeichert.

Kommunikationssystem identifizieren

Dieses Telefon kann an unterschiedlichen Aastra Kommunikationssystemen angeschlossen sein. Sie können sich anzeigen lassen, an welchem System Ihr Telefon angeschlossen ist.

- Menü*
 Foxtaste *Menü* drücken.
- Einstellungen*
  Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
- Allgemein*
  Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
- Eigene ID*
  Zu *Eigene ID* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
→Name, Rufnummer und Kommunikationssystem werden angezeigt.

Lokale IP-Einstellungen (Aastra 5380ip)

In diesem Menü sind die IP-relevanten Daten Ihres Telefons gespeichert. Die Eingabe dieser Daten ist passwortgeschützt und kann deshalb nur von Ihrem Systembetreuer vorgenommen werden. Sie haben aber die Möglichkeit, diese Daten abzurufen.

- Menü*
 Foxtaste *Menü* drücken.
- Einstellungen*
  Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
- Allgemein*
  Zu *Allgemein* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
- Lokale Einstellungen*
  Zu *Lokale Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
→IP-relevante Einstellungen abrufbar.

Schutz-Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie sich vor gewissen Anruftypen schützen können.

Schutz vor Anruftypen aktivieren

Sie möchten sich vor gewissen Anruftypen schützen.

Sie können einstellen, dass die folgenden Funktionen auf Ihr Telefon nicht erlaubt sind:

- **Anrufschutz:** Ankommende Anrufe werden automatisch auf ein bestimmtes Ziel umgeleitet.
- **Anklopfen:** Sie sind bereits in einem Gespräch besetzt. Ein Anklopfen und Rufnummer oder Name auf der Anzeige signalisieren Ihnen, dass ein weiterer Benutzer Sie sprechen möchte. Sie können diesen zweiten Anruf entgegennehmen oder abweisen.
- **Aufschalten:** Ein dritter Benutzer kann sich zu Ihrem aktiven Gespräch dazuschalten und entsprechend Ihr Gespräch mithören.
- **Durchsage:** Interne Benutzer können Sie direkt über Ihren Lautsprecher - sofern vorhanden - ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (ähnlich einer Gegensprechanlage).
- **Umleiten:** Ankommende Gespräche werden direkt auf Ihr Telefon umgeleitet.

Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob diese Funktionen im System erlaubt ist.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Schutz



Zu *Schutz* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Schutz-Einstellung>



Zur gewünschten Schutz-Einstellung blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Einstellung ist gespeichert.

Hinweis:

Einen aktivierten Schutz können Sie über *Menü > Aktivierte Merkmale > Foxtaste Deaktivieren*.

Telefonbuch verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen können und wie Sie einen Eintrag ändern oder löschen.

Neuen Telefonbucheintrag erstellen

Sie möchten eigene Rufnummern speichern. Eigene Rufnummern können Sie im privaten Telefonbuch ablegen.

Sie haben die Möglichkeit zu einem Kontakt mehrere Rufnummerneinträge vorzunehmen (Geschäft, Privat, Mobil). Sie können eine dieser Nummern als Standardrufnummer festlegen, welche jeweils verwendet wird, wenn Sie keine bestimmte Auswahl treffen.

Damit eine externe Rufnummer von jedem Kommunikationssystem (Kommunikationsserver, OIP, Microsoft Outlook, TwiXtel) richtig erkannt und interpretiert werden kann, wird empfohlen diese im kanonischen Format (+Landeskennzahl (Nationale Kennzahl) Rufnummer) zu speichern. Drücken Sie die Taste **+**, um + einzufügen. Sie können die Rufnummer in einem der folgenden Formate speichern:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx



Telefonbuchtaste drücken.

Private Kontakte



Zu *Private Kontakte* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Neu



Foxtaste *Neu* drücken.

Speichern



Geben Sie die Kontaktdaten (Name, Geschäft, Mobil, Privat) des Benutzers ein. Mit der Navigationstaste können Sie zwischen den Einträgen blättern. Drücken Sie die Beendertaste, wenn Sie den Eintrag ohne Speichern beenden wollen. Bestätigen Sie mit Foxtaste *Speichern*.

→ Kontakt ist gespeichert.

Standard



Standardnummer definieren:

1. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
2. Öffnen Sie mit der rechten Navigationstaste den Kontakt und markieren Sie die gewünschte Rufnummer.
3. Definieren Sie mit Foxtaste *Standard* die ausgewählte Rufnummer als Standardnummer.

Telefonbucheintrag bearbeiten oder löschen

Sie möchten eine Rufnummer bearbeiten, die Sie in Ihrem privaten Telefonbuch gespeichert haben.

Hinweis:

Einträge in anderen Telefonbüchern können Sie nicht bearbeiten.



Telefonbuchtaste drücken.

Private Kontakte



Zu *Private Kontakte* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Eintrag>



Eintrag ändern:

Gewünschten Eintrag auswählen und Foxtaste *Bearbeiten* drücken.

<Name, Rufnummer>



Kontaktdaten ändern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

<Eintrag>



Eintrag löschen:

Gewünschten Eintrag auswählen und Foxtaste *Löschen* drücken.

→ Eintrag ist gelöscht.

Rufnummer aus Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen

Sie möchten eine Rufnummer aus einer der Anruflisten in Ihr privates Telefonbuch übernehmen.

Sie können eine Rufnummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen oder einen neuen Kontakt erstellen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Anruflisten



Zu *Anruflisten* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Anrufliste>



Gewünschte Anrufliste und Benutzer auswählen und Foxtaste *Speichern* drücken.

<Eintrag>



Zu bestehenden Kontakt hinzufügen:

Foxtaste *Zu bestehenden Kontakt hinzufügen* drücken, gewünschten Kontakt und Nummerntyp auswählen und mit Foxtaste *Speichern* bestätigen.

<Eintrag>



Neuen Kontakt hinzufügen:

Foxtaste *Neuen Kontakt hinzufügen* drücken, gewünschten Nummerntyp auswählen und mit Foxtaste *Speichern* bestätigen.

Voicemail konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Voicemail einstellen können.

Persönliche Begrüßung verwalten

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 3 verschiedene Begrüßungen (z. B. für Abwesend oder Ferien) aufzusprechen. Geben Sie jeder Begrüßung den entsprechenden Namen.

Abhängig von den Systemkonfiguration kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen oder nicht (Symbole siehe Kapitel "[Anzeigsymbole](#)", Seite 4).

Ist keine persönliche Begrüßung aktiv oder keine vorhanden, wird automatisch die globale Begrüßung aktiviert, sofern diese aufgesprochen wurde. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Voicemail



Zu *Voicemail* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Begrüßungen



Zu *Begrüßungen* blättern und Foxtaste *Ok* drücken.

<Begrüßung>



Begrüßung umbenennen:

Gewünschte Begrüßung auswählen und Foxtaste *Bearbeiten* drücken.

→ Geben Sie Ihrer persönlichen Begrüßung den passenden Namen und bestätigen Sie mit *Ok*.

<Begrüßung>



Begrüßung aufsprechen:

Gewünschte Begrüßung auswählen und Foxtaste *Aufsprechen* drücken.

→ Sprechen Sie nun Ihren persönlichen Begrüßungstext.

Hinweis:

Sie können die Sprachqualität erhöhen, indem Sie Ihren Text durch den Hörer aufsprechen.

<Begrüßung>



Begrüßung abhören:

Gewünschte Begrüßung auswählen und Foxtaste *Abhören* drücken.

→ Sie können Ihren persönlichen Begrüßungstext kontrollieren und bei Bedarf nochmals neu aufsprechen.

<Begrüßung>



Begrüßung auswählen:

Gewünschte Begrüßung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Die zuletzt aufgesprochene Ansage ist automatisch aktiv.

Hinweise:

- Wie Sie eine Umleitung auf Ihre Voicemail konfigurieren können, erfahren Sie im Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 45.
- Weitere Informationen zur Voicemail erfahren Sie im "User's Guide Voice Mail Systems" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Anwesenheit konfigurieren

Sie wollen Ihren aktuellen Anwesenheitsstatus steuern (siehe Kapitel "[Abwesenheit organisieren mit Anwesenheitstaste](#)", Seite 41).

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfügung, mit welchen Sie Ihren Anwesenheitsstatus steuern können. Für jedes dieser Anwesenheitsprofile können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Beschreibung:** Geben Sie den gewünschten Text ein, welcher für andere Benutzer als Detailinformation zu Ihrem Anwesenheitsstatus ersichtlich ist (z. B. den Namen Ihres Stellvertreters).
- **Datum/Uhrzeit:** Wählen Sie aus, ob die Abwesenheitsinformation *Ohne Datum/Uhrzeit* oder mit *Datum/Uhrzeit* wiedergegeben wird.
- **Persönliche Anrufumleitung:** Bestimmen Sie, an welchen Telefonen ein Anruf signalisiert wird (siehe Kapitel "[Persönliche Anrufumleitung aktivieren](#)", Seite 62).
 - **Einstellungen beibehalten:** Ein Anruf wird gemäss Ihren Einstellungen gelenkt.
 - **Anrufumleitungs-ID <1...5>:** Nummer Ihrer persönlichen Anrufumleitung.
- **Anrufumleitung:** Bestimmen Sie, wohin ein Anruf umgeleitet werden soll (siehe Kapitel "[Anrufe umleiten \(Anrufumleitung\)](#)", Seite 43).
 - **Einstellungen beibehalten:** Ein Anruf wird gemäss Ihren Einstellungen gelenkt.
 - **Keine Umleitung:** Eine allfällig konfigurierte Anrufumleitung wird gelöscht.
 - **Benutzer:** Ein Anruf wird auf das definierte Umleitziel gelenkt.
 - **Voicemail:** Ein Anruf wird auf die Voicemail gelenkt. Welche Begrüssung abgespielt wird, ist mit der Voicemail-Begrüssung konfigurierbar.
- **Voicemail-Begrüssung**
 - **Einstellungen beibehalten:** Es wird Ihre zurzeit eingestellte Begrüssung verwendet.
 - **Abwesenheitsinformationen:** Ihrem Anrufer wird eine Abwesenheitsinformation wiedergegeben (sowie Datum und Uhrzeit, falls dies im aktivierten Anwesenheitsprofil so konfiguriert ist).
 - **Standard-Begrüssung:** Ihrem Anrufer wird die globale Begrüssung wiedergegeben.
 - **Persönliche Begrüssung** (Wenn Sie Ihre persönliche Begrüssung umbenennen haben, wird in der Auswahl dieser Name angezeigt): Ihrem Anrufer wird eine der persönlichen Begrüssungen wiedergegeben.



Anwesenheitsmenü öffnen:

Anwesenheitstaste drücken.

Oder:

Funktionstaste für <Anwesenheitsmenü> drücken (Funktionstaste speichern siehe Kapitel "Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste", Seite 92).

Oder:

Das Anwesenheitsmenü ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Einstellungen* > *Allgemein* > *Anwesenheit*.

→ Anwesenheitsmenü wird angezeigt.

Ändern



Funktionstaste für Anwesenheitsprofil einstellen:

1. Anwesenheitsmenü öffnen, zum gewünschten Profil blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

2. Gewünschte Änderungen vornehmen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Profil ist geändert.

Ändern



Anwesenheitsprofil ändern:

1. Anwesenheitsmenü öffnen, zum gewünschten Profil blättern und Foxtaste *Ändern* drücken.

2. Gewünschte Änderungen vornehmen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Profil ist geändert.

Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitte erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer Foxtaste oder konfigurierbaren Taste speichern.

Verfügbare Tasten

Rufnummern oder Funktionen können Sie auf zwei verschiedenen Tasten speichern:

- auf einer konfigurierbaren Taste oder auf der Anwesenheitstaste – jederzeit abrufbar
- direkt auf der Foxtaste – abrufbar nur in Ruhestellung

Damit Sie eine konfigurierbare Taste nutzen können, müssen Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530 oder Aastra M535 angeschlossen haben. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Sie können jede Taste mit einem bestimmten Typ belegen, so dass Sie mit einem Tastendruck eine Aktion auslösen können. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:

- Nummerntaste: Rufnummer speichern;
- Funktionstaste: Funktion aktivieren/deaktivieren;

- Teamtaste: Organisation in einem Team;
- Leitungstaste: Reihenapparat einrichten (Leitungstasten müssen von Ihrem Systembetreuer eingerichtet werden).

Hinweis:

Einzelheiten zum Erweiterungstastenmodul Aastra M535 erfahren Sie im Kapitel "Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden", Seite 21 bzw. "Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 (Option)", Seite 135.

Rufnummer auf Taste speichern – Nummerntaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht Ziffer für Ziffer eingeben müssen.

Auf jeder Foxtaste bzw. konfigurierbaren Taste des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 können Sie eine, auf jeder konfigurierbaren Taste des Erweiterungstastenmoduls Aastra M530 jeweils zwei Rufnummer inklusive Namen speichern. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Menü



Rufnummer auf Foxtaste speichern:

Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Tasten > Foxtaste



Zu *Tasten > Foxtaste > Auswählen* blättern und gewünschte Foxtaste drücken.
→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen.

Nummerntaste



Zu *Nummerntaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
Rufnummer und Namen eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
→ Rufnummer ist gespeichert.

<lang>



Rufnummer auf konfigurierbarer Taste/Anwesenheitstaste speichern:

Taste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen

Nummerntaste



Zu *Nummerntaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
Rufnummern und Namen eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
Falls Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M535 angeschlossen haben, können Sie noch zusätzlich den Nummertyp (*Geschäftsnummer*, *Mobilnummer* oder *Privatnummer*) auswählen.

Hinweise:

- Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der Korrekturtaste löschen.
- Auf einer konfigurierbaren Taste des Erweiterungstastenmoduls Aastra M535 können Sie nur 1 Rufnummer speichern.

Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Funktion – zum Beispiel "Anruf weiterschalten" – per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben müssen. Üblicherweise ist die Funktion so zugeordnet, dass Sie:

- mit dem ersten Tastendruck die Funktion aktivieren - Tasten-LED leuchtet,
- und mit einem weiteren Tastendruck den Befehl wieder deaktivieren - Tasten-LED erlischt.

Wenn Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530 oder Aastra M535 angeschlossen haben, zeigt die LED den Zustand der Taste an:

- Rot: Funktion aktiviert.
- Grün: Funktion deaktiviert.

Menü



Funktion auf Foxtaste speichern:

Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Tasten > Foxtaste



Zu *Tasten > Foxtaste > Auswählen* blättern und gewünschte Foxtaste drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen.

Funktionstaste



Zu *Funktionstaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Aktuell eingestellte Funktion wird mit  angezeigt.

<Funktion>



Gewünschte Funktion auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Weitere Benutzerführung ist abhängig von der Funktion (siehe Kapitel "Telefonieren mit Komfortfunktionen", Seite 26). Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, ist die Funktion auf der Taste gespeichert.

Hinweis:

Sie können nebst den vorgegebenen Funktionen auch selber eine Funktion definieren. Mehr darüber erfahren Sie im Kapitel "Funktionsbefehle", Seite 97.

<lang>



Funktion auf konfigurierbarer Taste/Anwesenheitstaste speichern:

Taste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen.

Funktionstaste



Zu *Funktionstaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Aktuell eingestellte Funktion wird mit  angezeigt.

<Funktion>



Gewünschte Funktion auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Weitere Benutzerführung ist abhängig von der Funktion (siehe Kapitel "Telefonieren mit Komfortfunktionen", Seite 26). Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, ist die Funktion auf der Taste gespeichert.

Hinweis:

Sie können nebst den vorgegebenen Funktionen auch selber eine Funktion definieren. Mehr darüber erfahren Sie im Kapitel "Funktionsbefehle", Seite 97.

Teampartner auf Taste speichern – Teamtaste

Sie möchten sich mit weiteren Mitgliedern in einem Team organisieren, um einerseits als Team ständig erreichbar sein, sowie die gegenseitige Stellvertretung zu gewährleisten. Sie können eine konfigurierbare Taste als Teamtaste konfigurieren und so einem Teampartner zuordnen. Eine Teamtaste wird pro Teammitglied konfiguriert und ermöglicht Ihnen:

- sich mit einem einfachen Tastendruck gegenseitig anzurufen;
- einen ankommenden Anruf für ein anderes Teammitglied durch einfachen Tastendruck anzunehmen;
- auszuwählen, ob zusätzlich zur blinkenden Teamtaste ein Ruf ertönt, wenn ein Teampartner angerufen wird. Für den Rufton können Sie eine Rufverzögerung konfigurieren;
- zwischen direkter Annahme durch automatisches Freisprechen, Abheben des Hörers und Drücken der Teamtaste auszuwählen.

Folgende Audio-Einstellungen sind möglich: *Ruf, Melodie, Geschwindigkeit, Beantworten*.

Hinweise:

- Eine Teamtaste kann nur auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden.
- Wie Sie eine Teamtaste nutzen, erfahren Sie im Kapitel "Teamtaste verwenden", Seite 66.

<lang>



Konfigurierbare Taste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen.

Teamtaste



Zu *Teamtaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Rufnummer, Name>



Rufnummer eingeben oder ändern. Wenn der Benutzer im System gespeichert ist, wird automatisch der Name eingetragen. Mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Anzeige zeigt die Eigenschaften, mit welcher Sie die Teamtaste konfigurieren können.

<Audio-Einstellungen>



Audio-Einstellungen einstellen:

Zur gewünschten Audio-Einstellung blättern und Foxtaste **Ändern** drücken. Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Einstellung ist gespeichert.

Einstellmöglichkeiten für Ruf:

- *Aus* für keinen Rufton, *Ein* für sofortigen Rufton und Rufton *Nach10s*, *Nach20s* und *Nach30s* und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.
- Mit Foxtaste **Test** können Sie die Einstellung jeweils anhören.

Beantworten



Beantwortungsmodus einstellen:

Zu *Beantworten* blättern und Foxtaste **Ändern** drücken.

Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Einstellung ist gespeichert.

Einstellmöglichkeiten für Beantworten:

Taste für Annahme des Gesprächs durch Drücken der Teamtaste, *Hörer* für Annehmen durch Abheben des Hörers und *Freisprechen* für automatische Annahme durch Freisprechen.

Hinweise:

- Die Einstellungen *Hörer* und *Freisprechen* funktionieren nur mit eingeschaltetem Rufsignal.
- Wenn Sie *Beantworten* durch *Hörer* oder *Freisprechen* ausgewählt haben, müssen Sie zusätzlich die *Priorität* bestimmen, wobei 1 die höchste und 8 die niedrigste Priorität bedeutet:

Taste löschen

Sie möchten die Belegung einer konfigurierbaren Taste löschen.

Wählen Sie die Funktion *Keine Funktion* aus, um die Funktionstastenbelegung zu löschen.

<lang>



Foxtaste löschen:

Foxtaste lang drücken.

→Anzeige zeigt Tastentyp.

Zu *Keine Funktion* blättern und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Keine Funktion



<lang>



Konfigurierbare Taste löschen:

Konfigurierbare Taste lang drücken.

→Anzeige zeigt Tastentyp.

Zu *Keine Funktion* blättern und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Keine Funktion



Leitungstasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen Ihrer Leitungstasten Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Ihr Systembetreuer bestimmt, ob Ihr Telefon Leitungstasten hat.

Verhalten einer Leitungstaste einstellen

Sie möchten das Verhalten einer Leitungstaste einstellen.

Sie können auswählen, ob zusätzlich zur blinkenden Leitungstaste ein Ruf ertönt, wenn auf einer Leitungstaste angerufen wird. Für den Rufton können Sie eine Rufverzögerung konfigurieren.

Sie können für die Beantwortung eines Anrufes auswählen zwischen direkter Annahme durch Drücken der Leitungstaste, Abheben des Hörers und automatisches Freisprechen.

Das Annehmen eines externen Anrufes durch automatisches Freisprechen ist nicht verfügbar.

Folgende Audio-Einstellungen sind möglich: *Ruf, Melodie, Geschwindigkeit, Beantworten*.

Hinweise:

- Eine Leitungstaste kann nur auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden.
- Wie Sie eine Leitungstaste nutzen, erfahren Sie im Kapitel "Gespräche über Leitungstaste einleiten", Seite 106.



Gewünschte Leitungstaste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Leitungstaste und die Eigenschaften, mit welcher Sie die Leitungstaste konfigurieren können.

Hinweis:

Auch die Persönliche Taste wird als Leitungstaste behandelt.

Leitungstaste



Zu *Leitungstaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Audio-Einstellungen>



Audio-Einstellungen einstellen:

Zur gewünschten Audio-Einstellung blättern und Foxtaste **Ändern** drücken. Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Einstellung ist gespeichert.

Einstellmöglichkeiten für Ruf:

- *Aus* für keinen Rufton, *Ein* für sofortigen Rufton und Rufton *Nach10s*, *Nach20s* und *Nach30s* und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.
- Mit Foxtaste **Test** können Sie die Einstellung jeweils anhören.

Beantworten



Beantwortungsmodus einstellen:

Zu *Beantworten* blättern und Foxtaste **Ändern** drücken.

Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→Einstellung ist gespeichert.

Einstellmöglichkeiten für Beantworten:

Taste für Annahme des Gesprächs durch Drücken der Leitungstaste, *Hörer* für Annahmen durch Abheben des Hörers und *Freisprechen* für automatische Annahme durch Freisprechen.

Hinweise:

- Die Einstellungen *Hörer* und *Freisprechen* funktionieren nur mit eingeschaltetem Rufsignal.
- Wenn Sie *Beantworten* durch *Hörer* oder *Freisprechen* ausgewählt haben, müssen Sie zusätzlich die *Priorität* bestimmen, wobei 1 die höchste und 8 die niedrigste Priorität bedeutet.

Funktionen formulieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Funktionsbefehle und Funktionscodes eine individuelle Funktion, zum Beispiel Anrufumleitung, aktivieren oder auf einer Taste speichern.

Funktionsbefehle

Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach Ihrem persönlichen Bedürfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funktionsbefehlen und Funktionscodes sowie der Rufnummer bestehen. Sie können eine Funktion direkt ausführen oder auf einer Funktionstaste speichern (Funktion *konfigurierbar* auswählen).

Tab. 1 Folgende Funktionsbefehle sind verfügbar:

| | |
|-------|---|
| "A" | Leitung mit höchster Priorität belegen |
| "I" | Leitung belegen |
| "X" | Verbindung abbauen |
| "P" | 1 Sekunde Pause vor nächster Aktion |
| "Lxx" | Leitung xx belegen (Leitungstasten) |
| "N" | In Wahlvorbereitung eingegebene Rufnummer einsetzen |
| ":" | Steuertasten-Funktion (vorgeschaltete Anlage) |
| "Z" | DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren/deaktivieren |
| "R" | Zuletzt gewählte Rufnummer einsetzen |
| "Y" | Verbindung abbauen und Leitung wieder belegen |

Tab. 2 Beispiele, wie Sie eine Funktion formulieren können:

| | |
|------------|---|
| "IR" | Leitung belegen ("I"), Zuletzt gewählte Rufnummer wählen ("R") |
| "I201" | Leitung belegen ("I") und Rufnummer 201 wählen |
| "I*21201X" | Leitung belegen ("I"), Anrufumleitung ("*21") auf Rufnummer 201 aktivieren, Verbindung abbauen ("X") |
| | Hinweise: <ul style="list-style-type: none">• Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder) aktivieren.• Einen Funktionsbefehl oder -code können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.• Einige Funktionscodes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.• Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt zur Verfügung. |

Funktionscodes

Eine Liste aller Funktionscodes finden Sie im "User's Guide Function Codes" auf dem [Aastra 400 DocFinder](#).

Vermittlungstelefon

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Aastra 5380/5380ip mit Aastra M535 bietet, wenn es im System als Vermittlungstelefon konfiguriert ist.

| | |
|--|------------|
| <i>Informationen zum Vermittlungstelefon</i> | <i>100</i> |
| <i>Vermittlungstelefon einstellen</i> | <i>103</i> |
| <i>Mit Vermittlungstelefon telefonieren</i> | <i>105</i> |

Informationen zum Vermittlungstelefon

Das Vermittlungstelefon ist der telefonische Hauptknoten Ihrer Firma. Sowohl ankommende externe Anrufe wie auch interne Anrufe werden über mehrere physikalische Leitungen auf dieses Telefon gelenkt. Es können mehrere Anrufe gleichzeitig eintreffen. Die Anrufe werden auf die Leitungstasten gelegt und in der Regel nach der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet.

Ihr Telefon wird zum Vermittlungstelefon, sobald Ihr Systembetreuer die erste Leitungstaste auf Ihrem Aastra M535 konfiguriert hat. Anschliessend können Sie selbst jederzeit weitere Leitungstasten konfigurieren. Dabei verwenden Sie Ihr Aastra 5380/5380ip als normales Telefon und das Aastra M535 als Vermittlungstelefon mit seinen spezifischen Leistungsmerkmalen.

Aastra M535

Das Aastra M535 beinhaltet alle Informationen Ihres Vermittlungstelefon. Eine Leitungstaste ist auf Ebene 1 gespeichert, verwendet aber alle 3 Ebenen zur Informationsanzeige. Blättern Sie mit der Umschalttaste durch die Ebenen, um sich alle Informationen zu einem Anruf anzeigen zu lassen. Tasten, die nicht als Vermittlungstelefon-Leitungstasten verwendet werden, können wie gewohnt auf allen 3 Ebenen konfiguriert werden.

Vermittlungstelefon-Leitungstasten

Externe und interne Anrufe werden dynamisch auf den Leitungstasten abgelegt (siehe Kapitel "[Warteschlange](#)", Seite 101). Leitungstasten haben folgende Funktionen:

- externe und interne Anrufe annehmen und durchstellen,
- externe Anrufe tätigen,
- Amtsleitungen vermitteln.

Persönliche Taste

Sobald Ihr Systembetreuer Ihr Telefon zu einem Vermittlungstelefon konfiguriert, wird automatisch auch Ihre Persönliche Taste konfiguriert.

Die Persönliche Taste lässt das Vermittlungstelefon als normalen Benutzer erscheinen, das heisst, auf dieser Taste kann man persönliche Anrufe tätigen. Ankommende Anrufe auf Ihre persönliche Rufnummer werden auf die Persönliche Taste geleitet. Die Position dieser Taste kann von Ihrem Systembetreuer frei ausgewählt werden.

Anrufe auf der Persönlichen Taste haben immer die höchste Priorität. Wenn auf einer Leitungstaste und der Persönlichen Taste gleichzeitig Anrufe anliegen, nehmen Sie beim Abheben des Hörers automatisch den Anruf auf der Persönlichen Taste entgegen. Wenn Sie statt dessen den Anruf auf der Leitungstaste entgegen nehmen wollen, müssen Sie die Leitungstaste drücken.

Während Sie auf einer Leitungstaste ein Gespräch führen, sind Sie über Ihre persönliche Rufnummer nicht erreichbar, und die Anrufer hören den Besetztton.

Warteschlange

Bei einem Vermittlungstelefon können mehrere Anrufe gleichzeitig ankommen, ohne dass das Vermittlungstelefon als "Besetzt" gekennzeichnet wird. Allerdings kann der Bediener eines Vermittlungstelefon immer nur einen Anruf nach dem anderen bearbeiten. Wenn alle Leitungstasten besetzt sind, werden alle weiteren Anrufe in eine Warteschlange gelenkt und auf der Anzeige aufgelistet.

Das Vermittlungstelefon kann bis zu 10 Anrufe gleichzeitig per Tasten verwalten, es können aber unter Umständen noch mehr Anrufe in der Warteschlange warten. Ein Anruf wird auf eine Leitungstaste gelegt, sobald sie frei wird.

Anzeige, Anzeigsymbole und LED

Die LED neben den Leitungstasten und der Persönlichen Taste signalisieren, welchen Ursprung und Status ein Anruf hat. Wenn eine 2-Firmen-Anlage konfiguriert wurde, wird angezeigt, ob sich der Anruf an Firma A oder B richtet (siehe Kapitel "[Gespräche auf 2-Firmen-Anlage einleiten](#)", Seite 110).

Eine rote LED signalisiert einen externen Anruf, eine grüne einen internen Anruf.

Eine Leitungstaste verwendet alle 3 Ebenen zur Informationsanzeige:

- Ebene 1 und 2: Name oder Rufnummer des Anrufers (abhängig von der Systemkonfiguration).
- Ebene 3: Uhrzeit des Anrufes.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Externer Anruf (1-Firmen-Anlage)• Interner Anruf (1- oder 2-Firmen-Anlage) |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Externer Anruf umgeleitet zum Vermittlungstelefon (1-Firmen-Anlage)• Interner Anruf umgeleitet zum Vermittlungstelefon |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
| A | Externer Anruf (Firma A) |  | Rot-blinkend |
|  | Externer Anruf umgeleitet zum Vermittlungstelefon (Firma A) |  | Rot-blinkend |
| B | Externer Anruf (Firma B) |  | Rot-blinkend |
|  | Externer Anruf umgeleitet zum Vermittlungstelefon (Firma B) |  | Rot-blinkend |
|  | Verbunden |  | Rot (extern) Grün (intern) |
| P | Parkiert |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
| H | Gehalten |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
| T | Weitergeleitet |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
|  | Wiederanruf |  | Rot-blinkend (extern) Grün-blinkend (intern) |
| | Ruhezustand |  | Aus |

Vermittlungstelefon einstellen

Sie können bis zu 10 Leitungstasten auf Ebene 1 eines Aastra M535 konfigurieren.

Vermittlungstelefon-Leitung hinzufügen und einstellen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen, die das Verhalten des Telefons beeinflussen, wenn ein Benutzer auf einer Leitungstaste anruft.

Hinweis:

Sie nehmen die Einstellungen einmal für alle Leitungstasten vor.

Menü



Vermittlungstelefon einstellen:

Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Vermittlungstelefon



Zu *Vermittlungstelefon* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Firma A/Firma B



Abhängig von der Konfiguration *Firma A* oder *Firma B* auswählen.

→ Anzeige zeigt die Eigenschaften, mit welcher Sie die Leitungstaste konfigurieren können.

<Einstellwert>



Gewünschte Audio-Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

Einstellmöglichkeiten für Ruf:

- *Aus* für keinen Rufton, *Ein* für sofortigen Rufton und Rufton *Nach 10s*, *Nach 20s* und *Nach 30s* und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.
- *Melodie* und *Geschwindigkeit*: Mit Foxtaste *Test* können Sie die Einstellung jeweils anhören.

Einstellmöglichkeiten für Beantwortungsmodus:

- *Taste* für Annahme des Gesprächs durch Drücken der Leitungstaste, *Hörer* für Annehmen durch Abheben des Hörers und *Freisprechen* für automatische Annahme durch Freisprechen.
- Für *Hörer* oder *Freisprechen* müssen Sie zusätzlich die *Priorität* bestimmen, wobei 1 die höchste und 8 die niedrigste Priorität bedeutet. Diese Einstellung ist vor allem für 2-Firmen-Anlagen sinnvoll.
- Die Einstellungen *Hörer* und *Freisprechen* funktionieren nur mit eingeschaltetem Rufsignal.

Einstellmöglichkeiten für Belegungsmodus:

Taste für Einleiten des Gesprächs durch Drücken der Leitungstaste und *Hörer* für Einleiten durch Abheben des Hörers.

Einstellmöglichkeiten für Anrufliste:

Eintragen für Eintrag in Anrufliste und *Nicht eintragen* für keinen Eintrag.

<lang>



Vermittlungstelefon via Funktionstaste einstellen:

Vermittlungstelefon-Leitungstaste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen.

Vermittlungstelefon



Zu *Vermittlungstelefon* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Einstellung ist gespeichert.

Leitungstaste löschen

Sie möchten die Belegung einer Leitungstaste löschen.

Wählen Sie die Funktion *Keine Funktion* aus, um die Funktionstastenbelegung zu löschen.

Hinweis:

Die letzte Leitungstaste kann nur von Ihrem Systembetreuer gelöscht werden. Wenn die letzte Leitungstaste gelöscht wird, wird Ihre Persönliche Taste ebenfalls gelöscht und Ihr Telefon von der Vermittlungstelefon-Warteschlange entfernt.

<lang>



Leitungstaste löschen:

Taste lang drücken.

→ Anzeige zeigt Tastentyp.

Zu *Keine Funktion* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Keine Funktion



Mit Vermittlungstelefon telefonieren

Anruf auf Persönlicher Taste entgegennehmen

Sie werden auf Ihrem Vermittlungstelefon auf Ihrer persönlichen Rufnummer angerufen. Die LED Ihrer persönlichen Taste blinkt schnell. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.

Sie können den Anruf entgegennehmen, ohne Ihre Persönliche Taste drücken zu müssen.



Persönliche Taste blinkt:

Hörer abheben.

→ Mit Anrufer verbunden.

Oder:

1. Persönliche Taste drücken.

→ Leitung ist ausgewählt.

2. Hörer abheben.

→ Verbindung mit ausgewählter Leitung.

Anruf auf Leitungstaste entgegennehmen

Sie werden auf einer oder mehreren Leitungstasten angerufen. Die Leitungstaste(n) blinken schnell. Sie möchten den Anruf auf einer Leitungstaste entgegennehmen.

Drücken Sie auf die Leitungstaste mit dem Anruf, den Sie entgegen nehmen möchten. Wenn Sie ohne eine Leitungstaste zu drücken den Hörer abheben, sind Sie mit dem Anruf auf der Leitung der höchsten Priorität verbunden.

Wenn Ihr Telefon im Ruhezustand ist und Sie einen Anruf erhalten, wird dieser auf der ersten Leitungstaste und mit einer Textmeldung in der Telefonanzeige signalisiert. Die Textmeldung verschwindet automatisch nach kurzer Zeit.

Wenn Sie eine Leitungstaste solange sie leuchtet für circa 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Anruferinformation in der Telefonanzeige signalisiert. Die Textmeldung verschwindet automatisch nach kurzer Zeit.

Hinweis:

Wenn in der 2-Firmen-Einstellung für eine Firma der akustische Ruf ausgeschaltet ist, wird ein Anruf für diese Firma nur auf der Leitungstaste aber nicht als Textmeldung in der Telefonanzeige signalisiert.



Hörer abheben.

→Verbindung auf Leitung der höchsten Priorität.

Oder:

1. Leitungstaste drücken.

→Leitung ist ausgewählt.

2. Hörer abheben.

→Verbindung mit ausgewählter Leitung.

Gespräche über Persönliche Taste einleiten

Sie möchten auf Ihrem Vermittlungstelefon telefonieren, ohne eine Leitungstaste zu belegen.

Sie können mit dem Vermittlungstelefon über Ihre Persönliche Taste telefonieren. Dabei verhält sich Ihr Telefon wie ein normaler Benutzer, das heisst, Sie übertragen beim Telefonieren Ihre persönliche Rufnummer.



Rufnummer eingeben.



Persönliche Taste drücken.

→Persönliche Taste leuchtet. Leitung ist belegt.



Hörer abheben.

→Rufnummer wird gewählt.

Gespräche über Leitungstaste einleiten

Sie möchten über eine Leitungstaste telefonieren.

Sie können mit dem Vermittlungstelefon über jede freie Leitungstaste telefonieren. Jede Leitungstaste besitzt ihre eigene Rufnummer, das heisst, beim Telefonieren übertragen Sie die zur aktiven Leitungstaste gehörige Rufnummer.

Gebühren werden getrennt nach Leitungstasten erfasst.



Rufnummer eingeben.



Freie Leitungstaste drücken.

→Leitungstaste leuchtet. Leitung ist belegt.



Hörer abheben.

→Rufnummer wird gewählt.

Anruf auf Leitungstaste parken

Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner über eine Leitungstaste verbunden und möchten das Gespräch parken.

Sie können das Gespräch auf der aktuellen Leitungstaste parken.

Parken



Anruf parken:

Foxtaste *Parken* drücken.

→ Leitungstaste blinkt langsam, **P** wird angezeigt.

Geparkten Anruf zurückholen:

Zugehörige Leitungstaste drücken.

→ Sie sind wieder mit dem geparktem Gesprächspartner verbunden, **≡** wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie bei mehreren gleichzeitigen Anrufen auf eine andere Leitungstaste drücken, wird der aktive Anruf automatisch geparkt.

Aktive Leitung wechseln

Sie befinden sich in einem Gespräch und möchten einen Anruf auf einer anderen Leitungstaste entgegennehmen oder einen Anruf tätigen.

Sie können per Tastendruck die Leitung wechseln. Das aktive Gespräch wird automatisch lokal geparkt.



Gespräch parken und Leitung wechseln:

Neue, gewünschte Leitungstaste drücken.

→ Aktives Gespräch wird geparkt. Gespräch der ausgewählten Leitung aktiv.

Geparkten Anruf zurückholen:

Zugehörige Leitungstaste drücken.

→ Sie sind wieder mit dem geparktem Gesprächspartner verbunden.

Hinweis:

Sie können ein Gespräch auf einer Leitung zwischen zwei anderen Gesprächspartnern nicht durch Drücken der zugehörigen Leitungstaste übernehmen.

Externes Gespräch übergeben

Sie möchten einem internen Gesprächspartner, der selbst keine Amtsberechtigung hat, ein externes Gespräch übergeben.

Sie können nicht nur ein externes Gespräch übergeben, sondern auch die Rufnummer für den Gesprächspartner wählen und ihn bei dem gewünschten Anrufziel anmelden.

Rückfrage



Sie sind in einem Gespräch:

Foxtaste *Rückfrage* drücken.



Freie Leitungstaste drücken.

→ Amtssignal ertönt.



Übergabe des externen Gesprächs ohne Vorwahl:

Hörer auflegen.

→ Interner Gesprächspartner hat Amtszugang übernommen. Vermittlungstelefon geht in Ruhezustand.



Übergabe des externen Gesprächs mit Vorwahl:

Gewünschte Rufnummer eingeben.



Übergabe ohne Voranmeldung: Hörer auflegen.

→ Interner Benutzer hat Ruf übernommen. Vermittlungstelefon geht in Ruhezustand.



Übergabe mit Voranmeldung: warten, bis sich gerufener Benutzer meldet.

Internen Gesprächspartner anmelden.

Hörer auflegen.

→ Interner Gesprächspartner und externer Benutzer sind miteinander verbunden. Vermittlungstelefon geht in Ruhezustand.

Stellvertretung für Vermittlungstelefon aktivieren

Sie möchten Anrufe auf Ihrem Vermittlungstelefon auf ein anderes Ziel umleiten.

Mit der Funktion *Stellvertretung* können Sie Anrufe, die an Vermittlungstelefone gerichtet sind, umleiten. Diese Stellvertretung wird automatisch auch für alle anderen Vermittlungstelefone aktiv. Anrufe auf Ihre Persönliche Taste sind von dieser Umleitung nicht betroffen.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Einstellungen



Zu *Einstellungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Vermittlungstelefon



Zu *Vermittlungstelefon* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Stellvertretung



Stellvertretung aktivieren:

Zu *Stellvertretung* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

→ Stellvertretung ist aktiviert.

Deaktivieren



Stellvertretung deaktivieren:

Foxtaste *Deaktivieren* drücken.

→ Stellvertretung ist deaktiviert.

Hinweise:

- Anrufe, die beim Aktivieren der Stellvertretung bereits am Vermittlungstelefon anliegen, werden nicht umgeleitet.
- Stellvertretung kann nicht durch Fernbedienung aktiviert werden.

Anrufe auf 2-Firmen-Anlage entgegennehmen

Sie bedienen die Anrufe für zwei verschiedene Firmen am gleichen Vermittlungstelefon und das Vermittlungstelefon ist als 2-Firmen-Anlage konfiguriert.

Sie erhalten einen Anruf. Die LED neben der Leitungstaste blinkt.

Die Anzeige zeigt, ob sich der Anruf an Firma A oder B richtet.



Hörer abheben.



Anruf für Firma A:

Leitungstaste drücken und als Firma A melden.



Anruf für Firma B:

Leitungstaste drücken und als Firma B melden.

Gespräche auf 2-Firmen-Anlage einleiten

Sie betreiben eine 2-Firmen-Anlage und möchten je nach Fall als Firma A oder Firma B erscheinen.

Voraussetzung: Das System und Ihr Vermittlungstelefon wurden vom Systembetreuer vorbereitet.

Eigenschaften einer 2-Firmen-Anlage:

- Jede einzelne Leitungstaste erlaubt es Ihnen, als Firma A oder B zu erscheinen.
- Anruflisten werden nicht nach Firmen getrennt erfasst.
- Gebühren werden getrennt nach Firmen erfasst.
- Eine Stellvertretung gilt für beide Firmen gleichermaßen.



Für Firma A telefonieren:

Freie Leitungstaste 1 x drücken.

→ Leitungstaste leuchtet. Leitung ist belegt.



Für Firma B telefonieren:

Freie Leitungstaste 2 x drücken.

→ Leitungstaste leuchtet. Leitung ist belegt.



Rufnummer des Benutzers eingeben.

→ Sie erscheinen beim Benutzer als Firma A oder B und übermitteln die jeweilige Rufnummer.

Funktionen über Fernbedienung aktivieren / deaktivieren

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen internen Telefon aus aktivieren/deaktivieren. Dazu muss die Fernbedienung für Ihr Telefon im System erlaubt sein.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschließend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode eingegeben werden.



Fernbedienung von einem fremdem Telefon ausführen:

1. Funktionscode #06 eingeben.
2. Rufnummer Ihres Telefons eingeben.
3. Ihre PIN eingeben.
4. Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



Hörer abheben.
→ Bestätigungston ertönt.



Hörer auflegen.
→ Funktion ist aktiviert/deaktiviert.

Hinweis:

Die PIN-StandardEinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie zuerst die PIN wie in Kapitel "PIN ändern", Seite 80 beschrieben oder mit Funktionscode *47 (siehe "User's Guide Function Codes" auf dem Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurücksetzen.

Rezeptionstelefon

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Aastra 5380/5380ip bietet, wenn es im System als Rezeptionstelefon konfiguriert ist^[a].

| | |
|--|------------|
| <i>Informationen zum Rezeptionstelefon</i> | <i>113</i> |
| <i>Rezeptionstelefon bedienen</i> | <i>117</i> |
| <i>Einstellungen vornehmen.....</i> | <i>122</i> |

Informationen zum Rezeptionstelefon

Ihr Telefon wird zum Rezeptionstelefon, sobald Ihr Betriebsassistent Ihr Aastra 5380/5380ip im System als Rezeptionstelefon definiert und die Grundeinstellungen konfiguriert hat.

Als Rezeptionist/-in sind Sie verantwortlich für den reibungslosen Check-in und Check-out eines Gastes. Check-in, Check-out und viele weitere Einstellungen und Aktionen können Sie für Ihren Gast an Ihrem Aastra 5380/5380ip ausführen.

Zur besseren Übersicht bietet Ihnen das Aastra 5380/5380ip eine Zimmerbelegungsliste sowie eine Liste der aktiven und abgelaufenen Weckrufe.

Anzeigsymbole

| Zimmerstatus | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------------|
|  | Zimmer frei |  | Zimmer belegt |
|  | Zimmer gereinigt |  | Zimmer nicht gereinigt |
|  | Weckruf aktiviert |  | Weckruf abgelaufen |
|  | Weckruf täglich aktiviert | | |
|  | Benachrichtigungs-LED aktiviert | | |

Funktionstasten und Zimmertasten auf Erweiterungstastenmodul Aastra M535

Sie haben eine bessere Übersicht und können Ihre Gäste schneller bedienen, wenn Sie das Rezeptionstelefon mit mindestens einem Erweiterungstastenmodul Aastra M535 verwenden.

Funktionstasten:

Sie können die konfigurierbaren Tasten des Aastra M535 mit einem spezifischen Funktionsmodus belegen. Sie müssen diesen Modus nur einmal auf einer Ebene des Aastra M535 konfigurieren, damit er auf allen drei Ebenen verfügbar ist. Sobald ein Modus aktiviert wurde, leuchtet die LED rot und alle Zimmertasten verhalten sich wie Funktionstasten für diesen Modus.

Sie können nur einen Modus zeitgleich aktivieren. Wenn kein Modus aktiviert ist, verhalten sich die Zimmertasten wie Teamtasten.

Sie können folgende Funktionsmodi für das Rezeptionstelefon einrichten:

- **Rezeptionsmenü:** Ein Tastendruck und Sie erhalten direkten Zugriff auf das Rezeptionsmenü. Diese Funktion können Sie auf einer Foxtaste oder auf einer konfigurierbaren Taste der Erweiterungstastenmodule Aastra M530 oder Aastra M535 speichern.
- **Zimmerkonfigurationsmenü:** Zimmernummer eingeben und Sie erhalten direkten Zugriff auf die Zimmerkonfiguration. Diese Funktion können Sie auf einer Foxtaste oder auf einer konfigurierbaren Taste der Erweiterungstastenmodule Aastra M530 oder Aastra M535 speichern.
- **Zimmerkonfiguration:** Modus für Zimmerkonfiguration. Setzt die Zimmertasten von allen Aastra M535 in Zimmerkonfigurationsmodus.¹⁾
- **Check-in:** Modus für Check-in. Setzt die Zimmertasten von allen Aastra M535 in Check-in-Modus.¹⁾
- **Check-out:** Modus für Check-out. Setzt die Zimmertasten von allen Aastra M535 in Check-out-Modus.¹⁾
- **Benachrichtigung:** Modus für Benachrichtigung. Setzt die Zimmertasten von allen Aastra M535 in Benachrichtigungsmodus.¹⁾
- **Weckruf:** Modus für Weckruf. Setzt die Zimmertasten von allen Aastra M535 in Weckrufmodus.¹⁾

¹⁾ Sie müssen diesen Modus nur einmal auf einer Ebene des Aastra M535 konfigurieren, damit er auf allen drei Ebenen verfügbar ist.



Funktionstaste konfigurieren:

Konfigurierbare Taste auf Aastra M535 lang drücken.

→Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen. Aktuell eingestellte Funktion wird mit angezeigt.

Funktionstaste



Zu *Funktionstaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Funktion>



Gewünschte Funktion auswählen und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Namen eingeben oder Standardname übernehmen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Funktionstaste ist gespeichert.

<Name>



Namen eingeben oder Standardname übernehmen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Funktionstaste ist gespeichert.



Funktionstaste löschen:

Konfigurierbare Taste auf Aastra M535 lang drücken.

→Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen. Aktuell eingestellte Funktion wird mit angezeigt.

Keine Funktion



Zu *Keine Funktion* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Zimmertasten:

Sie können die konfigurierbaren Tasten des Aastra M535 als Zimmertasten konfigurieren. Diese Zimmertasten werden mit Zimmernummer und Name des Gastes gekennzeichnet.

Abhängig vom ausgewähltem Funktionsmodus verhält sich die Zimmertaste wie eine Teamtaste (wenn kein Funktionsmodus ausgewählt) oder setzt die Taste in den entsprechenden Funktionsmodus (z. B. Weckrufmodus).



Zimmertaste konfigurieren:

Konfigurierbare Taste auf Aastra M535 lang drücken.

→Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen. Aktuell eingestellte Funktion wird mit angezeigt.

Zimmertaste



Zu *Zimmertaste* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Zimmernummer>



Zimmernummer eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Zimmertaste ist gespeichert.

<Zimmertaste>



Zimmertaste als Teamtaste verwenden:

Keinen Funktionsmodus aktivieren und Zimmertaste drücken.

→ Zimmertelefon wird gerufen.

<Zimmertaste>



Zimmertaste als Funktionstaste verwenden:

Gewünschten Funktionsmodus aktivieren und Zimmertaste drücken.

→ Einstellungen im Funktionsmodus können ausgeführt werden.

<lang>



Zimmertaste löschen:

Konfigurierbare Taste auf Aastra M535 lang drücken.

→ Anzeige zeigt Auswahl an Tastentypen. Aktuell eingestellte Funktion wird mit  angezeigt.

Keine Funktion



Zu *Keine Funktion* blättern und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Rezeptionstelefon bedienen

Check-in

Ein neuer Gast trifft ein und möchte einchecken.

Einen Check-in können Sie sowohl im Ruhezustand als auch während eines aktiven Gesprächs ausführen.

Weitere Zimmereinstellungen finden Sie im Kapitel "[Zimmerkonfiguration](#)", Seite 122.

<Check-in-Modus>



Check-in eines Gastes:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Check-in-Modus> drücken.

→ LED der Zimmertasten zeigt den Zimmerstatus an:

rot: *Belegt*, grün: *Frei*, aus: Frei aber Reinigungsstatus *Nicht überprüft*.

<Zimmertaste>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

Hinweis:

Wenn das Zimmer beim Check-in noch einen offenen Status aufweist, zum Beispiel wenn das Zimmer belegt oder noch nicht gereinigt ist, erscheint eine Meldung auf der Anzeige. Bearbeiten Sie wenn nötig zuerst den Hinweis oder wählen Sie eine anderes Zimmer aus und führen Sie den Check-in erneut aus.

<Name des Gastes>



Name des Gastes eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Zimmerkonfigurationsansicht wird angezeigt.

<Einstellwert>



Weitere Einstellungen vornehmen:

Gewünschte Einstellung auswählen und Foxtaste *Ändern* drücken. Einstellungen mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Einstellungen sind gespeichert.



Beendertaste drücken, um Zimmerkonfigurationsansicht zu verlassen.

Hinweis:

Check-in ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Rezeption* > *Zimmerstatus* > *Zimmer auswählen* > *Check-in*.

Check-out

Der Aufenthalt des Gastes ist beendet und er möchte auschecken.

Es erscheint ein Hinweis, wenn das Zimmer beim Check-out noch einen offenen Status aufweist, zum Beispiel wenn noch eine Mitteilung vorliegt oder das Zimmertelefon momentan noch verwendet wird. Bearbeiten Sie wenn nötig zuerst den Hinweis und führen Sie den Check-out erneut aus. Wenn mehr als vier Hinweise vorhanden sind, werden nur die ersten drei Hinweise angezeigt.

Einen Check-out können Sie sowohl im Ruhezustand als auch während eines aktiven Gesprächs ausführen.

<Check-out-Modus>



Check-out eines Gastes:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Check-out-Modus> drücken.

→ LED der Zimmertasten zeigt den Zimmerstatus an:

rot: *Belegt*, grün: *Frei*, aus: Frei aber Reinigungsstatus *Nicht überprüft*.

<Zimmertaste>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

Hinweis:

Wenn das Zimmer beim Check-out noch einen offenen Status aufweist, zum Beispiel wenn eine Mitteilung vorliegt oder das Zimmertelefon momentan noch verwendet wird, erscheint eine Meldung auf der Anzeige. Bearbeiten Sie wenn nötig zuerst die Meldung und führen Sie den Check-out erneut aus.

Ok



Check-out mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Abhängig von Systemkonfiguration wird automatisch die Rechnung der Telefongebühren gedruckt. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

→ Telefon kehrt zurück in Ruhezustand zurück, Zimmer erhält den Status *Frei*.

Hinweis:

Check-out ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Rezeption* > *Zimmerstatus* > *Zimmer auswählen* > *Check-out*.

Weckruf

Ein Gast möchte zu einer bestimmten Zeit geweckt werden.

Sie können die Weckzeit für das gewünschte Zimmer einstellen.

Hinweis:

Es kann nur ein Weckruf pro Gast/Zimmer gesetzt werden.

<Weckruf-Modus>



Weckruf einstellen:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Weckruf-Modus> drücken.

→ LED der Zimmertasten zeigt den Weckrufstatus an:
rot: abgelaufen, grün: aktiviert, aus: deaktiviert.

<Zimmernummer>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

→ Eingabefenster erscheint.

<Weckzeit>



Gewünschte Weckzeit eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Weckrufeinstellungen werden angezeigt.

Täglich



Wenn gewünscht Weckruf täglich auswählen und Foxtaste *Ändern* drücken.

Neuen Wert mit Foxtaste *Ok* bestätigen.



Beendentaste drücken, um Weckruf zu bestätigen.

→ Weckruf ist gespeichert.

Hinweis:

Eine Übersicht der eingestellten Weckrufe ist auch über Menü verfügbar: *Menü* > *Rezeption* > *Weckruf* > *Ändern/Löschen*.

<Weckruf-Modus>



Eingestellten Weckruf ändern:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Weckruf-Modus> drücken.

<Zimmernummer>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

→ Eingestellter Weckruf wird angezeigt.

Ändern



Gewünschte Einstellung auswählen und Foxtaste *Ändern* drücken.

<Einstellwert>



Neuen Wert eingeben und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.



Beendentaste drücken, um Weckruf zu bestätigen.

→ Weckruf ist gespeichert.

<Weckruf-Modus>



Eingestellten Weckruf löschen:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Weckruf-Modus> drücken.

<Zimmernummer>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

→Eingestellter Weckruf wird angezeigt.

Weckruf aus



Weckruf: Aus auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→Weckruf ist gelöscht.

Hinweis:

Eine Übersicht der eingestellten Weckrufe ist auch über Menü verfügbar: *Menü > Rezeption > Weckruf > Ändern/Löschen*.

Weckruf abgelaufen



Anzeige "Weckruf abgelaufen" ausblenden:

Foxtaste *Ok* drücken.

→Weckruf ist abgelaufen.

Löschen



Anzeige "Weckruf abgelaufen" löschen:

Foxtaste *Löschen* drücken.

→Weckruf ist deaktiviert.

→Wenn Sie die Anzeige für einen täglichen Weckruf löschen, wird der Weckrufstatus automatisch neu gestellt.

Benachrichtigungsdienst

Ein Gast möchte über Ereignisse in Abwesenheit benachrichtigt werden.

Sie können für jeden Gast den Benachrichtigungsdienst aktivieren (vorausgesetzt das Gasttelefon unterstützt die Benachrichtigungsdienstfunktion (MWI)).

Wenn folgende Ereignisse während seiner Abwesenheit stattfinden, wird der Gast mittels der Benachrichtigungs-LED auf seinem Telefon informiert:

- Neue Meldungen in der Voicemailbox
- Mitteilung
- Rückruf erwartet von bestimmter Nummer
- Aktivierter Alarm
- Textmeldung

<Benachrichtigungs-
Modus>



Benachrichtigungs-LED aktivieren:

Funktionstaste auf Aastra M535 für <Benachrichtigungs-Modus> drücken.

→ LED der Zimmertasten zeigt den Benachrichtigungsstatus an:
rot: aktiviert, aus: deaktiviert.

<Zimmernummer>



Gewünschte Zimmertaste auf Aastra M535 drücken.

→ Benachrichtigungsmeldung erscheint.

Ok



Benachrichtigungs-LED mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Benachrichtigungs-LED ist aktiviert.

Hinweis:

Benachrichtigungsdienst ist auch über Menü verfügbar: *Menü > Rezeption > Zimmerkonfiguration > Zimmernummer eingeben > Benachrichtigung.*

Einstellungen vornehmen

Im Konfigurationsmenü haben Sie die Möglichkeit weitere Einstellungen oder Änderungen vornehmen.

Zimmerkonfiguration

In der Zimmerkonfiguration erhalten Sie folgende Informationen über ein Zimmer:

- **Zimmerstatus:** Das Zimmer ist entweder *frei* oder *belegt*.
- **Reinigungsstatus:** Der Status ist entweder *Gereinigt*, *Nicht gereinigt* oder *Gepflegt*.
- **Name:** Geben Sie hier den Namen des Gastes ein.
- **Weckruf:** Aktivieren Sie den Weckruf mit der gewünschten Zeit. Eine tägliche Wiederholung dieses Weckrufs können Sie als zusätzliche Option auswählen.
- **Benachrichtigung:** Aktivieren Sie die Benachrichtigungs-LED, wenn der Gast dies wünscht.
- **Telefongebühren:** Sie erhalten eine Übersicht der Telefongebühren. Diese können Sie *Drucken* oder *Löschen*.
- **Berechtigungen:** Aktivieren Sie diese Einstellung, um die alternativen Telefonberechtigungen, wie sie von Ihrem Betriebsassistent eingerichtet wurden, zu erlauben. Wenden Sie sich an Ihren Betriebsassistent für mehr Informationen.
- **Zuschlagsrechner:** Wählen Sie hier bei Bedarf einen passenden Zuschlagsrechner aus. Fragen Sie Ihren Betriebsassistenten, mit welchen Werten die Zuschlagsrechner konfiguriert sind.
- **Zimmer-Zimmer:** Setzen Sie beim Check-in eines Gastes die Einstellung auf *Ein*, damit ein Gast von einem Zimmer in ein anderes Zimmer telefonieren kann. Ihr Betriebsassistent legt im Kommunikationssystem die Standardberechtigung fest. Diese Einstellung können Sie jederzeit beim Check-in oder während des Aufenthaltes eines Gastes manuell ändern.
- **Hotline:** Geben Sie hier eine Rufnummer ein. Sobald der Gast den Hörer vom Zimmertelefon abhebt, wird automatisch diese Rufnummer gewählt.

Hinweis:

Wenn während der Zimmerkonfiguration ein ankommender Anruf angenommen wird, gehen die noch nicht gespeicherten Werte verloren.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Rezeption



Zu *Rezeption* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Zimmerkonfiguration



Zu *Zimmerkonfiguration* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Zimmernummer>



Geben Sie die gewünschte Zimmernummer ein und bestätigen Sie mit Foxtaste *Ok*.

→ Sie erhalten eine Übersicht der eingestellten Zimmerkonfiguration.

Ändern



Einstellungen mit Foxtaste *Ändern* auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Einstellungen sind gespeichert.

Zimmerstatus

In diesem Menü erhalten Sie eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Zimmer. Sie können sich jede einzelne Zimmerkonfiguration anzeigen lassen und die gewünschte Aktion ausführen.

Die Übersicht beinhaltet die folgenden Status und Einstellungen. Weitere Informationen zu den einzelnen Status und Einstellungen siehe Kapitel "[Zimmerkonfiguration](#)", Seite 122.

- Zimmerstatus
- Reinigungsstatus
- Name
- Weckruf
- Benachrichtigung
- Telefongebühren
- Berechtigungen
- Zuschlagsrechner
- Zimmer-zu-Zimmer-Anruf
- Hotline

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Rezeption



Zu *Rezeption* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Zimmerstatus



Zu *Zimmerstatus* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.
→ Übersicht aller Zimmer erscheint.

<Zimmer>



Aktionen wenn Zimmer frei:

1. Gewünschtes Zimmer auswählen und Foxtaste *Check-in* drücken.
2. Namen des Gastes eingeben.
3. Zimmer in der Zimmerkonfiguration wie gewünscht konfigurieren.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Check-in siehe Kapitel "[Check-in](#)", Seite 117.

<Zimmer>



Aktionen wenn Zimmer belegt:

1. Gewünschtes Zimmer auswählen und Foxtaste *Check-out* drücken.
2. Check-out ausführen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Check-out siehe Kapitel "[Check-out](#)", Seite 118.

Erweiterte Einstellungen

Sie möchten weitere Einstellungen für Ihre Zimmer ausführen.

Sie können die nachfolgende Einstellungen ausführen. Diese Einstellungen sind jeweils für alle Zimmer gültig.

- **Zimmer-zu-Zimmer-Berechtigung:** Ihr Betriebsassistent legt im Kommunikationssystem die Standardberechtigung fest. Diese Einstellung können Sie jederzeit beim Check-in oder während des Aufenthaltes eines Gastes manuell ändern.
 - **Erlaubt:** Setzen Sie beim Check-in eines Gastes die Einstellung auf **Erlaubt**, damit ein Gast von einem Zimmer in ein anderes Zimmer telefonieren kann.
 - **Nicht erlaubt**
 - **Einstellungen beibehalten:** Wenn Sie die bestehende Einstellung übernehmen möchten, wählen Sie **Einstellungen beibehalten** aus.
- **Standardaktionen bei Check-out:**
 - **Gastdaten löschen:** Hier legen Sie fest, ob die erfassten Daten eines abreisenden Gastes beim Check-out gelöscht werden oder erst beim Check-in des nächsten Gastes.
 - **Rechnung drucken:** Liste aller Telefongespräche inklusive Telefongebühren wird gedruckt.

Menü



Foxtaste **Menü** drücken.

Rezeption



Zu **Rezeption** blättern und Foxtaste **Auswählen** drücken.

Erweiterte Einstellungen



Zu **Erweiterte Einstellungen** blättern und Foxtaste **Auswählen** drücken.

Zimmer-zu-Zimmer-
Berechtigung



Zimmer-zu-Zimmer-Berechtigung aktivieren:

Zu **Zimmer-zu-Zimmer-Berechtigung** blättern und Foxtaste **Auswählen** drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste **Ok** bestätigen.

→ Einstellung ist gespeichert.

Standardaktionen bei

Check-out



Standardaktionen bei Check-out aktivieren:

Zu *Standardaktionen bei Check-out* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschte Einstellung auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Einstellung ist gespeichert.

Liste der letzten Rechnungen drucken

Sie möchten eine Rechnung nochmals drucken, haben aber den Check-out bereits ausgeführt.

Sie können pro Zimmer die letzte Rechnung drucken.

Menü



Foxtaste *Menü* drücken.

Rezeption



Zu *Rezeption* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

Liste der letzten Rechnungen



Zu *Liste der letzten Rechnungen* blättern und Foxtaste *Auswählen* drücken.

<Einstellwert>



Gewünschtes Zimmer auswählen und mit Foxtaste *Ok* bestätigen.

→ Rechnung wird gedruckt.

Installation und Inbetriebnahme

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon beim Aufstellen bietet.

| | |
|---|-----|
| <i>Lieferumfang</i> | 128 |
| <i>Optionen</i> | 129 |
| <i>Telefon montieren und aufstellen</i> | 130 |
| <i>Aastra 5380 anschliessen</i> | 132 |
| <i>Aastra 5380ip anschliessen</i> | 133 |
| <i>Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 (Option)</i> | 135 |
| <i>Erweiterungstastenmodul Aastra M530 beschriften</i> | 136 |

Lieferumfang

Telefon und Hörer




Höreranschlusskabel



Telefonanschlusskabel Aastra 5380



Standfuss, auch verwendbar als
Montagerahmen für die Wandmon-
tage

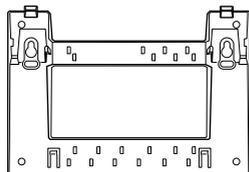

Kurzbedienungsanleitung
und Sicherheitshinweise




Optionen


Steckernetzteil



Erweiterungstastenmodul Aastra M530 mit Beschriftungstreifen (inkl. Standfuss/Verbindungskabel)

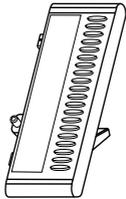

Erweiterungstastenmodul Aastra M535 mit Display (inkl. Standfuss/Verbindungskabel)

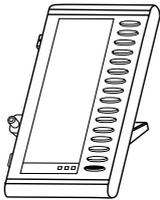


Telefon montieren und aufstellen

Mit Hilfe des mitgelieferten Standfusses können Sie das Telefon als Tischtelefon aufstellen oder an eine Wand montieren.

Aufstellen als Tischtelefon

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen. Hierzu wird der Standfuss in verschiedenen Positionen in die Rückseite des Telefons eingeschnappt.

- Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einschnappen.
- Hörer anschliessen: Stecker mit dem kürzeren geraden Höreranschlusskabel in die Buchse am Hörer stecken. Stecker am freien Kabelende in die Höreranschlussbuchse auf der Telefonunterseite stecken. Kabel zwecks Zugentlastung durch eines der Kabelführungen am Standfuss führen.
- Telefon anschliessen gemäss Kapitel "[Aastra 5380 anschliessen](#)", Seite 132 bzw. "[Aastra 5380ip anschliessen](#)", Seite 133.

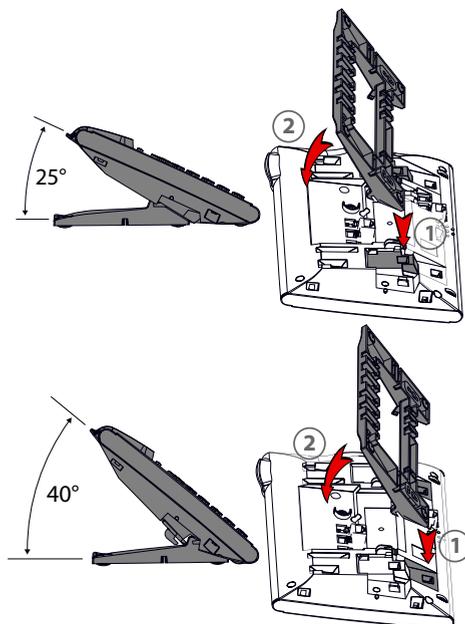


Wandmontage

Sie können das Telefon an der Wand montieren. Hierzu wird der Standfuß als Montagebügel an die Wand geschraubt und das Telefon am Standfuß eingerastet.

Hinweise:

- Da zwischen den Anschlussbuchsen an der Rückseite des Telefons und der Montagewand nur wenig Freiraum zur Verfügung steht, muss für das LAN-Anschlusskabel ein Flachbandkabel mit kurzem Stecker verwendet werden. Erkunden Sie sich bei Ihrem Vertriebshändler, wo Sie ein passendes Flachbandkabel beziehen können (nur Aastra 5380ip).
 - Sie können nur 1 Erweiterungstastenmodul Aastra M530 bzw. 1 Aastra M535 anschliessen, wenn Sie das Telefon an der Wand montieren.
- Schrauben für die Standfußbefestigung anbringen und Standfuß montieren (Bild A).
 - Hörer- und Anschlusskabel am Telefon anschliessen (Bild B). Für die Anschlussbelegung beachten Sie das Kapitel "[Aastra 5380 anschliessen](#)", Seite 132 bzw. "[Aastra 5380ip anschliessen](#)", Seite 133.
 - Telefon horizontal in den Standfuß führen (Bild C-1) und nach unten schieben (Bild C-2).
 - Nocken für das Halten des Hörers heraus drehen (Bild D-1 bis D-3).
 - Hörer einhängen.

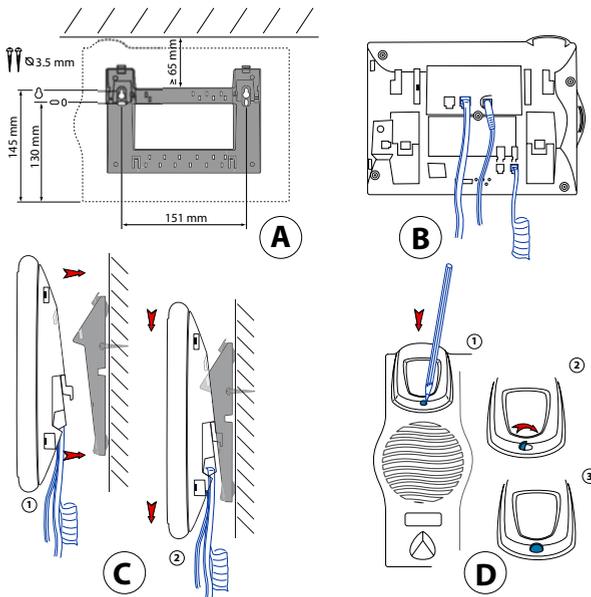

Demontage

Tischtelefon:

- Anschlusskabel lösen und entfernen.
- Standfuss in Gegenrichtung vorsichtig wegziehen.

Wandtelefon:

- Telefon vorsichtig nach oben aus dem Standfuss schieben.
- Anschlusskabel lösen und entfernen.

Aastra 5380 anschliessen

Anschlüsse



Telefonanschluss



Höreranschluss



Headset-Anschluss



Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 oder Stromversorgung anschliessen

Telefon am System anschliessen

- Stecker des Telefonanschlusskabels auf der Telefonunterseite in die Buchse mit dem Telefonsymbol stecken.
- Nur Tischmontage: Kabel zwecks Zugentlastung durch eines der Kabelführungen am Standfuss führen.
- Anderes Kabelende in die Telefonanschlussdose stecken.
- Kanalwahl-Schalter auf der Telefonunterseite einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Telefon anmelden

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden können, muss Ihr Systembetreuer das System vorbereitet haben.

Aastra 5380ip anschliessen

IP-Anschlüsse

LAN Anschluss ans IP-Netzwerk

PC \times Anschluss eines PCs (bei Bedarf)



Höreranschluss



Headset-Anschluss




Anschluss Stromversorgung



Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 anschliessen

Hinweis:

Die IP-Adressierung und die Inbetriebnahme des Telefons erfolgt durch Ihren Systembetreuer. Die IP-Adressen sowie weitere Informationen zu Ihrem Telefon sind im Einstellungsmodus verfügbar.

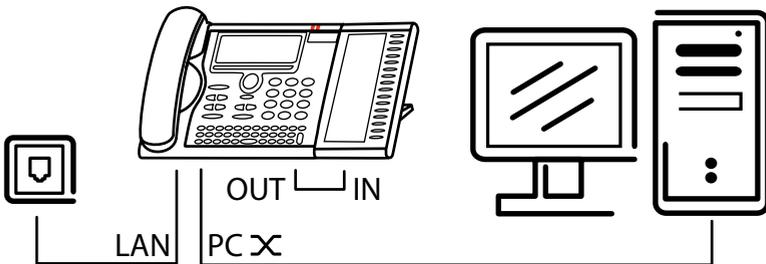

Telefon am LAN anschliessen

Dieses Telefon kommuniziert über den gleichen Anschluss wie Ihr PC (IP-Netzwerk/LAN). Sie brauchen daher keinen speziellen Telefonanschluss. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, wenn sich beim Anschliessen Ihres Telefons Unsicherheiten ergeben sollten.

- LAN-Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine LAN-Anschlussdose anschliessen.

- Stecker am freien Kabelende auf der Telefonunterseite in die LAN-Anschlussbuchse stecken.
- Nur Tischmontage: Kabel zwecks Zugentlastung durch eines der Kabelführungen am Standfuss führen.

PC am LAN anschliessen

Sie können am Telefon bei Bedarf Ihren PC oder ein anderes LAN-Gerät, zum Beispiel einen Drucker, anschliessen.

- LAN-Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am Netzwerk-Anschluss des PCs anschliessen.
- Stecker am freien Kabelende auf der Telefonunterseite in die PC-Anschlussbuchse stecken.
- Nur Tischmontage: Kabel zwecks Zugentlastung durch eines der Kabelführungen am Standfuss führen.

Stromversorgung anschliessen

Unterstützt Ihr LAN Power-Over-Ethernet (PoE), wird das Telefon über das LAN-Anschlusskabel gespeist und Sie benötigen kein Netzgerät.

Unterstützt Ihr LAN PoE nicht, oder haben Sie einen Switch zwischen LAN und Telefon geschaltet, der PoE nicht unterstützt, benötigen Sie das optional erhältliche Netzgerät, um das Telefon zu speisen.

Hinweis:

Verwenden Sie nur das optional erhältliche Original-Netzgerät.

- Runder Stecker des Stromanschlusskabels auf der Telefonunterseite in die Stromanschlussbuchse stecken.
- Nur Tischmontage: Kabel zwecks Zugentlastung durch eines der Kabelführungen am Standfuss führen.
- Stromversorgung am Stromnetz anschliessen.

IP-Telefon anmelden

Bevor Sie Ihr Telefon am System benutzen können, muss Ihr Systembetreuer das Telefon am System anmelden.

Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 (Option)

Sie können bis zu 3 Erweiterungstastenmodule Aastra M530 mit je 20 konfigurierbaren Tasten bzw. bis zu 3 Erweiterungstastenmodule Aastra M535 mit je 3 x 15 konfigurierbaren Tasten an Ihr Telefon anschliessen. Sie können Aastra M530 und Aastra M535 beliebig kombinieren. Alle Tasten verfügen über LED zur optischen Signalisierung.

Anschlüsse

IN


Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 anschliessen



Weitere Erweiterungstastenmodule Aastra M530/Aastra M535 anschliessen (Symbol auf Aastra M530)



Weitere Erweiterungstastenmodule Aastra M530/Aastra M535 oder Stromversorgung anschliessen (Symbol auf Aastra M535)

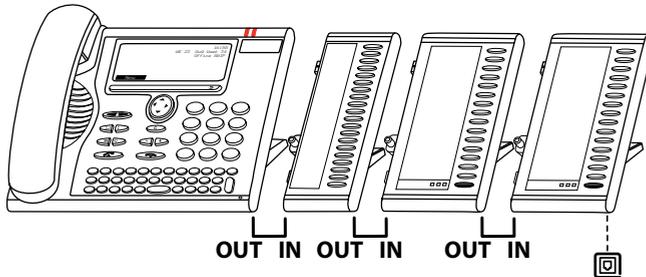


Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 anschliessen

Hinweis:

Trennen Sie das Telefon immer zuerst von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 montieren oder demontieren.

- Telefonanschlusskabel aus der Buchse auf der Telefonunterseite herausnehmen.
- Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 gemäss nachfolgender Zeichnung rechts am Telefon befestigen bis es spür- und hörbar einrastet.
- Stecker des Verbindungskabels in die Zusatzgeräteeinheiten auf der Unterseite des Telefons und des Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 stecken.

- Verbindungskabel durch die Zugentlastung auf der Unterseite des Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 führen.
- Telefonanschlusskabel wieder in die Buchse auf der Telefonunterseite einstecken. Das Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 ist betriebsbereit.
- Abhängig von der Art der Stromversorgung, benötigen Sie zusätzliche Netzgeräte für Ihre Erweiterungstastenmodule. Im Fall einer Stromunterversorgung wird auf der Anzeige eine entsprechende Meldung angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.
- Gehen Sie sinngemäss vor, wenn Sie weitere Erweiterungstastenmodule Aastra M530/Aastra M535 anschliessen möchten (max. 3).

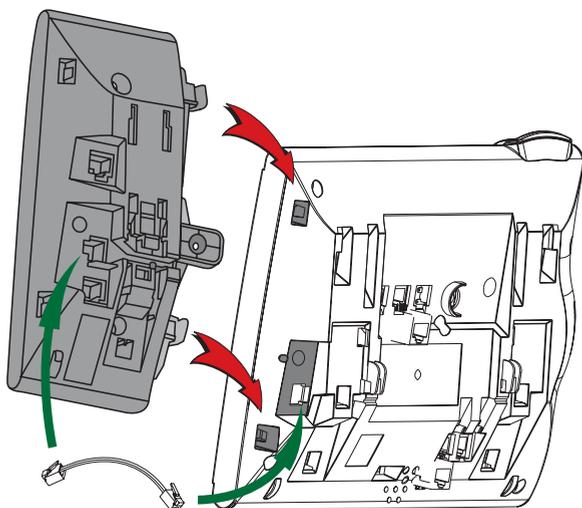

Erweiterungstastenmodul Aastra M530 beschriften

Beschriftungstreifen für die konfigurierbaren Tasten finden Sie als elektronisches Dokument auf dem [Aastra 400 DocFinder](#).

Dort können Sie die Felder direkt am PC beschriften und anschliessend drucken.

- Beschriftungstreifen am PC beschriften, drucken ("Seitananpassung für Druck: Keine") und ausschneiden.
- Klarsichtabdeckung neben den konfigurierbaren Tasten vorsichtig abnehmen.
- Beschriftungstreifen in die Vertiefung neben den konfigurierbaren Tasten legen.
- Klarsichtabdeckung vorsichtig wieder anbringen.

Weitere Informationen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie nützliche Angaben zu Ihrem Telefon.

| | |
|---|-----|
| <i>Störungsfall</i> | 138 |
| <i>Deklaration Open-Source-Software (Aastra 5380ip)</i> | 139 |
| <i>Kommunikationssystem und Software-Versionen</i> | 140 |

Störungsfall

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihr Telefon bei möglichen Problemen bedienen können.

Funktionsstörungen

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Telefon richtig eingesteckt ist (siehe Kapitel "Installation und Inbetriebnahme", Seite 127).

Hörer abgehoben, kein Wählton, keine Anzeige

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel am Telefon und an der LAN-Anschlussdose richtig gesteckt sind (siehe Kapitel "Installation und Inbetriebnahme", Seite 127).

Anzeige zeigt "Not configured", Hörer abgehoben, kein Wählton

Ihrem Telefon wurde keine Rufnummer zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Anzeige zeigt: "Trying to register"

Das Telefon kann nicht angemeldet werden. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Anzeige funktioniert, aber keine Verbindung möglich

Möglicherweise ist Ihr Telefon gesperrt. Entsperren Sie Ihr Telefon (siehe Kapitel "Entsperren Ihres Telefons", Seite 49).

Konfigurierbare Tasten lassen sich nicht konfigurieren

Möglicherweise ist die Konfigurierung gesperrt. Entsperren Sie Ihr Telefon (siehe Kapitel "Entsperren Ihres Telefons", Seite 49).

Möglicherweise ist die Taste im System für eine Neukonfiguration gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Möglicherweise wird das Erweiterungstastenmodul Aastra M530/Aastra M535 mit zu wenig Strom versorgt. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

Anzeigecontrast ungenügend

Der Anzeigecontrast ist unpassend eingestellt. Ändern Sie die Einstellung (siehe Kapitel "Anzeige einstellen", Seite 72).

Eingeschränkte Tonqualität beim Freisprechen

Die Tonqualität kann durch zu hohe Lautstärke gemindert sein – reduzieren Sie die Lautstärke. Falls die Tonqualität schwankt, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Nur Notrufe möglich

Möglicherweise wollen Sie an einem Free Seating Telefon telefonieren, an welchem Sie sich nicht angemeldet haben. Melden Sie sich an (siehe Kapitel "Free Seating", Seite 64).

Telefonieren möglich, aber Namen werden nicht angezeigt, Tastenkonfiguration fehlt und Telefon reagiert nicht auf Funktionsbefehle

Eingeschränkter Modus nach SW-Update ohne Update-Lizenz.

Hinweis:

Bei anderen Meldungen, Störungen und für Fragen wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Deklaration Open-Source-Software (Aastra 5380ip)

Hinweise zu Open-Source-Software

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software von Drittanbietern, die den GNU-Lizenzbestimmungen GPL (GNU General Public License) und LGPL (GNU Library/Lesser General Public License) unterliegen.

Die Lizenztexte der GPL- and LGPL , sowie der Source-Code der unten aufgeführten Software-Teile, sind verfügbar unter www.aastra.com/docfinder (Dokumenttyp "Public GNU source").

Die Lizenztexte der GPL- and LGPL sind ausserdem im Telefon selber abgelegt und können über das eingebaute Web-Interface eingesehen werden (URL: <IP-Adresse Ihres Telefons>).

Bitte lesen Sie den genauen Wortlaut, um sich über Ihre Rechte bezüglich der besagten Lizenzen zu informieren.

Dieses Produkt enthält folgende Software, die den GPL-Bestimmungen unterliegen:

- Linux kernel, verfügbar unter www.kernel.org/
- Busybox, verfübar unter www.busybox.net/

Dieses Produkt enthält folgende Software, die den LGPL-Bestimmungen unterliegen:

- uclibc, verfügbar unter www.uclibc.org/

Kommunikationssystem und Software-Versionen

Sie möchten ein in dieser Anleitung beschriebenes Leistungsmerkmal ausführen, doch das System lässt dies nicht zu.

Einige Leistungsmerkmale werden nicht an allen Kommunikationssystemen oder mit allen Software-Versionen unterstützt. Diesbezügliche Textabschnitte sind mit einem Buchstaben in eckigen Klammern versehen [a]. In der folgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, mit welchen Software-Versionen die betroffenen Leistungsmerkmale unterstützt werden. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer für mehr Informationen.

| | R2.0 | | | | | | | |
|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| [a] | X | | | | | | | |
| [b] | | | | | | | | |
| [c] | | | | | | | | |
| [d] | | | | | | | | |

Index

Numerics

2-Firmen-Anlage 109

A

Abweisen 53

Abwesenheit organisieren 41

Abwesenheitsinformationen 47

Aktivierte Merkmale zurücksetzen 25

Alphasuche 28

Alphatastatur 2, 22

Anklopfen:

 beantworten 34

 bei internem Benutzer 33

 Schutz-Einstellung 84

Anmelden 132, 134

Anruf abweisen während der Rufphase 53

Anruf übernehmen 57

Anruf weiterleiten während der Rufphase 53

Anruf:

 entgegennehmen 14

Anruflenkung 62

Anrufliste 29, 30

Anrufschutz:

 Schutz-Einstellung 84

Anrufumleitung 43, 46

Anschliessen:

 am System 132

 IP-Telefon 133

 IP-Telefon am LAN 133

 PC am LAN 134

 Stromversorgung 134

 Telefon 132

Anwesenheit 41

Anwesenheit konfigurieren 89

Anwesenheitstaste 3, 41

Anzeige:

 Anzeigecontrast 72

 Anzeigecontrast M535 73

 Anzeigesymbole 20

 Anzeigetext 20

 einstellen 72

Anzeigesymbole:

Aastra M535 5

Rezeptionstelefon 113

Telefon 4

Vermittlungstelefon 101

Anzeige-Text für Ruhezustand 81

Audio 73

Aufmerksamkeits-LED 25

Aufmerksamkeitston-Lautstärke 74

Aufschalten:

 Schutz-Einstellung 84

Aufstellen 130

Automatisch Freisprechen 75

B

Bedienführung 19

Bedienungselemente:

 Aastra 5380/5380ip 2

Beendertaste 3

Belästigungsanruf verfolgen 61

Beleuchtung 72

Beleuchtungsintensität 72

Beleuchtungsintensität M535 73

Benachrichtigungsdienst 121

Benutzerinformationen 7

Beschriftungsstreifen 4, 136

Bildschirmsschoner einschalten 82

Bluetooth®:

 Betrieb 78

 Headset 78

 Installation 76

 Konferenzgeräte 78

C

Check-in 117

Check-out 118

CLIP 61

D

Datenschutz (Sicherheitshinweise) 6

Demontage 132

Diskretruf 60

Dokumentinformation 10

DTMF 57

| | |
|------------------------------------|----|
| DTMF (Tonwahl) konfigurieren | 80 |
| Durchsage: | |
| empfangen | 35 |
| Schutz-Einstellung | 84 |
| starten | 35 |

E

| | |
|--|-----|
| Eingabe korrigieren | 23 |
| Eingabemarke bewegen | 23 |
| Einstelltasten | 3 |
| Einstellungen: | |
| Erweiterte Einstellungen | |
| Rezeptionstelefon | 125 |
| Entsorgung (Sicherheitshinweise) | 7 |
| Entsperren | 49 |
| Erweiterungstastenmodul: | |
| Aastra M530/Aastra M535 | 135 |
| anschliessen | 135 |
| Anschlüsse | 135 |
| LED | 21 |
| verwenden | 21 |

F

| | |
|--|---------|
| Fangen | 61 |
| Fernbedienung | 66 |
| Foxtaste | 3 |
| Foxtaste verwenden | 20 |
| Free Seating | 64 |
| Freisprechen | 17, 75 |
| Freisprechmikrofon | 2 |
| Fremdtelefon | 58 |
| Funktion auf Taste speichern | 92 |
| Funktion und Verwendungszweck | 8 |
| Funktionen formulieren | 97 |
| Funktionsauswahl für konfigurierbare Taste | 50 |
| Funktionsbefehle | 97 |
| Funktionscodes | 98 |
| Funktionsstörungen | 138 |
| Funktionstaste | 92, 114 |

G

| | |
|--|------------|
| Gebühren | 14, 36, 58 |
| Gespräch aufzeichnen | 40 |
| Gespräch: | |
| beenden | 14 |
| Gesprächsdauer | 14 |
| Gesprächspartner weiterverbinden | 38 |
| Gesprächstaste | 3 |

| | |
|------------------------------|-----|
| GNU-Lizenzbestimmungen | 139 |
| Gross-/Kleinschreibung | 23 |

H

| | |
|----------------------------------|----|
| Haftungsausschluss | 9 |
| Headset | 18 |
| Headset-Betrieb aktivieren | 75 |
| Hörlautstärke einstellen | 74 |

I

| | |
|----------------------|-----|
| Inbetriebnahme | 127 |
| Installation | 127 |

K

| | |
|---|---------|
| Kommunikationssystem | 83, 140 |
| Kommunikationssystem und Software- | |
| Versionen | 9 |
| Konferenzgespräch | 38 |
| Konfigurierbare Taste | 3 |
| Kontakt ins Telefonbuch übernehmen | 87 |
| Korrekturtaste | 3 |
| Kostenkontrolle (Sicherheitshinweise) | 6 |

L

| | |
|--|----------|
| LAN | 133, 134 |
| Lauthören | 16 |
| Lautsprechartaste | 3 |
| Lautstärke | 73, 74 |
| LED | 25 |
| LED: | |
| Aastra M535 | 4 |
| Vermittlungstelefon | 101 |
| Leitung: | |
| Aktive Leitung wechseln | 70 |
| Anruf auf Leitungstaste entgegennehmen | 69 |
| Anruf auf Leitungstaste parken | 70 |
| Telefonieren über Leitungstaste | 69 |
| Leitungstaste | 68 |
| Leitungstaste konfigurieren | 95 |
| Lieferumfang | 128 |
| Liste der letzten Rechnungen | 126 |
| Lokale IP-Einstellungen | 83 |

M

| | |
|---|----|
| Makeln | 37 |
| Markennamen | 9 |
| MCID | 61 |
| Menüführung | 24 |
| Metallobjekte (Sicherheitshinweise) | 6 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Mikrofon stummschalten | 17 |
| Mikrofontaste | 3 |
| Mithören und Aufzeichnen | 9 |
| Montieren | 130 |

N

| | |
|----------------------------------|--------|
| Namenwahl | 27, 28 |
| Navigationstaste | 2 |
| Navigationstaste verwenden | 24 |
| Numerische Tasten | 2 |
| Nummerntaste | 91 |

O

| | |
|----------------------------------|-----|
| One Number Benutzerkonzept | 8 |
| Open-Source-Software | 139 |
| Optionen | 129 |

P

| | |
|--|-----|
| Parken eines Gesprächspartners | 39 |
| Passwort | 80 |
| Persönliche Anruflenkung | 62 |
| Persönliche Begrüssung verwalten | 87 |
| PIN ändern | 80 |
| PoE | 134 |
| Power-Over-Ethernet | 134 |
| Privatanruf mit PIN | 36 |
| Produktinformationen | 6 |

R

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Rechnung drucken | 125 |
| Reihenapparat | 68 |
| Rezeptionstelefon | 112 |
| Rezeptionstelefon: | |
| Aastra M535 | 114 |
| Allgemeine Informationen | 113 |
| bedienen | 117 |
| Benachrichtigungsdienst | 121 |
| Check-in | 117 |
| Check-out | 118 |
| Weckruf | 119 |
| Zimmerkonfiguration | 122 |
| Zimmerstatus | 124 |
| Ring Alone | 63 |
| Rückfrage im Gespräch | 36 |
| Rückruf: | |
| anfordern | 32 |
| beantworten | 33 |
| Ruf aus | 74 |
| Rufeigenschaften einstellen | 73 |

| | |
|--|----|
| Rufgeschwindigkeit | 74 |
| Ruflautstärke | 74 |
| Ruflautstärke einstellen | 73 |
| Rufmelodie | 74 |
| Rufnummer auf Taste speichern | 91 |
| Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen | 87 |
| Rufnummerunterdrückung | 61 |
| Rufwefterschaltung | 44 |

S

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Schutz-Einstellungen | 84 |
| Sicherheitshinweise | 6 |
| Software-Version | 140 |
| Sperren | 48 |
| Sprache auswählen | 79 |
| Sprachmitteilung weiterleiten | 55 |
| Sprachmitteilung: | |
| abhören | 54 |
| Standardaktionen beim Check-out | 125 |
| Stilles Aufschalten | 63 |
| Störfungsfall | 138 |
| Stromnetz (Sicherheitshinweise) | 6 |
| Stummschalten | 17 |

T

| | |
|---------------------------------------|----|
| Taste: | |
| konfigurieren | 90 |
| löschen | 94 |
| Tastenlegende: | |
| Aastra 5380/5380ip | 2 |
| Team: | |
| Durchsage an Teampartner | 68 |
| Organisation im Team | 66 |
| Teampartner anrufen | 67 |
| Teampartner vertreten | 67 |
| Teamtaste verwenden | 66 |
| Teampartner auf Taste speichern | 93 |
| Teamtaste | 93 |
| Telefonbucheintrag: | |
| bearbeiten | 86 |
| erstellen | 85 |
| löschen | 86 |
| Telefonbuchtaste | 3 |
| Telefonieren: | |
| an einem Fremdtelefon | 58 |
| im Freisprechen | 17 |
| im Lauthören | 16 |
| mit Headset | 18 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| mit Komfortfunktionen | 26 |
| mit Vermittlungstelefon | 105 |
| Textmeldung: | |
| lesen | 56 |
| senden | 55 |
| Tischtelefon | 130 |
| Tonwahl | 57, 80 |

U

| | |
|--|----|
| Umgebungsbedingungen (Sicherheitshinweise) 6 | |
| Umleiten: | |
| Anrufe weiterschalten | 44 |
| Anrufumleitung | 43 |
| auf Nachricht | 46 |
| auf Voicemail | 45 |
| Schutz-Einstellung | 84 |
| Umschalttaste Aastra M535 | 4 |
| Unterdrücken der Rufnummer | 61 |

V

| | |
|--|-----|
| Verbinden | 38 |
| Verbindungen (Sicherheitshinweise) | 6 |
| Vermittlungstelefon: | |
| Aastra M535 | 100 |
| Aktive Leitung wechseln | 107 |
| Allgemeine Informationen | 100 |
| Anruf auf 2-Firmen-Anlage | 109 |
| Anruf auf Leitungstaste | 105 |
| Anruf auf Persönliche Taste | 105 |
| Anruf parken | 107 |
| einstellen | 103 |
| Externes Gespräch übergeben | 108 |
| Fernbedienung | 111 |
| Gespräch auf 2-Firmen-Anlage | 110 |
| Gespräche über Leitungstaste | 106 |
| Gespräche über Persönliche Taste | 106 |
| Leitungstaste löschen | 104 |
| Leitungstasten | 100 |
| Persönliche Taste | 101 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Stellvertretung | 109 |
| telefonieren | 105 |
| Vermittlungsleitungen | 103 |
| Warteschlange | 101 |
| Voicemail | 45 |
| Voicemail: | |
| konfigurieren | 87 |

W

| | |
|--|--------|
| Wählart | 57 |
| Wählen: | |
| aus Anrufliste beantworteter | 30 |
| aus Anrufliste unbeantworteter Anrufe | 29 |
| aus externen Telefonbüchern | 28 |
| aus Telefonbuch | 28 |
| mit konfigurierbarer Taste Aastra M535 | 32 |
| mit konfigurierter Foxtaste | 31 |
| mit Namen | 27 |
| mit Rufnummer | 15 |
| mit Wahlwiederholung | 16, 31 |
| Wahlwiederholung | 16, 31 |
| Wahlwiederholungstaste | 3 |
| Wandmontage | 131 |
| Wartung (Sicherheitshinweise) | 6 |
| Weckruf | 119 |
| Weiterleiten | 53 |

Z

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Zentralwecker: | |
| beantworten | 60 |
| Suchen eines Benutzer | 59 |
| Zifferntasten | 21 |
| Zimmerkonfiguration | 122 |
| Zimmerstatus | 124 |
| Zimmertaste | 115 |
| Zimmer-zu-Zimmer-Anruf | 122 |
| Zimmer-zu-Zimmer-Berechtigung | 125 |
| Zubehör (Sicherheitshinweise) | 7 |
| Zuschlagsrechner | 122 |



Konformitätserklärung

Die Aastra Telecom Schweiz AG erklärt hiermit, dass

- die Aastra 400 Produkte mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmen.
- sämtliche unsere Produkte RoHS- und WEEE-konform produziert werden (2002/95/EG und 2002/96/EG).

Die produktspezifischen Konformitätserklärungen finden Sie auf dem Aastra 400 DocFinder:

www.aastra.com/docfinder.

Haftungsausschluss

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Copyright © 2012 Aastra Technologies Limited

