



# Aastra 6710a

Bedienungsanleitung



# Inhalt

Einleitung .....	3
Merkmale des Telefons .....	3
Lieferumfang des Telefons .....	4
Darstellung der Tasten .....	5
Unterseite des Telefones .....	6
Basisfunktionen .....	7
Numerierung .....	7
Freisprechen .....	7
Anruf mit Headset .....	7
Wartemusik .....	7
Stummschaltung .....	7
Taste Gespräch beenden .....	7
Wahlwiederholung .....	7
Lautstärke-Einstellung .....	8
Einstellen der Lautstärke des Rufsignals .....	8
Einstellen der Lautstärke der Freisprecheinrichtung .....	8
Einstellen der Lautstärke des Hörers .....	8
Einstellen der Lautstärke des Headset.....	8
Kurzwahl .....	9
Eine Kurzwahl speichern .....	9
Mit einer Kurzwahltaste anrufen .....	9
Eine Kurzwahl löschen.....	9
Taste Nachrichten .....	10
Einstellungen .....	11
Flashzeit festlegen .....	11
Rufsignal auswählen.....	11

## Einleitung

Das Gerät Aastra 6710a ist ein analoges, leicht zu bedienendes Festnetzgerät. Seine Funktionen und Merkmale wurden für einen leichten Einsatz konzipiert. Anrufe können über den Hörer, ein Headset oder im Freisprechmodus mit hervorragender Stimmwiedergabe getätigt werden.

## Merkmale des Telefons

Allgemeines	
Farbe	Anthrazit
Signal	Analog
Unterstützte Leitung	Einfach


Merkmale	
Flash-Taste mit programmierbarer Flashzeit	100ms, 200ms, 300ms (Standard), 400ms, 600ms, 900 ms
Mit Hörhilfe kompatibel	Ja
DTMF-Wahl	Ja
Eingehender Anruf/MWI-Anzeige (Anzeige nicht abgerufener Mitteilungen im Eingang)	Ja
Freisprechen Verfügbar	Ja
Headset Verfügbar	Ja
Lautstärke-Einstellung	Hörer / Headset (4 Stufen) / Freisprechen (8 Stufen)

Ausstattung und Merkmale	
LED-Anrufsignal	Erhältlich
Taste Anruf halten	Erhältlich
Taste Leitung freigeben	Erhältlich
Kurzwahltasten	Verfügbar (bis zu 8)
Rückruftaste	Letzte gewählte Nummer (1)
Navigationstaste	Ja
Rufsignal	8 Ruftöne
Lautstärke Rufsignal	2 Stufen
Stummschaltung des Rufsignals	Ja

Zubehör	
Anschlussschnur, RJ11/RJ45	1 Einheit, 2 Meter
Etikette	1 Einheit
Wandbefestigung	Schrauben und Befestigung im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang des Telefons


Beim Auspacken des Telefons prüfen Sie bitte, dass folgende Elemente vorhanden sind. Sollte ein Element fehlen, nehmen Sie bitte mit Ihrem Lieferanten Kontakt auf.

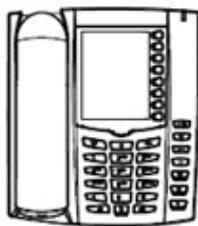

Telefon



Hörer Hörschnur



Etiketten



Füße für das  
Aufstellen auf  
den Schreibtisch



Schrauben und  
Dübel für die  
Wandmontage



Anschluss-  
schnur




Bedienungs-  
anleitung

## Darstellung der Tasten



## Unterseite des Telefones

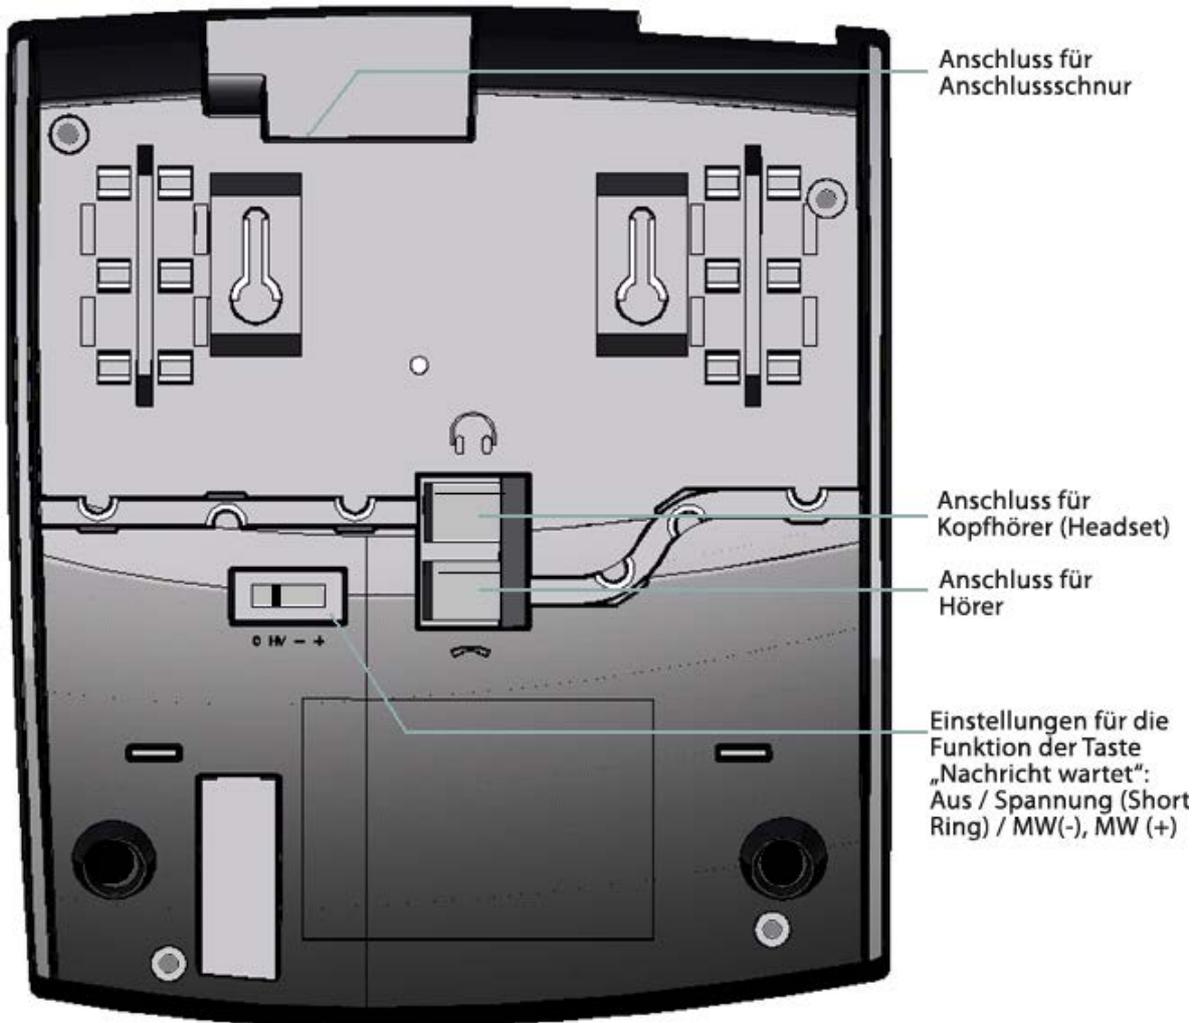

## Basisfunktionen

### Nummerierung

Nehmen Sie den Hörer ab (oder drücken Sie bei Nutzung eines Headset / der Freisprechfunktion auf [  ]) und geben Sie die Rufnummer über die Tasten [0 bis 9], [\*], [#] oder [Pause] ein.

### Freisprechen

1. Drücken Sie [  ] und geben Sie die Rufnummer über die Tastatur ein.
2. Zur Beendigung des Gesprächs wieder [  ] drücken.
3. Wenn Sie den Hörer benutzen, können Sie durch Druck auf [  ] zum Freisprechen wechseln.

### Anruf mit Headset

1. Schließen Sie ein Headset an das Telefon an.
2. Drücken Sie [  ] und geben Sie die Rufnummer über die Tastatur ein.
3. Zur Beendigung des Gesprächs wieder [  ] drücken.
4. Wenn Sie den Hörer benutzen, können Sie durch Druck auf [  ] zum Headset wechseln

### Wartemusik

1. Ein laufendes Gespräch kann mit [  ] gehalten werden (LED leuchtet).
2. Durch erneuten Druck auf [  ] kehren Sie zu dem gehaltenen Anruf zurück (LED aus).

### Stummschaltung

1. Bei laufendem Gespräch [  ] drücken, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört (LED leuchtet).
2. Wenn Sie das Gespräch fortführen wollen, erneut auf [  ] drücken (LED aus).

### Taste Gespräch beenden

1. Bei abgenommenem Hörer [  ] drücken, um einen weiteren Anruf zu führen.
2. Bei aktivierter Freisprech-/Headset-Funktion mit Taste [  ] auflegen.

### Wahlwiederholung

1. [  ] drücken, um die letzte gewählte Rufnummer anzurufen.

## Lautstärke-Einstellung

### Einstellen der Lautstärke des Rufsignals

Es gibt drei Lautstärkestufen des Rufsignals: **Laut, Leise, Stumm**

1. Legen Sie den Hörer auf.
2. Drücken Sie „Lautstärke +“, wenn ein lauterer Rufsignal gewünscht ist.
3. Drücken Sie „Lautstärke -“, wenn ein leiseres Rufsignal gewünscht ist.

Zum Ausschalten des Signals eingehender Anrufe „Lautstärke -“ gedrückt halten, bis **Ruhe** erreicht wird oder bei aufgelegtem Hörer [  ] drücken. Die LED Stumm LEUCHTET, so lange der Hörer aufgelegt ist, um anzuzeigen, dass die Stummschaltung des Rufsignals eingeschaltet ist.

### Einstellen der Lautstärke der Freisprecheinrichtung

Es gibt 8 Lautstärkestufen für die Freisprecheinrichtung: **Stufe 1 bis 8**

1. [  ] drücken.
2. Drücken Sie „Lautstärke +“, wenn die Lautstärke im Freisprechmodus lauter gestellt werden soll.
3. Drücken Sie „Lautstärke -“, wenn die Lautstärke im Freisprechmodus leiser gestellt werden soll.

### Einstellen der Lautstärke des Hörers

Es gibt vier Lautstärkestufen für den Hörer: **Stufe 1 bis 4**

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Mit „Lautstärke +“ die Lautstärke des Hörers lauter stellen
3. Mit „Lautstärke -“ die Lautstärke des Hörers leiser stellen

### Einstellen der Lautstärke des Headset

Es gibt vier Lautstärkestufen für das Headset: **Stufe 1 bis 4**

1. Schließen Sie das Headset an
2. Drücken Sie [  ]
3. Mit „Lautstärke +“ die Lautstärke des Headset lauter stellen
4. Mit „Lautstärke -“ die Lautstärke des Headset leiser stellen

# Kurzwahl

## Eine Kurzwahl speichern

1. Legen Sie den Hörer auf.
2. Drücken Sie eine Speichertaste (M0 bis M7).
3. [☐] drücken und die zu speichernde Rufnummer eingeben.
4. Taste [☐] erneut betätigen, um den Speichervorgang abzuschließen.
5. Ein Bestätigungston bestätigt den Speichervorgang.

## Mit einer Kurzwahltaste anrufen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie [📞/📞]
2. Drücken Sie die Speichertaste (M0 bis M7).

## Eine Kurzwahl löschen

1. Legen Sie den Hörer auf.
2. Drücken Sie die zu löschende Speichertaste (M0 bis M7).
3. [🗑️] drücken.
4. Ein Bestätigungston bestätigt den Löschvorgang.

## **Taste Nachrichten**

Normalerweise ist die Rufnummer der Sprachbox unter der Taste „Nachricht wartet“ gespeichert.

### Eine Nummer unter der Taste Nachrichten speichern

1. Bei aufgelegtem Hörer [  ] drücken.
2. [  ] drücken und die zu speichernde Rufnummer eingeben.
3. Taste [  ] erneut betätigen, um den Speichervorgang abzuschließen.
4. Ein Bestätigungston bestätigt den Speichervorgang.

### Rufnummer über die Taste Nachrichten wählen

1. Hörer abnehmen oder „Lautsprecher / Headset“ einschalten.
2. [  ] drücken.

### Speicher löschen

1. Bei aufgelegtem Hörer [  ] drücken.
2. [  ] drücken.
3. Ein Bestätigungston bestätigt den Löschvorgang.

### LED – „Nachricht wartet“

Liegt eine nicht abgehörte Nachricht vor, leuchtet oder blinkt die LED der Taste „Nachricht wartet“ rot.

Über den Schiebeschalter an der Telefonrückseite lässt sich die passende Betriebsart (Spannung (Short Ring / + / -) auswählen. Bitte prüfen Sie die Message Waiting-Art der Telefonanlage an der das Telefon angeschlossen ist. Um die Funktion „Nachricht wartet“ auszuschalten, stellen Sie den Schiebeschalter auf „AUS“.

## Einstellungen

Verschiedene Parametrierungen werden über nachstehende Tastenkombinationen vorgenommen.

Einstellungen	Reihenfolge der Programmierungstasten	Sperrschutz	Einstellungen möglich	Fehler
Flashzeit festlegen	[speichern]+[#]+[0] +[1]+[#]+[X]+[#]	Ja	1 100ms 2 200ms 3 300ms 4 400ms 6 600ms 9 900ms	300ms
Rufsignal auswählen	[speichern]+[#]+[0] +[2]+[#]+[X]+[#]	Ja	1 ~ 8	RUFEN 1


### Flashzeit festlegen

- Bei aufgelegtem Hörer [Speichern]+[#]+[0]+[1]+[#]+[X]+[#] drücken  
X kann die Werte **1** (100ms) / **2** (200ms) / **3** (300ms) / **4** (400ms) / **6** (600ms) / **9** (900ms) haben.
- Die erfolgreiche Einstellung wird durch einen Bestätigungston angezeigt.

### Rufsignal auswählen

- Bei aufgelegtem Hörer [Speichern]+[#]+[0]+[2]+[#]+[X]+[#] drücken  
X kann Werte von 1 bis 8 belegen (Rufsignale 1~8).
- Die erfolgreiche Einstellung wird durch einen Bestätigungston angezeigt. .

## Bohrschablone für die Wandbefestigung



### CE-Erklärung

Hiermit erklärt AASTRA France (1 rue Arnold Schoenberg – 78280 Guyancourt – Frankreich),

dass das Aastra 6710a den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

<http://www.aastra.de>

Ref. AMT/PUD/TR/0108/1/1/FR

