
## **Anschluss 2-Draht**

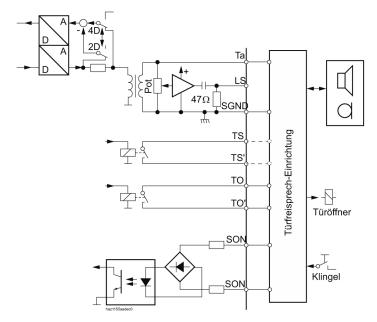

Prinzip-Schema Anschluss 2-Draht

- Jumper TFE1 bzw. TFE2 für Türfreisprech-Schnittstelle 1 bzw. 2 in Position 2D setzen.
- AC und AC' nicht anschliessen (der Schnittstellen-Signalkreis benötigt keine Speisung).
- Sprechpfad (a/b, 600  $\Omega$ , gleichstromfrei) an Ta und Signalerde (SGND) anschliessen.

Der Lautstärkeregler der Schnittstelle (Pot1 bzw. Pot2) ist nicht wirksam, die Einstellung erfolgt an der TFE.

## **Anschluss 4-Draht**

- Jumper TFE1 bzw. TFE2 für Türfreisprech-Schnittstelle 1 bzw. 2 in Position 4D setzen.
- Mikrofon (ggf. mit geschirmtem Kabel) an MIC und Signalerde SGND anschliessen.