

Kurzanleitung Konftel 55W

Das Konftel 55W ist eine Konferenzeinheit, die an Ihr Systemtelefon, Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer angeschlossen werden kann. Es verwandelt Ihre Kommunikationswerkzeuge in Konferenztelefone mit Konftels einzigartiger Soundtechnologie OmniSound® HD.

Ein / Aus / Stromsparposition

Langer Tastendruck Ein / Aus
Kurzer Tastendruck Bildschirm
abschalten

**Stummschaltung (Mikrofon ausgeschaltet /
Lautsprecher ausgeschaltet)**

Touch-Screen




Leuchtanzeigen (LED)

Blinkt blau	Eingehende Anrufe über Bluetooth
Leuchtet blau	Tonkanal eingeschaltet / laufendes Gespräch
Leuchtet rot	Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet
Blinkt rot	Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet

BESCHREIBUNG

Das Konftel 55W hat eine automatische Erkennung der vorhandenen Anschlüsse. Einfach ein Mobiltelefon anschließen und eine Taste drücken, um den Ton vom Mobiltelefon zu übertragen. Dies wird direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Eine SD-Speicherkarte einsetzen, dann wird eine Taste für die Gesprächsaufzeichnung angezeigt. Wenn eine Taste leuchtet, bedeutet dies, dass die Funktion aktiv ist. Durch Drücken auf die Taste wechselt man zwischen AUS und EIN.

Trotz der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten lässt sich das Konftel 55W sehr einfach bedienen, da nur die aktuell verfügbaren Funktionen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Detaillierte Informationen über alle zur Verfügung stehenden Funktionen finden Sie in einem PDF-Handbuch für das Konftel 55W, das unter www.konftel.com heruntergeladen werden kann.

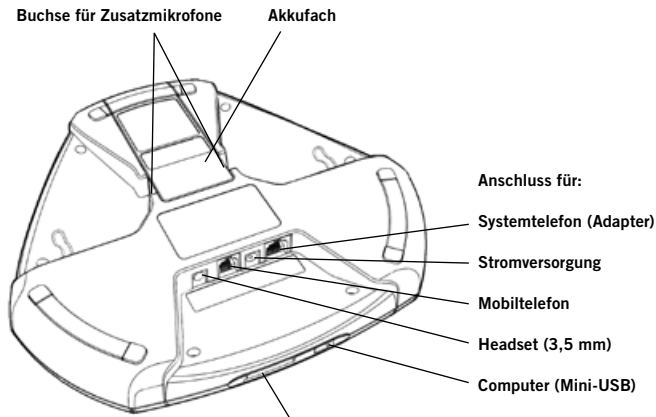


Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können laufende Gespräche aufzeichnen und das Konftel 55W auch als Diktiergerät verwenden.

Einfach eine SD-Speicherkarte einsetzen und auf die Gesprächsaufzeichnungstaste drücken.

Die Aufzeichnungen sind über das Menü zugänglich.

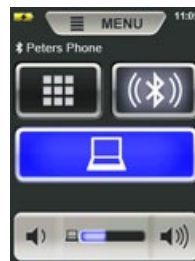


Beispiel für eine Bildschirmanzeige.

Hier sind ein Bluetooth-Telefon sowie ein Computer angeschlossen und aktiv.

Systemtelefon anschließen

- ⇒ Schließen Sie das Telefon mithilfe eines Telefonadapters (Zubehör) an Konftel 55W an

Die Taste  wird am Konftel 55W angezeigt.

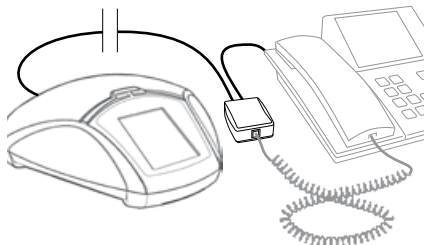


Lösen Sie das Telefonhörer Kabel vom Telefon und schließen Sie es gemäß obiger Abbildung an den Telefonadapter an.


- ⇒ Machen Sie einen Testanruf, um zu kontrollieren, dass der Lautsprecherpegel beim Empfänger einwandfrei ist.

- ⓘ Der Mikrofonpegel des Konftel 55W lässt sich so einstellen, dass er mit dem aktuell verwendeten Telefon optimal funktioniert (siehe Handbuch).

Gespräche tätigen

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  am Konftel 55W, um den Ton vom Telefon auf das Konftel 55W zu übertragen.

Die Taste  und die Anzeigen leuchten blau.

- ⇒ Nehmen Sie den Hörer ab und tätigen Sie den Anruf mit dem Systemtelefon.
- ⓘ Auf die Taste  drücken, um den Ton zum und vom Systemtelefon zu übertragen.

An Mobiltelefon mit Kabel anschließen

- ⇒ Anschluss eines Mobiltelefons an das Konftel 55W. (Hierzu ist ein Zubehörcabel für Ihr Mobiltelefon erforderlich.)


Die Taste  wird am Konftel 55W angezeigt.

- ⇒ Machen Sie einen Testanruf, um zu kontrollieren, dass der Lautsprecherpegel beim Empfänger einwandfrei ist.

- ⓘ Der Mikrofonpegel des Konftel 55W lässt sich so einstellen, dass er mit dem aktuell verwendeten Telefon optimal funktioniert (siehe Handbuch).

- ⓘ Beachten Sie, dass sich System- und Mobiltelefon nicht gleichzeitig mit Konftel 55W nutzen lassen. Der Systemtelefonanschluss wird deaktiviert, sobald ein Mobiltelefon angeschlossen ist.

Gespräche tätigen

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  am Konftel 55W, um den Ton vom Mobiltelefon auf das Konftel 55W zu übertragen.

Die Taste  und die Anzeigen leuchten blau.

- ⇒ Einen Anruf mit dem Mobiltelefon tätigen.

- ⓘ Auf die Taste  drücken, um den Ton zum und vom Mobiltelefon zu übertragen.

An einen Computer anschließen


⇒ Schließen Sie das Konftel 55W mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.

Die Taste  wird am Konftel 55W angezeigt.

① Je nach Betriebssystem des Computers kann es erforderlich sein, das **Konftel 55W USB Audio** als Soundeinheit einzustellen.




① Konftel 55W lässt sich per USB laden und betreiben, sofern ein Akku eingesetzt ist. Ein Netzadapter muss nicht angeschlossen werden.

Verwendung mit einem Computer

⇒ Drücken Sie auf die Taste  am Konftel 55W, um die Tonübertragung vom Computer auf das Konftel 55W zu aktivieren.


Die Taste  leuchtet blau und der Ton vom Computer ist im Konftel 55W hörbar.

① Stellen Sie die Verbindung im Computer mit einem Internetkonferenzprogramm oder Skype® her.


① Sie können Gespräche über ein angeschlossenes Telefon ( oder ) und dem Computer zusammenschalten, , indem Sie beide Tasten am Konftel 55W drücken.


Telefon über Bluetooth anschließen

Bluetooth muss sowohl im Konftel 55W als auch in Ihrem Telefon aktiviert sein.

⇒ Drücken Sie auf die Taste  am Konftel 55W.

Eine Liste der bereits paarverbundenen Geräte wird angezeigt.


⇒ Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste und drücken Sie auf .



Wenn Ihr Telefon in der Liste fehlt, drücken Sie auf , um es hinzuzufügen. Das Mobiltelefon muss "sichtbar" sein (Bluetooth-Einstellung).


Wenn das Telefon angeschlossen ist, wird die Taste  am Konftel 55W angezeigt. Sie sehen auch den Namen Ihres Telefons.

① Wenn Sie ein laufendes Gespräch in Ihrem Telefon haben, wird es automatisch auf das Konftel 55W übertragen, wenn die Verbindung aufgebaut ist.

Gespräche tätigen

⇒ Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie  drücken und die Rufnummer eingeben.

① Sie können das Gespräch zwischen dem Konftel 55W und dem Mobiltelefon umschalten, indem Sie  bzw.  drücken.

① Sie können auch vom Mobiltelefon anrufen und danach auf  drücken, um das Gespräch auf das Konftel 55W umzuleiten.

